



Remplacement du zoom/obturateur du Nikon Coolpix S800c

Ce guide aidera l'utilisateur à accéder, à retirer, puis à remplacer l'unité de zoom / le composant obturateur .

Rédigé par: Erik Knapton



INTRODUCTION

L'unité de zoom / composant d'obturateur situé à l'intérieur du corps principal de la caméra sous la carte mère devra être remplacé s'il n'est pas fonctionnel.



OUTILS:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [IFixit Pro Tech Toolkit](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Nikon Coolpix S800c Back Panel/Screen](#) (1)
- [Nikon Coolpix s800c Motherboard](#) (1)
- [Nikon Coolpix Zoom Unit/Shutter Component](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière / écran tactile

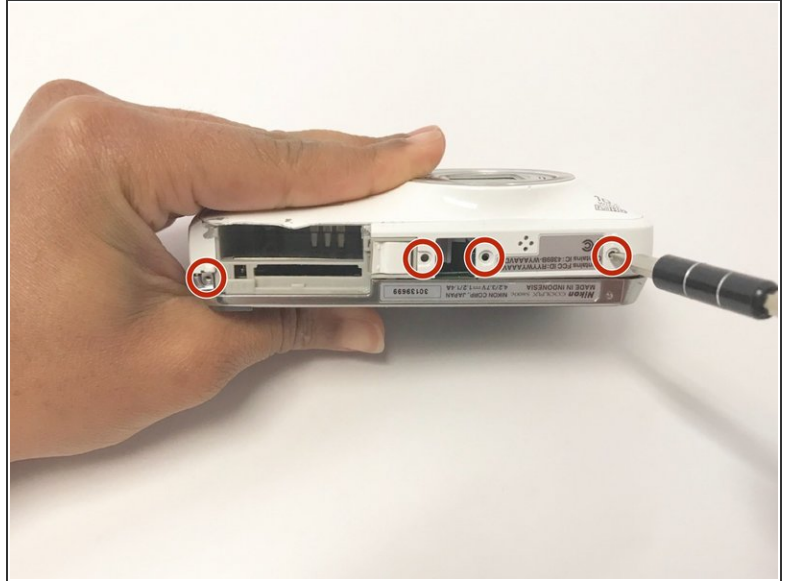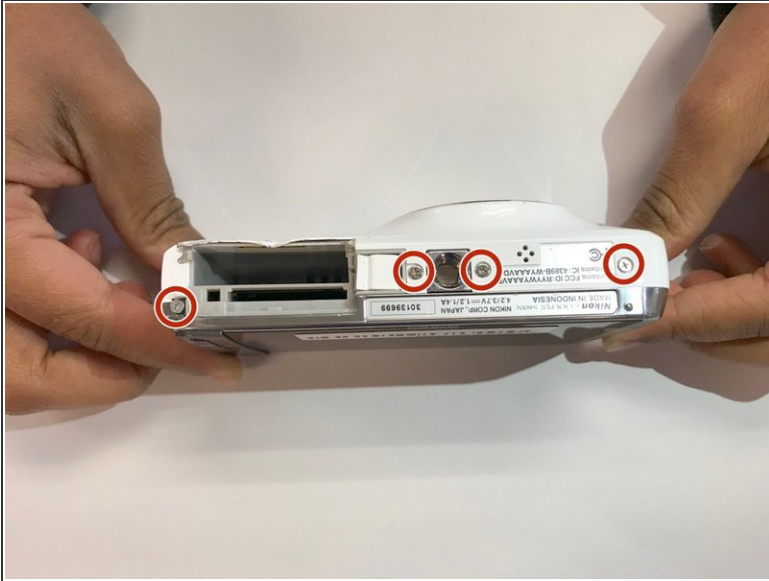


- Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).

Étape 2

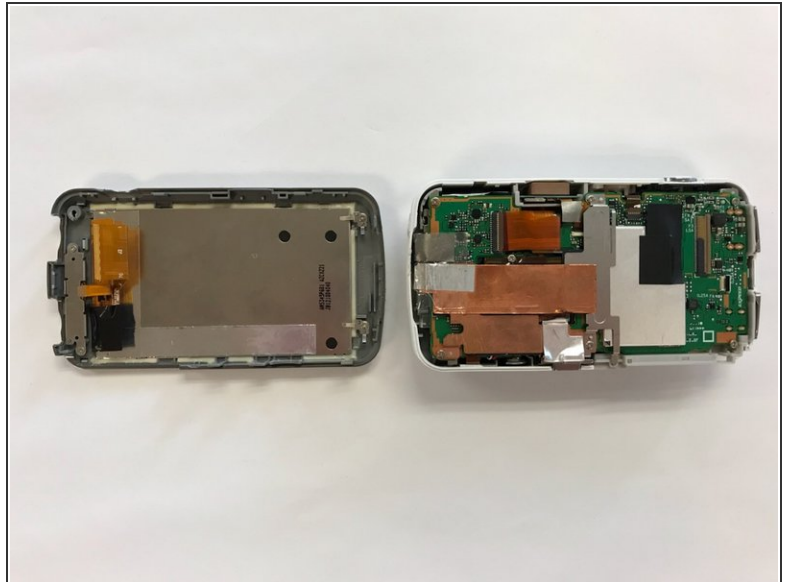


- À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.

Étape 3 — Carte mère

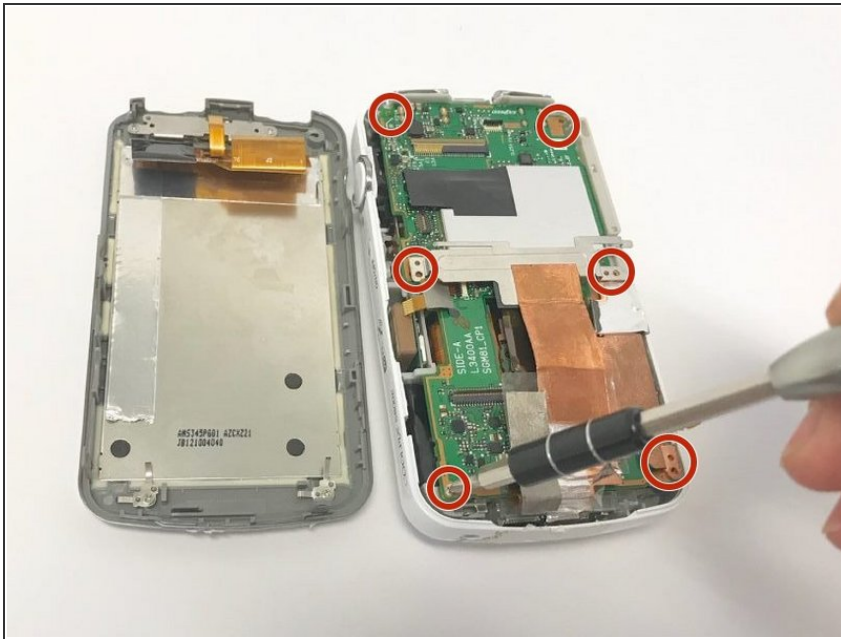


- Dévissez les 6 vis visibles qui fixent la carte mère en place à l'aide d'un tournevis cruciforme (trouvé dans le kit d'outils iFixit).

Étape 4

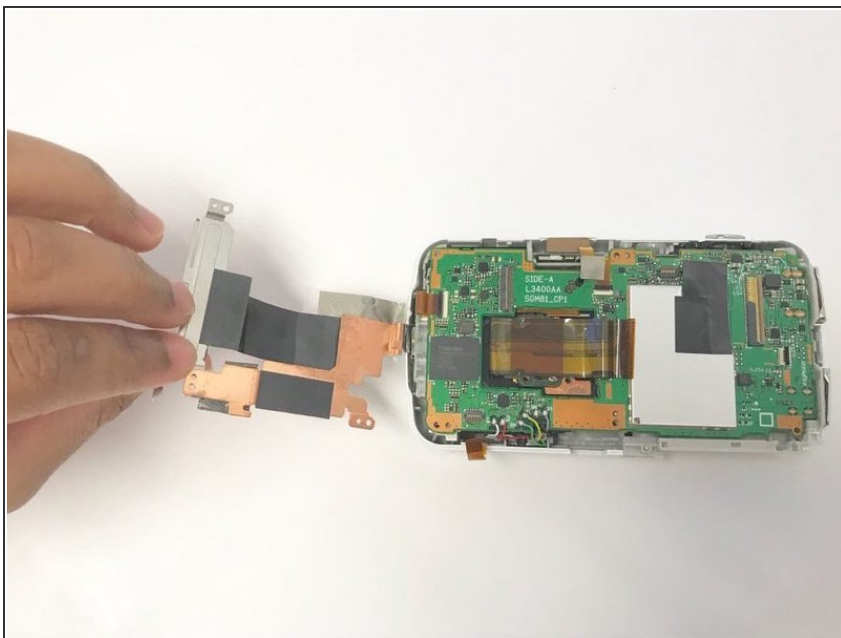




- Retirez le panneau illustré de la carte mère pour exposer la connexion du capteur d'image

Étape 5

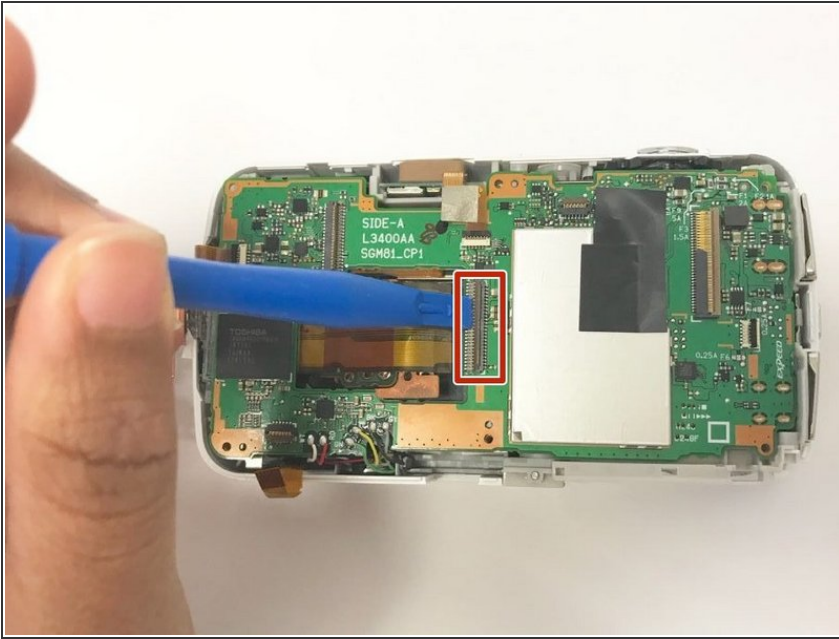



- Soulevez la languette pour retirer la bande de connexion du capteur d'image.

Étape 6

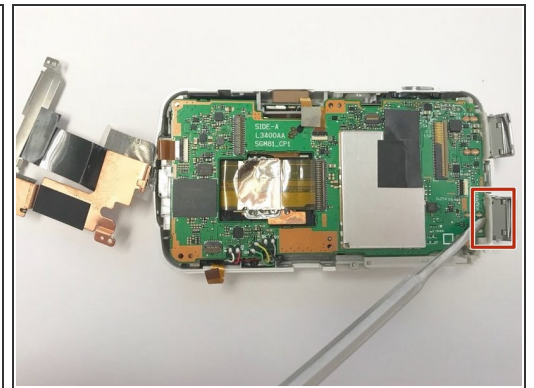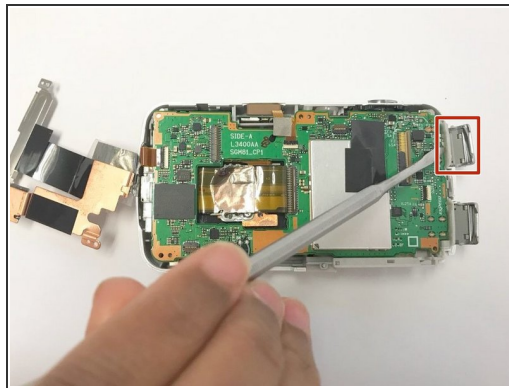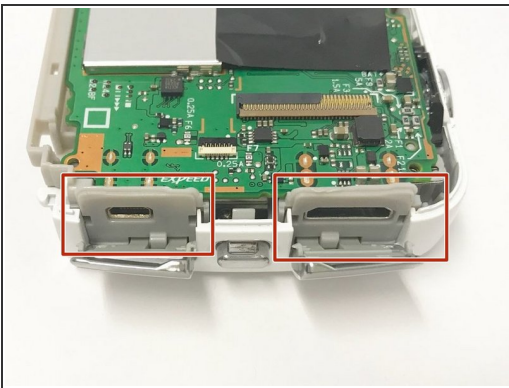



- Tirez les panneaux gris vers l'arrière pour permettre aux connecteurs d'insertion micro usb et hdmi cachés de se libérer.
- Utilisez un spudger en métal pour vous aider dans le processus pour libérer ces connecteurs du cadre.

Étape 7

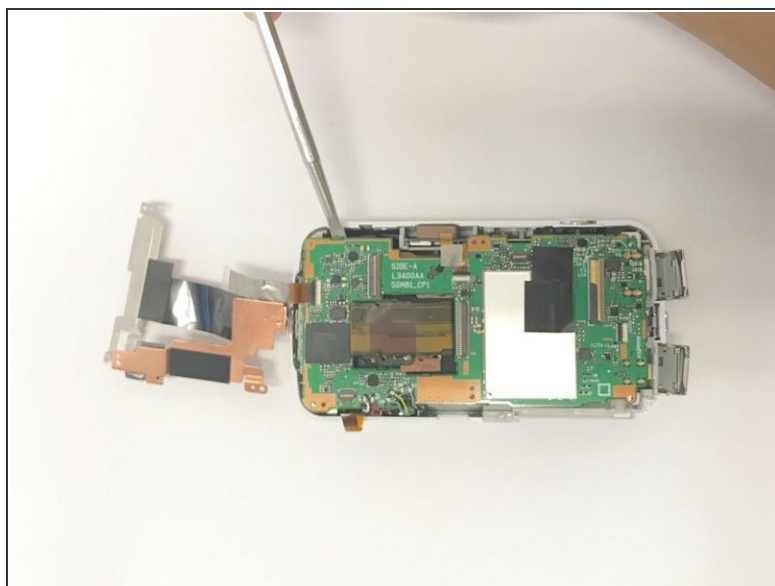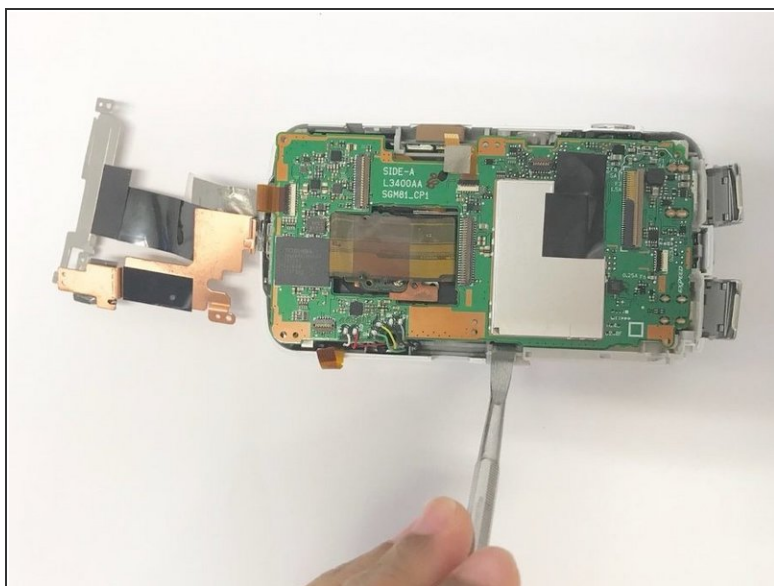


- À l'aide d'une spatule en métal, soulevez la carte mère du corps de la caméra.

Étape 8

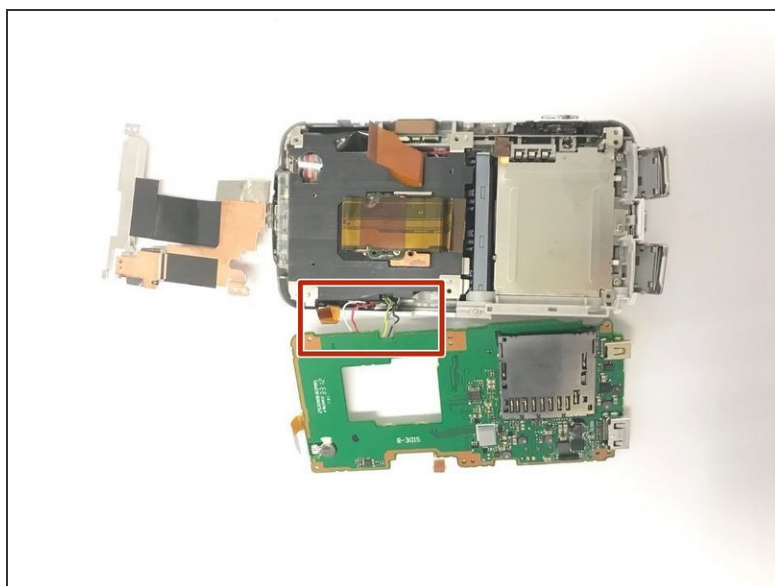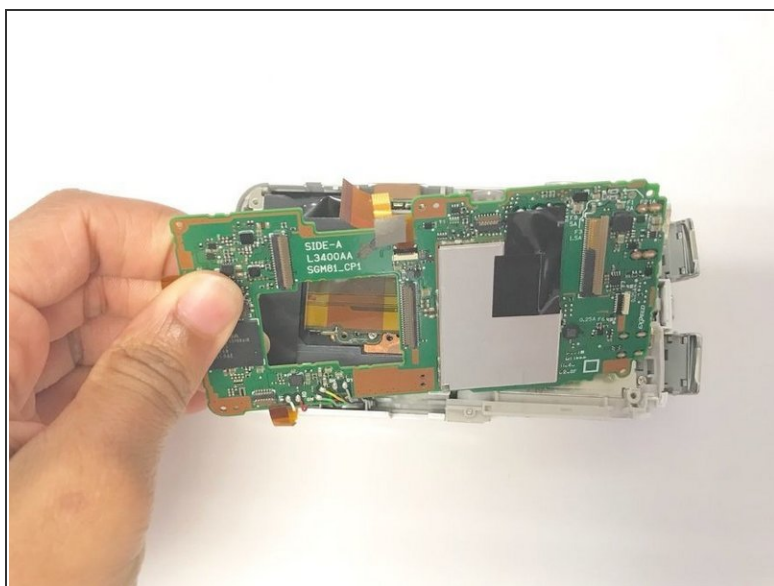

- Retirez la carte mère du corps principal de la caméra.

Étape 9 — Zoom/obturateur

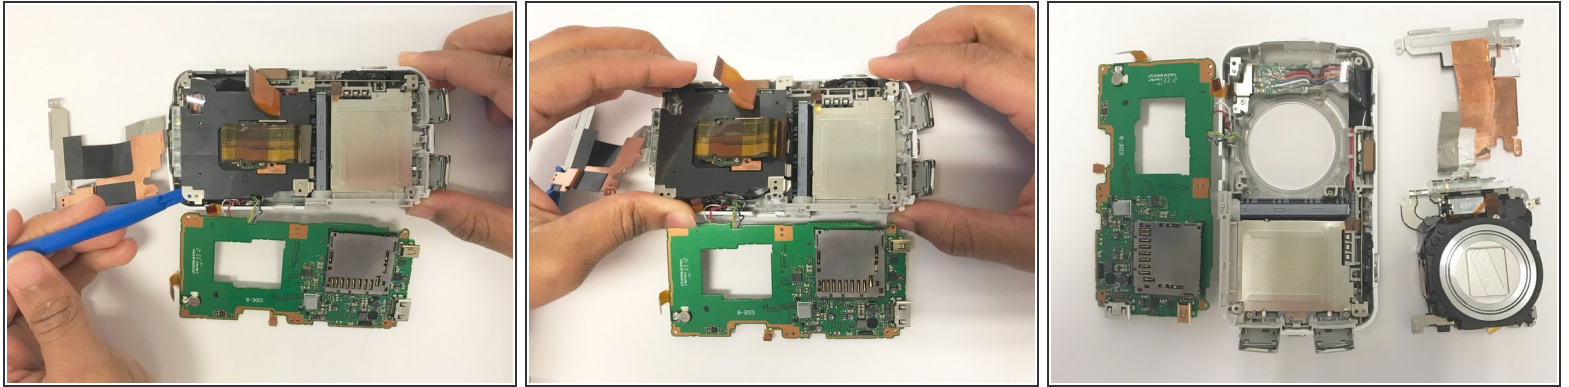

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique de votre choix pour desserrer et soulever l'unité de zoom / volet d'obturation.
- Utilisez vos mains pour soulever manuellement l'unité de zoom / le composant de l'obturateur vers le haut et hors du corps principal de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.