



Remplacement du joystick de la manette de la Nintendo N64

Comment remplacer le joystick cassé d'une manette de Nintendo 64.

Rédigé par: Zillatron



INTRODUCTION

Ceci est un petit tutoriel sur comment remplacer un joystick défectueux sur votre manette N64. Si vous avez une manette avec un stick mou et branlant, voici comment vous pouvez résoudre le problème !

Vous pouvez aussi en profiter pour modder la manette en remplaçant le stick par une [refabrication optique moderne](#), plus précise et durable. Contrairement au modèle original, assez mal conçu et qui casse relativement vite.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Remplacement Joystick](#) (1)

Étape 1 — Joystick de la manette



- Commencez par dévisser les 7 vis cruciformes #0, sur l'arrière de la manette comme indiqué.
- Retirez aussi les 2 vis #00 Phillips du port d'expansion.
- Retirez la coque arrière de la manette et mettez-la de côté.

Étape 2

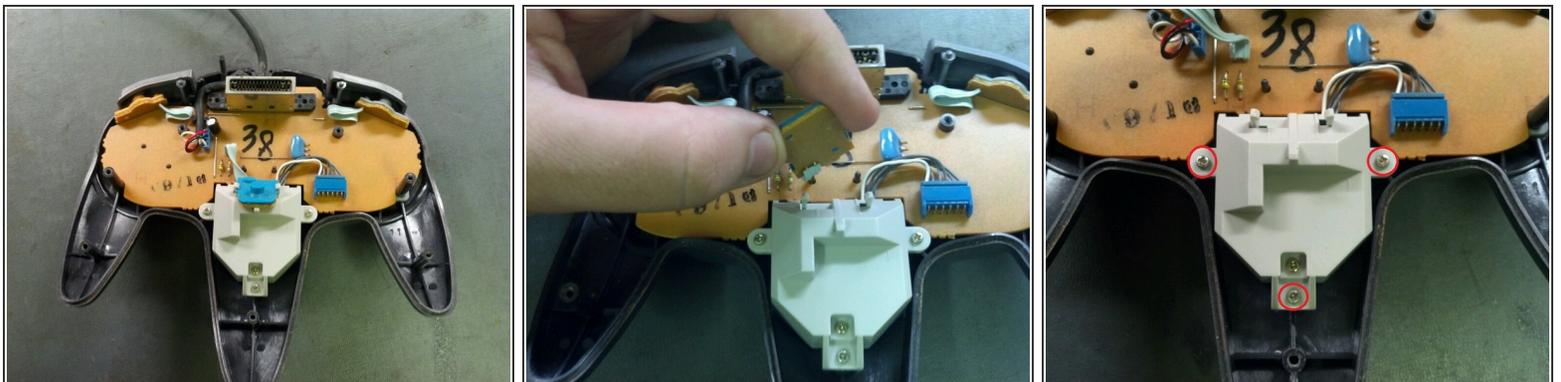

- Retirez délicatement la membrane du bouton Z ainsi que son circuit imprimé, en les faisant glisser vers la gauche et en les éloignant du bloc joystick.
- Retirez les 3 vis cruciformes #00 qui maintiennent le bloc joystick dans la manette

Étape 3



- Déconnectez le câble de données du joystick et retirez-le de la manette.
- Pour installer le nouveau joystick et réassembler la manette, suivez simplement le tutoriel en sens inverse.

Testez votre manette! Elle doit avoir le même ressenti que lors de sa sortie d'usine.