




# Remplacement de la batterie du Insignia NS-VCS14SL7

Rédigé par: Trevor Rau

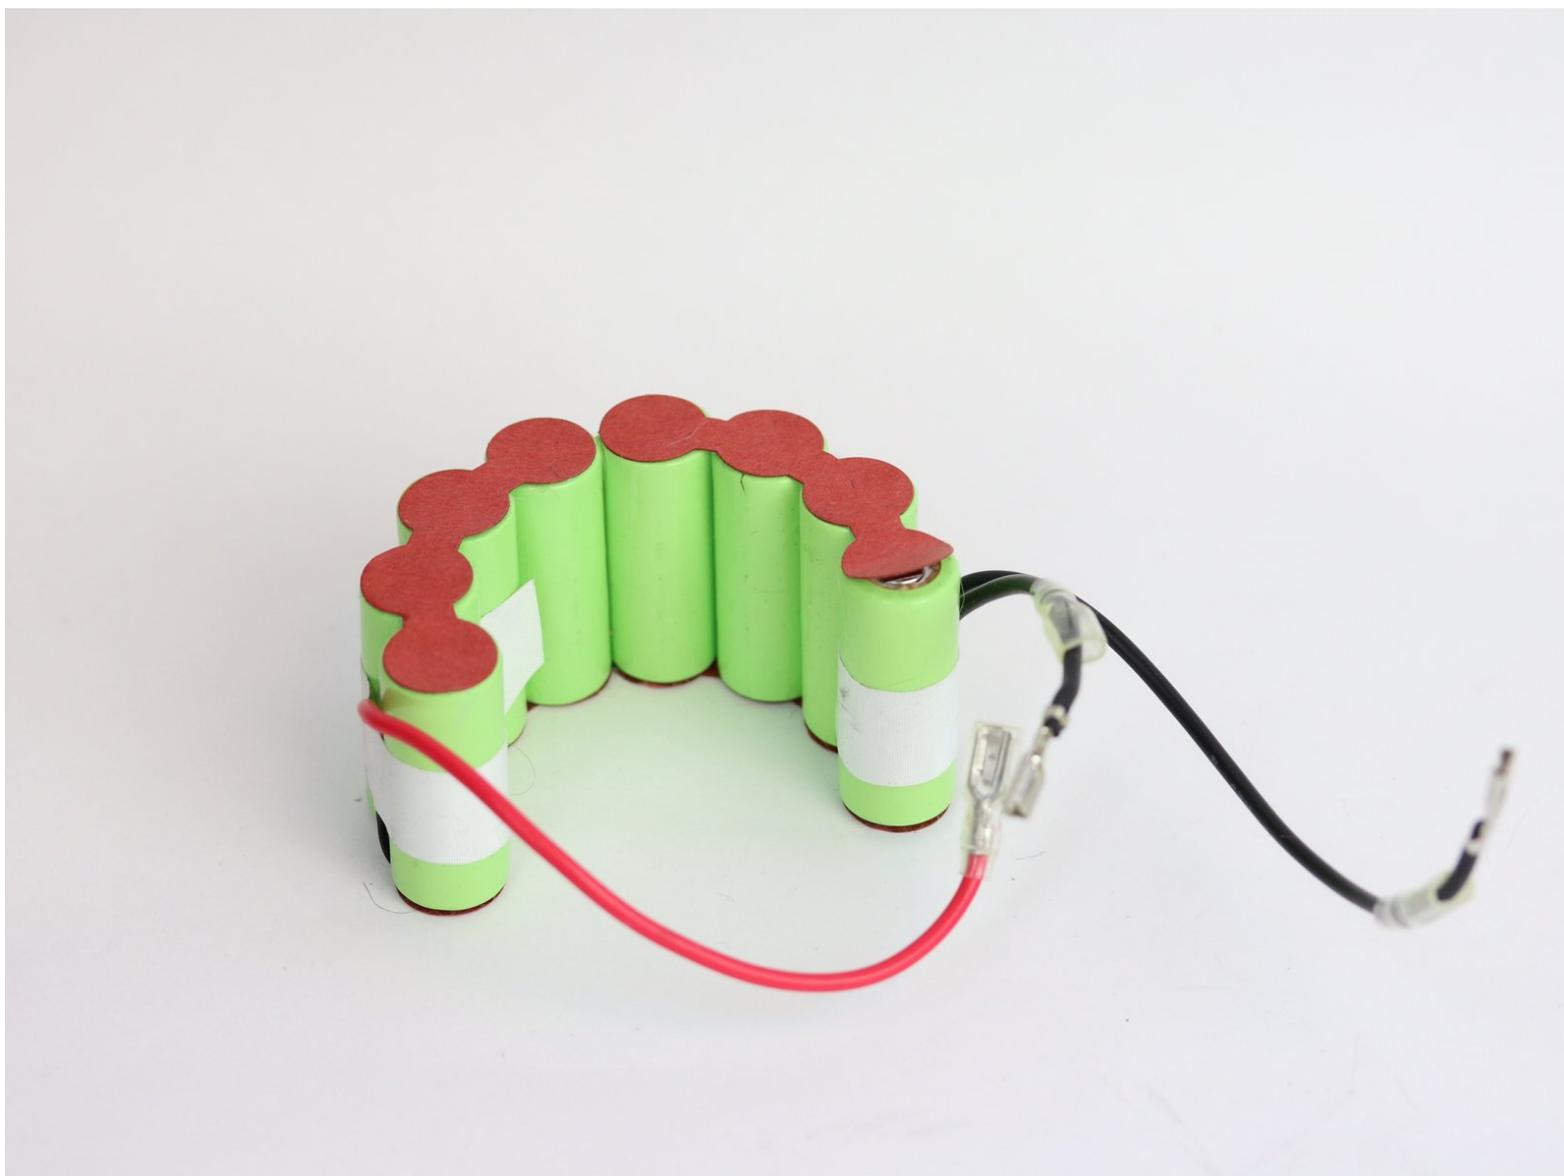

## INTRODUCTION

L'aspirateur portatif/balai Insignia 2-en-1, au fil du temps, perdra sa capacité à fonctionner pendant de longues périodes. Utilisez ce guide pour accéder à la batterie pour le remplacement et le dépannage.



### OUTILS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — La batterie





- Appuyez sur le bouton noir pour libérer le bac à poussière.
- Tirez le bac à poussière vers le haut et loin de la partie portable pour le retirer.

## Étape 2

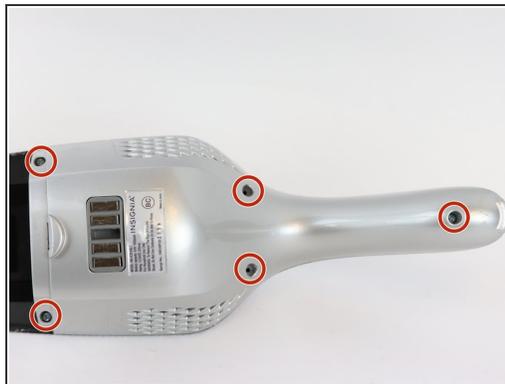


- Retirez les cinq vis de 12,0 mm à l'arrière de la partie portable à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
- Soulevez le couvercle argenté du corps noir de la partie portable pour exposer la batterie et le câblage.

### Étape 3

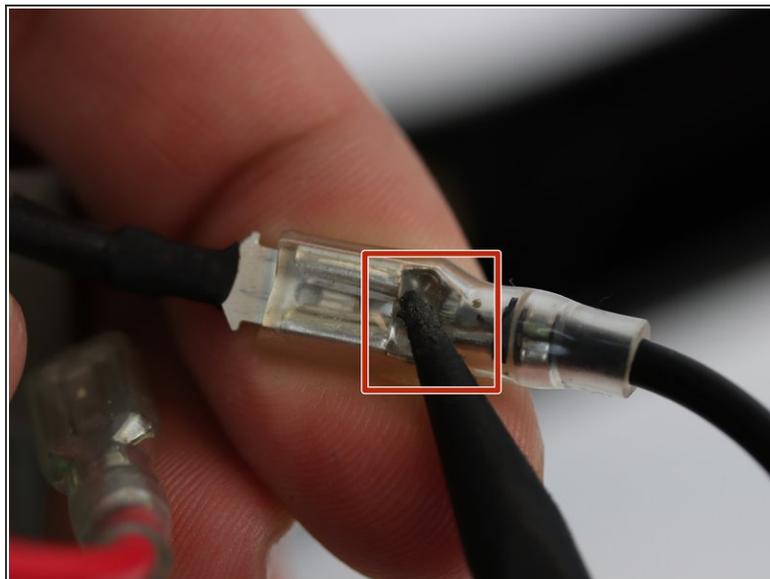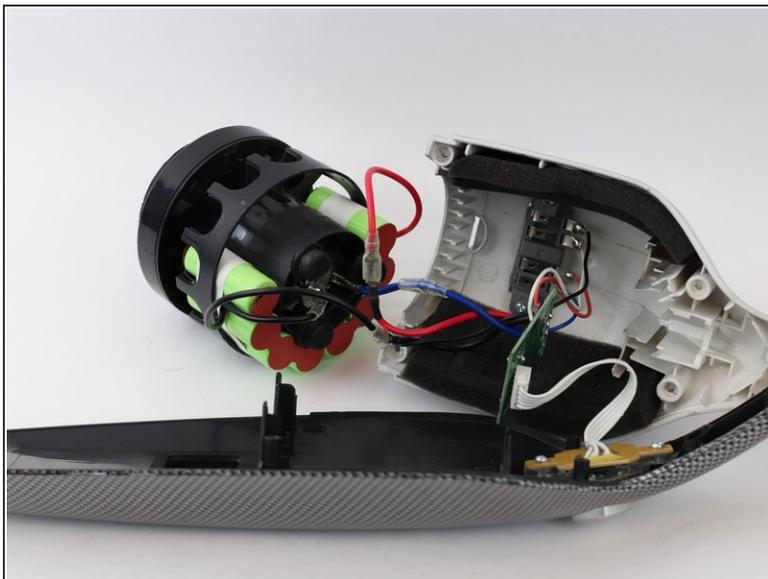

- Séparez les fils rouge et noir.
- Faites-le pour tous les fils. (Rouge x1, Noir x2)

### Étape 4

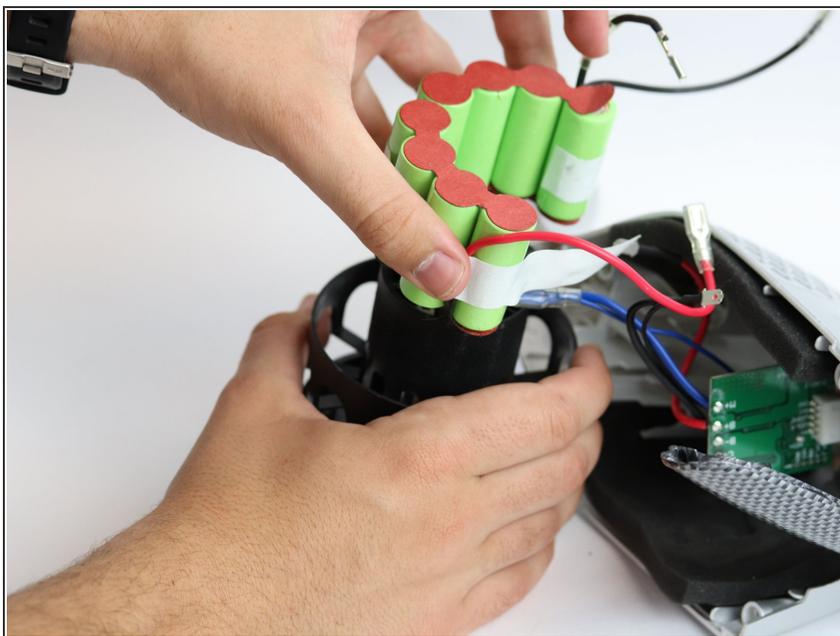

- Retirez le ruban adhésif retenant la batterie au boîtier noir.
- Faites glisser l'ensemble de la batterie vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.