



Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 1020

Rédigé par: Sydney Hostelley





INTRODUCTION

La batterie du téléphone Nokia Lumia 1020 est située à l'intérieur. La batterie est amovible et remplaçable, mais pour y accéder, l'utilisateur doit ouvrir l'appareil en retirant l'écran.

OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran

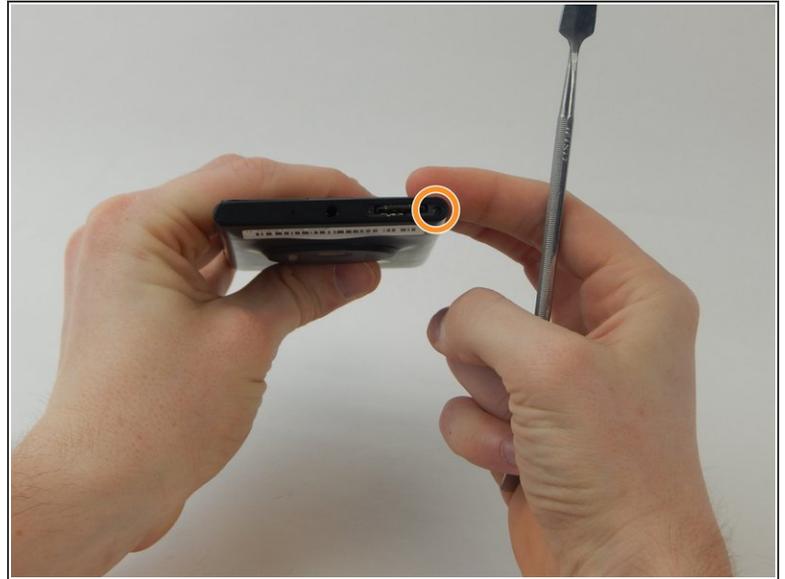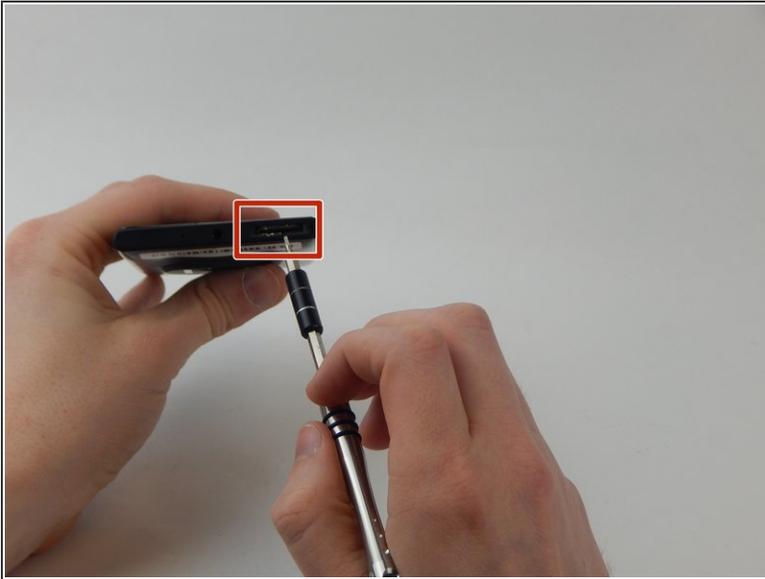


- Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
- Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).

Étape 2




- Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
- Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
- Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement lever vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.

Étape 3

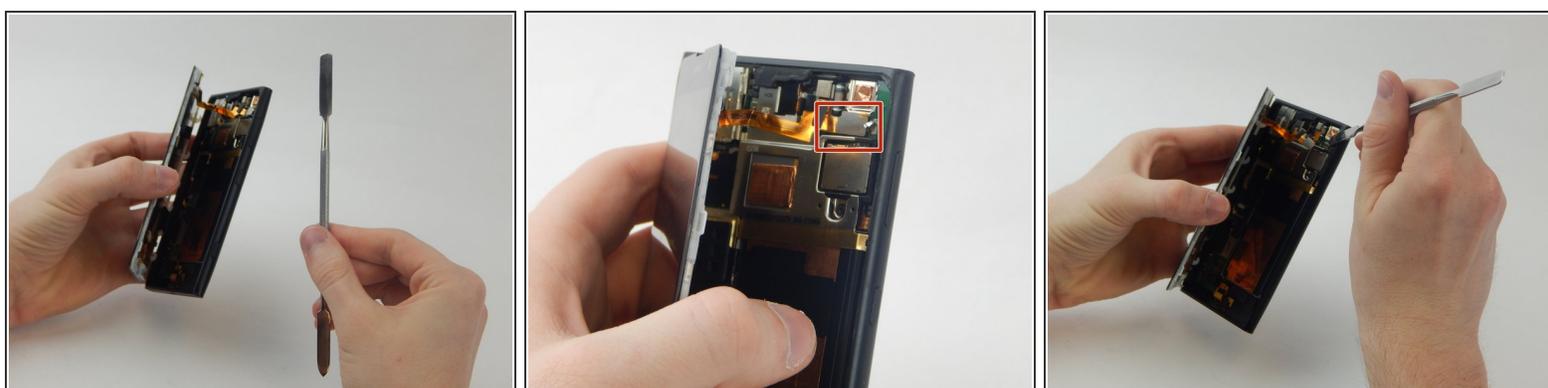


- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.

Étape 4

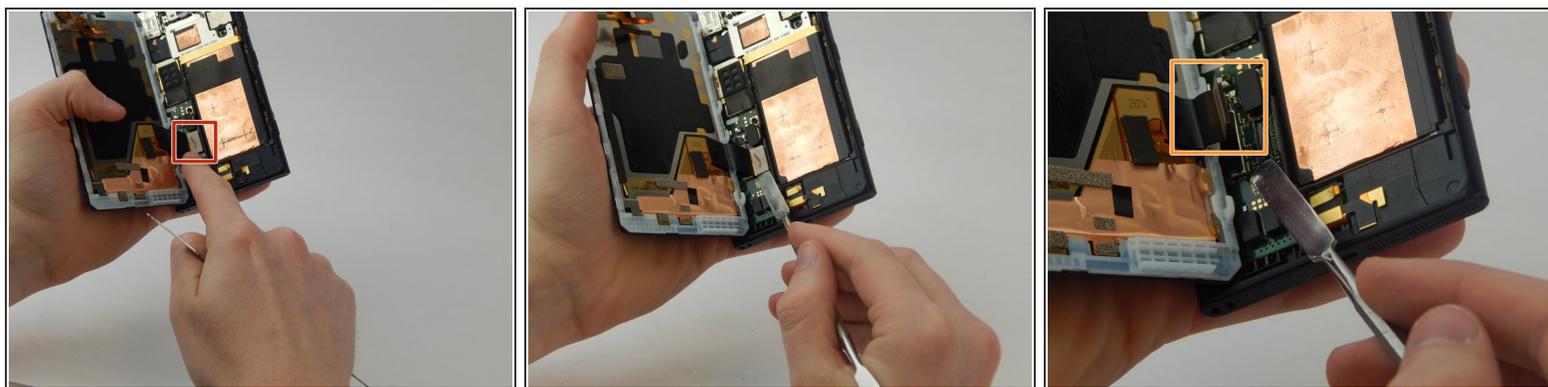

- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
- Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.

Étape 5 — Batterie

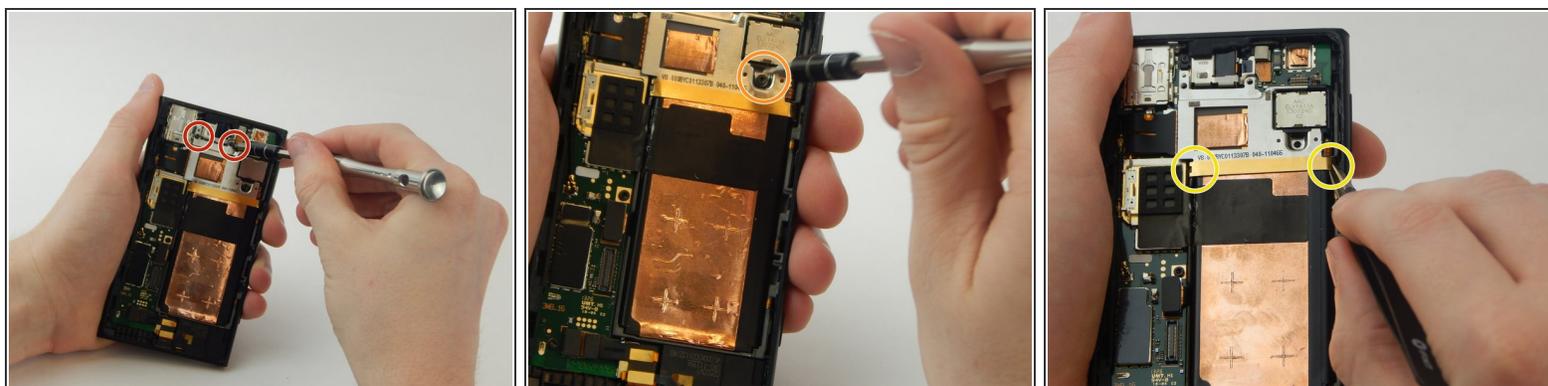

- Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
- Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
- Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.

Étape 6



⚠ Veillez à ne pas percer la batterie. Utilisez un spudger pour trancher le ruban noir sur le côté gauche de la batterie.

- Retirez la batterie avec votre doigt.
- Placez une spatule sous le petit rectangle noir attaché à la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.