



Remplacement de la caméra avant du Nokia Lumia 1020

Rédigé par: Sydney Hostalley





INTRODUCTION

Le retrait et le remplacement de la caméra frontale du Nokia Lumia 1020 nécessitent le retrait de l'écran.

OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran

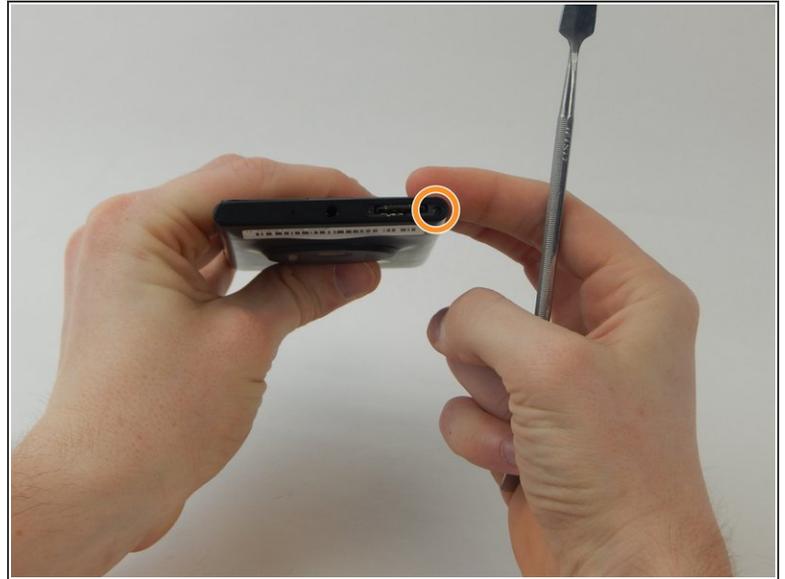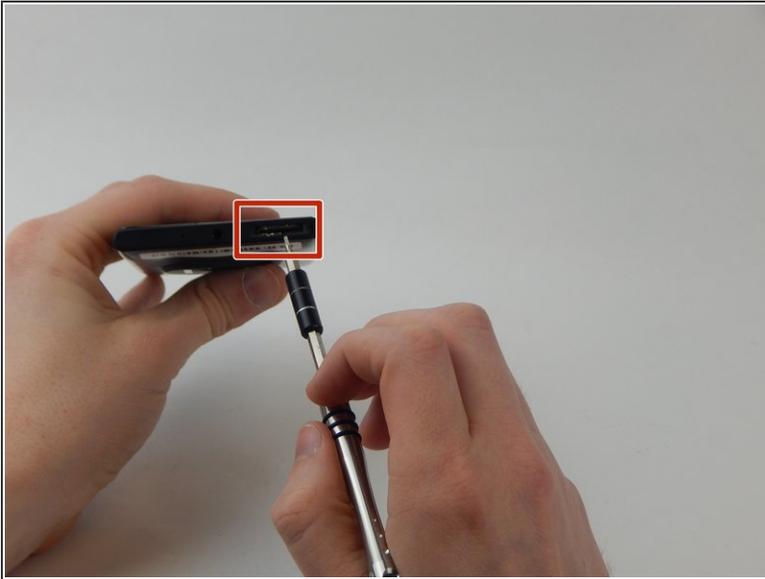


- Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
- Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).

Étape 2




- Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
- Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
- Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement lever vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.

Étape 3

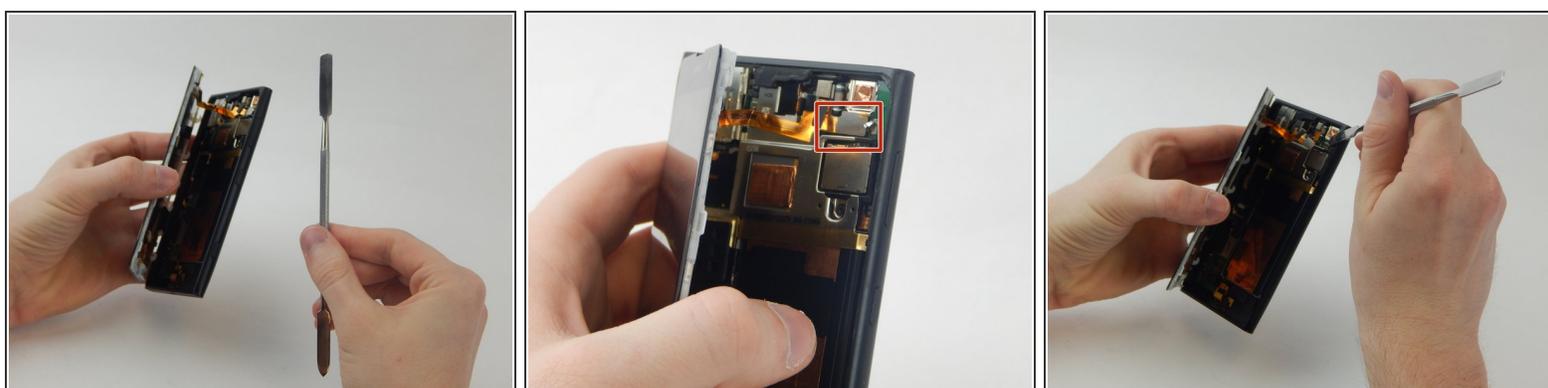

- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.

Étape 4

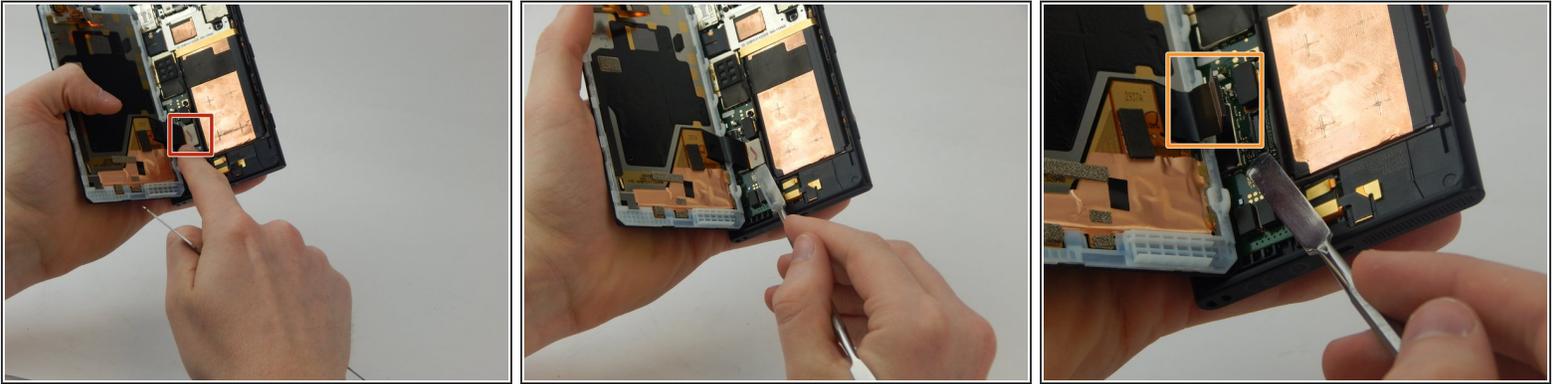


- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
- Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.

Étape 5 — Caméra avant



- Insérez une spatule sous la caméra frontale dans le coin supérieur gauche de l'écran. Soulevez vers le haut jusqu'à ce qu'il apparaisse à droite.

Étape 6

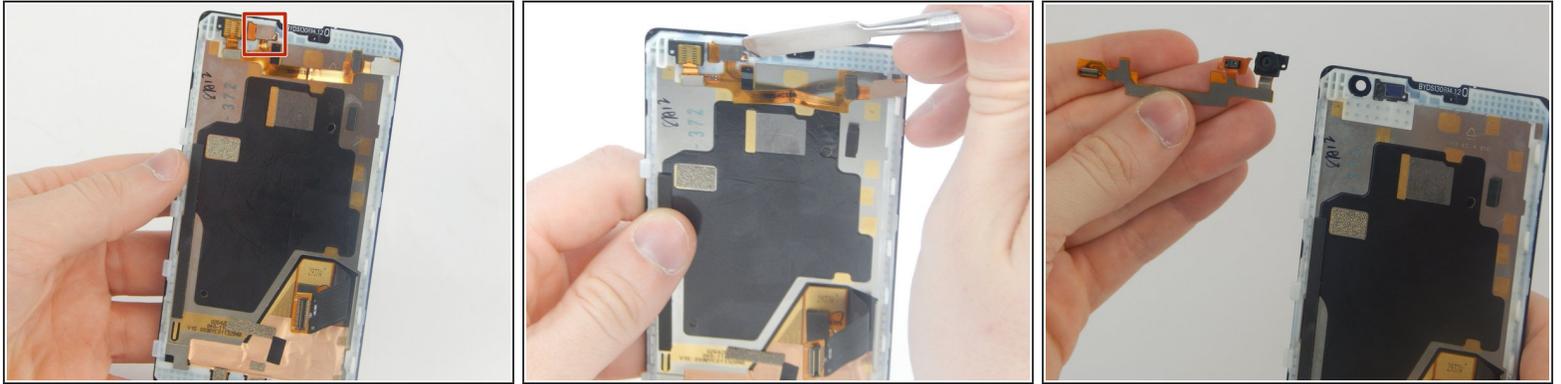

- Insérez une spatule sous le rectangle argenté à droite de la caméra frontale. Soulevez vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
- Retirez la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.