




Remplacement de l'écran du Vizio CT15

Ce tutoriel fournit des instructions pour remplacer un écran cassé ou non fonctionnel sur un Vizio CT15.

Rédigé par: Brian Patino

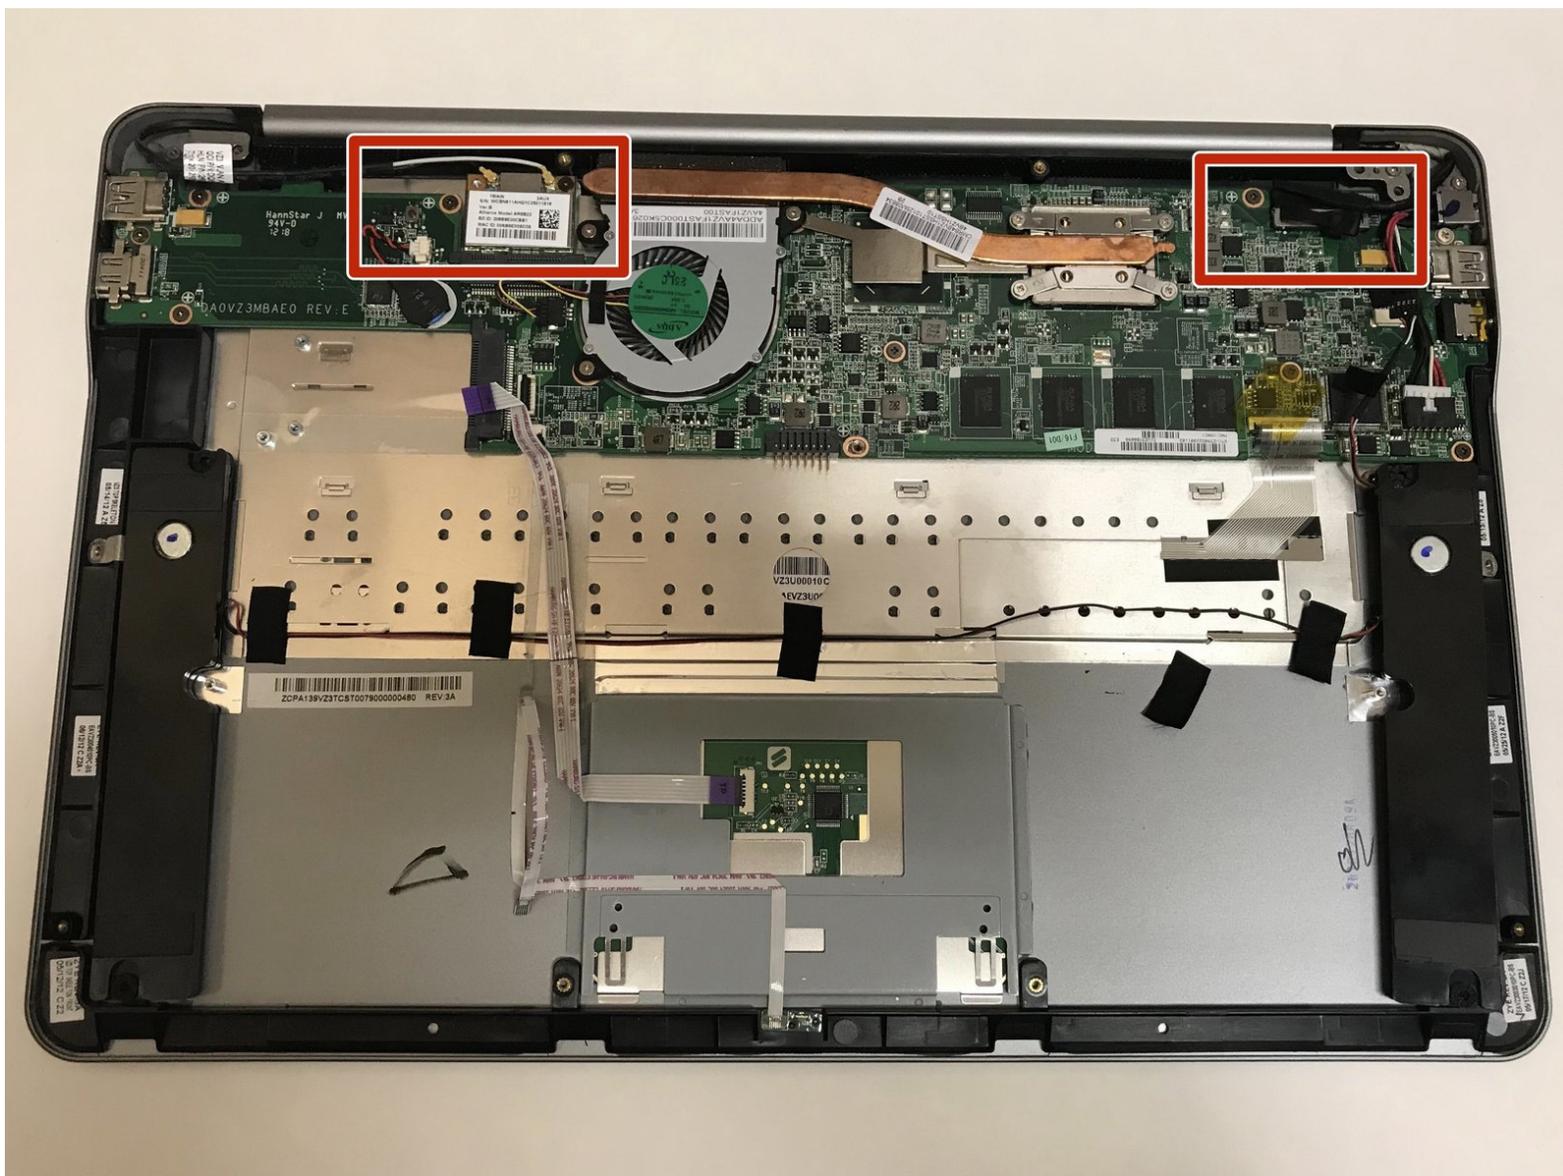

INTRODUCTION

Ce tutoriel aidera les utilisateurs à retirer l'écran cassé d'un Vizio CT15.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du capot du Vizio CT15



- Retournez l'ordinateur portable et retirez tous les câbles d'alimentation.
- Retirez les six vis cruciforme #0.
- Retirez le capot.

Étape 2 — Batterie




- Retirez les six vis cruciforme #0.

Étape 3





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts pour soulever la batterie et la retirer de l'ordinateur portable

Étape 4 — Écran

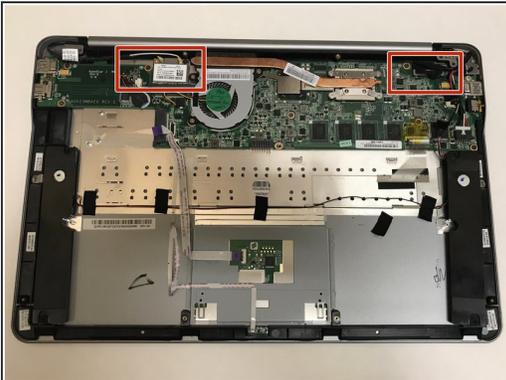

- À l'aide de vos doigts, débranchez les fils.

Étape 5

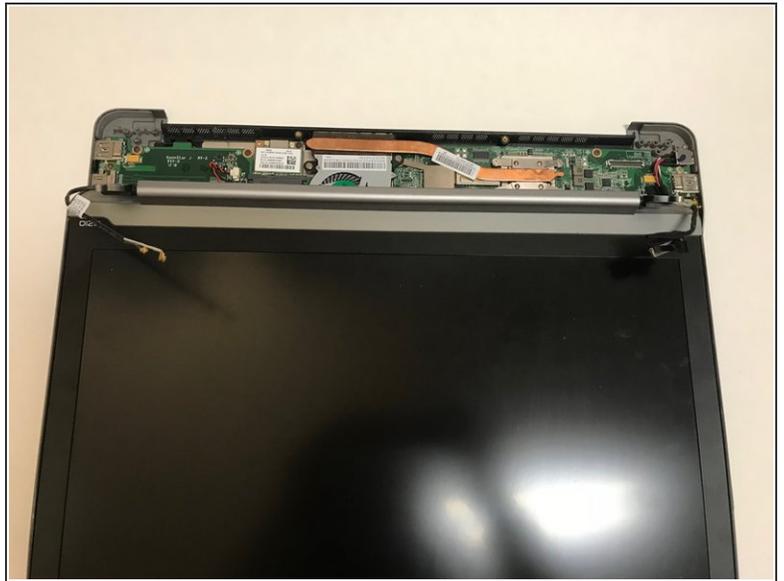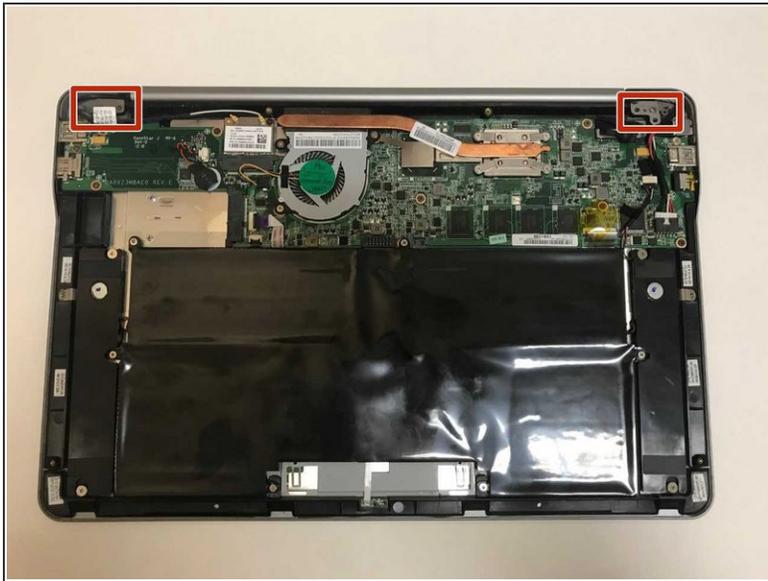

- Retirez les six vis cruciforme #0.
- Déconnectez l'écran de la base de l'ordinateur portable en les séparant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.