



# Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB

Rédigé par: Althea McDavid



## INTRODUCTION


Contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables, la batterie du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB est intégrée à l'ordinateur et n'est donc pas aussi facile à retirer que les batteries amovibles à l'arrière des autres ordinateurs. Ce tutoriel vous montrera comment retirer correctement la batterie. Veillez à utiliser un bracelet antistatique par mesure de précaution (illustré dans le tutoriel) et à recycler la batterie. Utilisez également un tapis magnétique pour ranger vos vis.



### OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Batterie

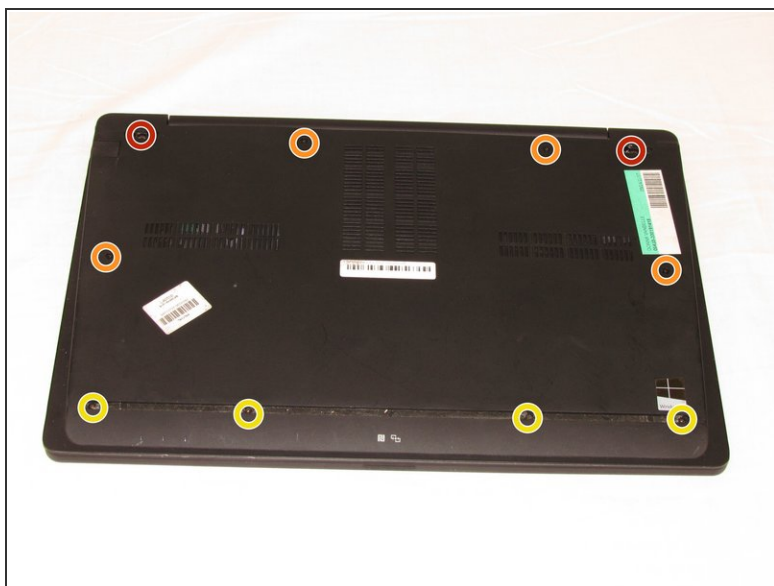


- Retirez les dix vis suivantes de la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable :
  - Deux vis cruciformes n° 00 de 6,5 mm.
  - Quatre vis cruciformes n° 00 de 8,95 mm.
  - Quatre vis cruciformes n° 00 de 6,25 mm.
- ⓘ Certaines vis peuvent être cachées sous un pied en caoutchouc qui peut être retiré à l'aide d'un spudger.

## Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable.
- Soulevez la partie inférieure du boîtier et éloignez-la de l'ordinateur portable.

## Étape 3

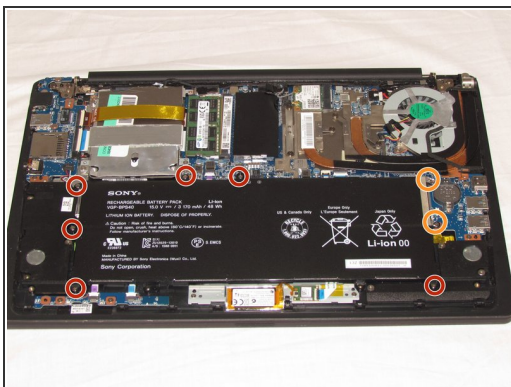

- Retirez les huit vis cruciformes n° 00 qui maintiennent la batterie :
  - Six vis de 4,65 mm.
  - Deux vis de 4,65 mm.

## Étape 4



- Soulevez la batterie et retirez-la de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.