




# Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB

Rédigé par: Althea McDavid

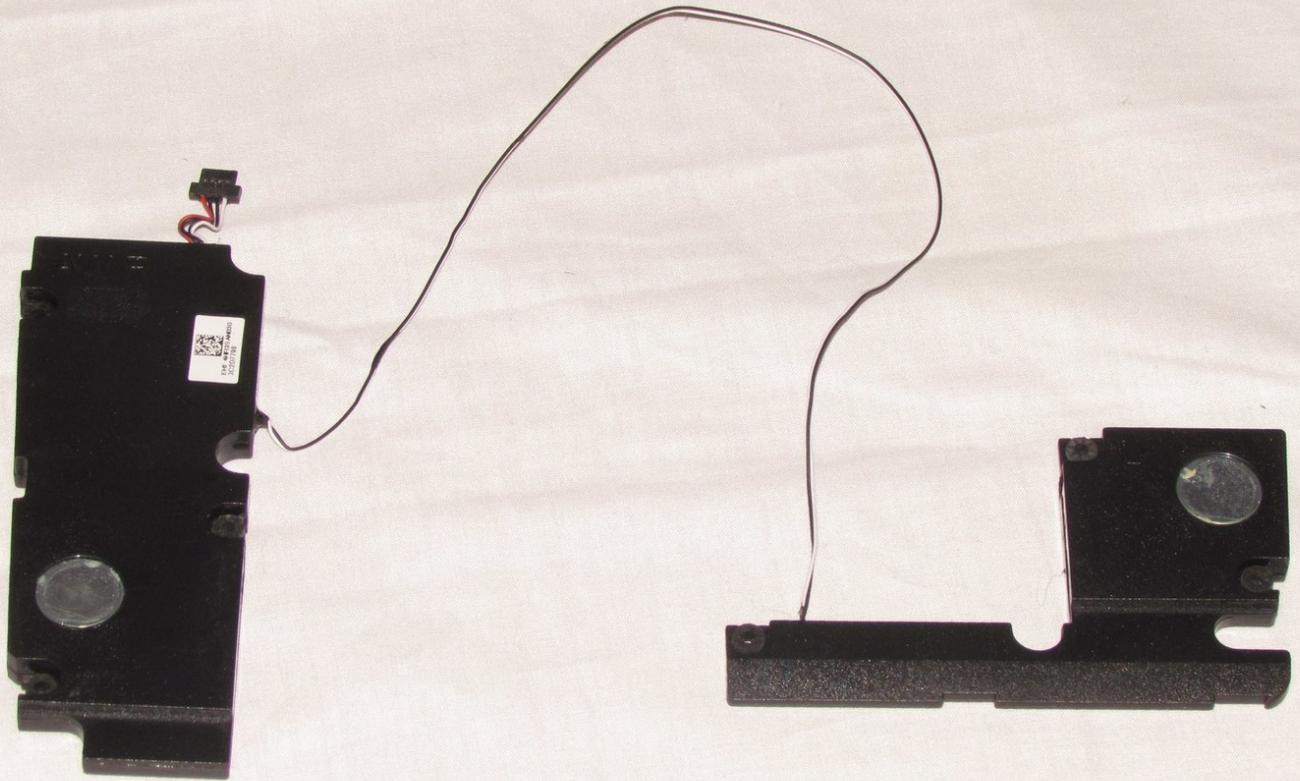

## INTRODUCTION

Il y a deux modules de haut-parleurs (côtés gauche et droit) reliés par un fil passant sous la batterie. Ce tutorial montre à l'utilisateur comment retirer correctement les haut-parleurs du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB. Cette opération peut s'avérer nécessaire en cas de problème de son. Utilisez un bracelet antistatique par mesure de précaution (illustré dans le tutorial). Utilisez un tapis de projet magnétique pour ranger les vis.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Retirez les dix vis suivantes de la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable :
  - Deux vis cruciformes n° 00 de 6,5 mm.
  - Quatre vis cruciformes n° 00 de 8,95 mm.
  - Quatre vis cruciformes n° 00 de 6,25 mm.
- ⓘ Certaines vis peuvent être cachées sous un pied en caoutchouc qui peut être retiré à l'aide d'un spudger.

## Étape 2

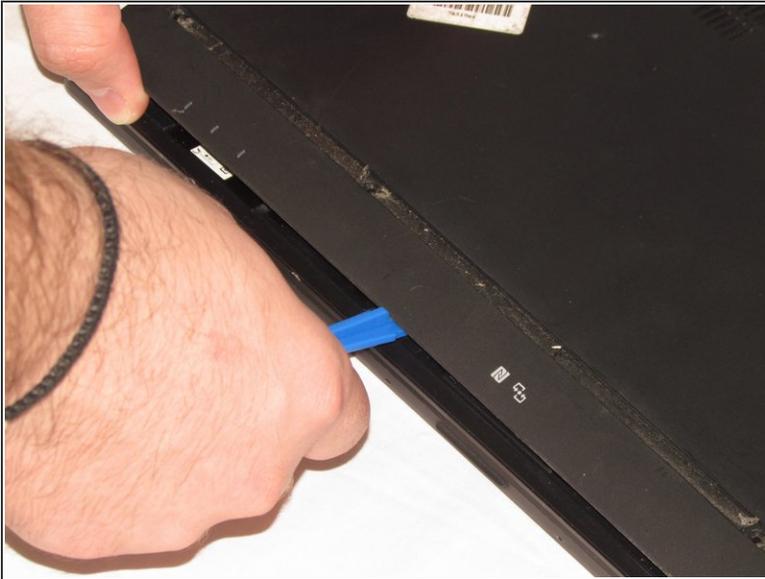

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable.
- Soulevez la partie inférieure du boîtier et éloignez-la de l'ordinateur portable.

## Étape 3

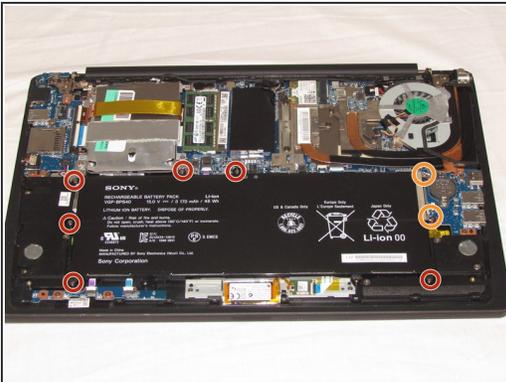




- Retirez les huit vis cruciformes n° 00 qui maintiennent la batterie :
  - Six vis de 4,65 mm.
  - Deux vis de 4,65 mm.

## Étape 4




- Soulevez la batterie et retirez-la de l'ordinateur portable.

## Étape 5 — Haut-parleurs

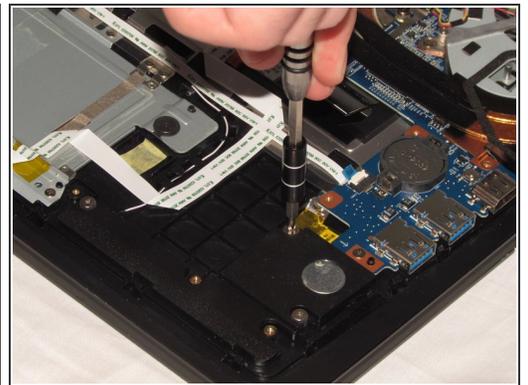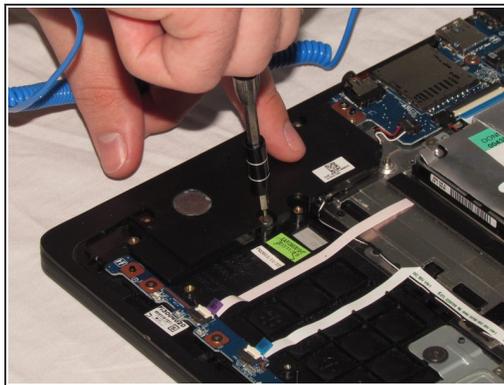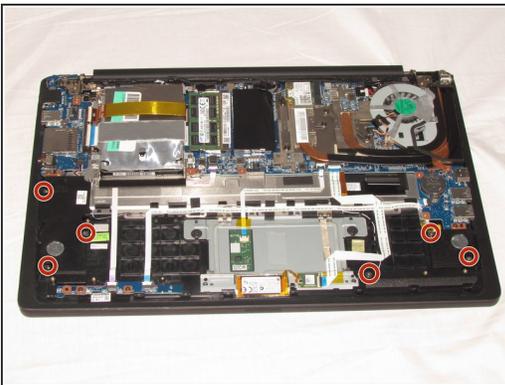



- Retirez six vis cruciformes n° 00 de 5,75 mm des haut-parleurs.

## Étape 6

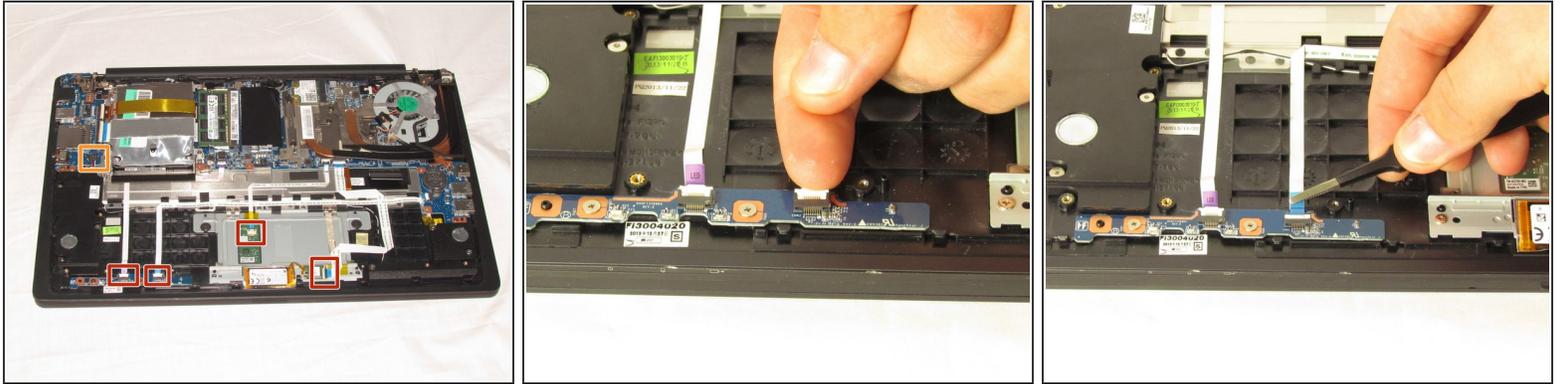


- Utilisez un spudger pour soulever le clapet des quatre connecteurs ZIF.
- Retirez les 4 câbles plats des connecteurs ZIF.
- Débranchez les haut-parleurs de la carte-mère.

## Étape 7

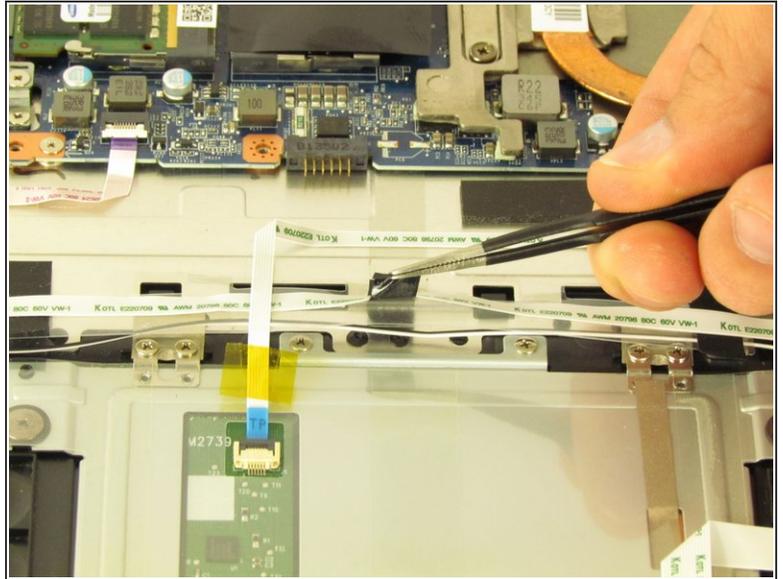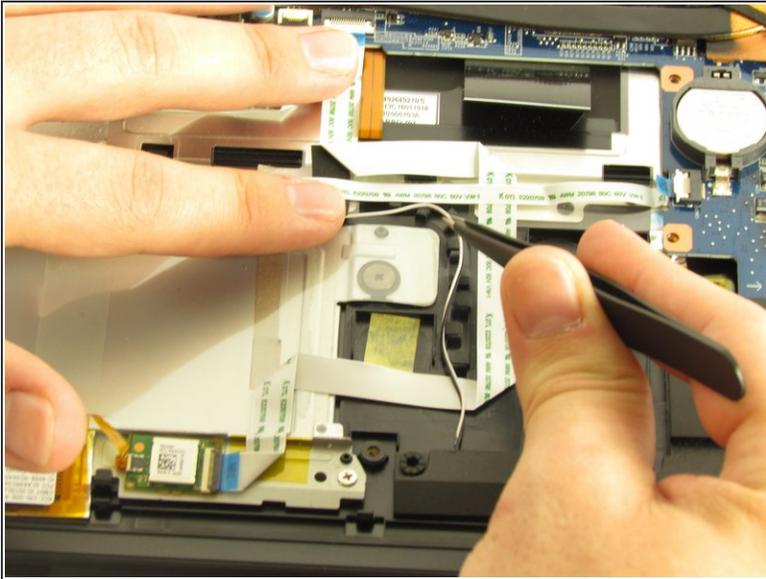

- À l'aide d'une pincette, enlevez soigneusement les fils des haut-parleurs des encoches en plastique qui les maintiennent.
  - Lorsque les fils sont collés par de l'adhésif, décollez soigneusement l'adhésif pour détacher le câble.
- i** Ne retirez pas complètement l'adhésif.

## Étape 8

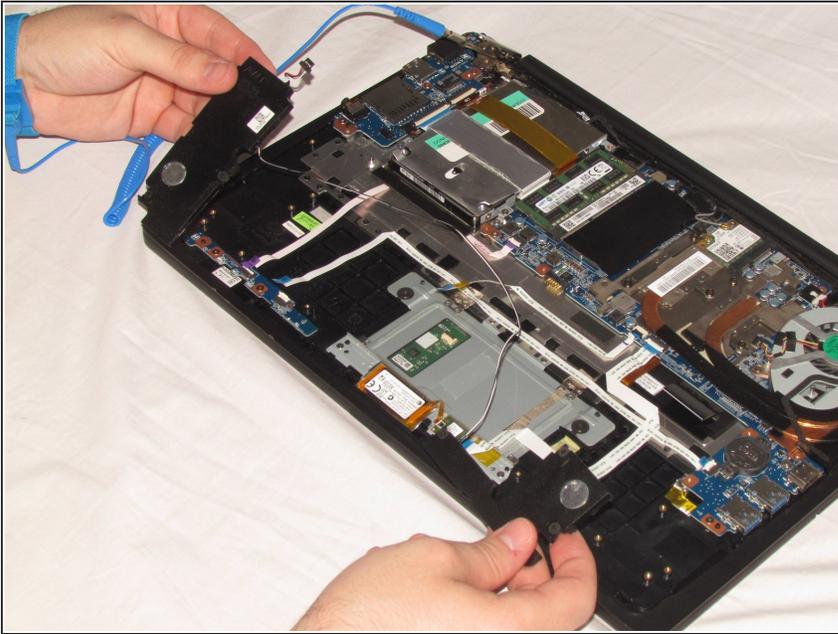

- Retirez les haut-parleurs en saisissant les haut-parleurs gauche et droit et en les soulevant pour les sortir de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.