



# Remplacement la porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1

Si la porte d'accès à la batterie de votre appareil ne fonctionne pas correctement, utilisez ce guide pour remplacer la vis ou la porte elle-même.

Rédigé par: Carra



## INTRODUCTION

La porte d'accès à la batterie du Fujifilm FinePix Z1 est fixée avec un ressort et une tige qui permet une ouverture et une fermeture faciles de la porte. Si la vis est endommagée ou a été bloquée d'une manière ou d'une autre, la porte peut ne pas s'ouvrir ou se fermer correctement. Ce guide vous aidera à réparer les pièces défectueuses.



### OUTILS:



- [Hex 0.7 screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Accès batterie



- Localisez la porte d'accès à la batterie au bas de l'appareil photo.
- Assurez-vous que la porte ne présente pas de fissures ou de dommages évidents.
- Voyez si la porte glisse et s'ouvre complètement.

## Étape 2

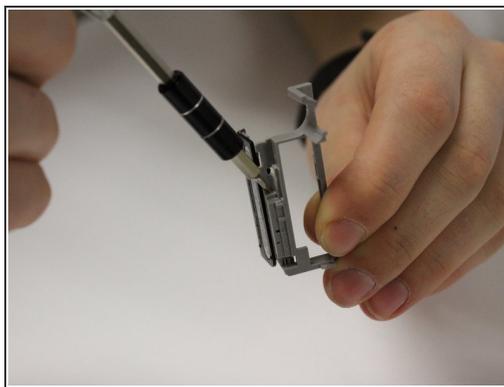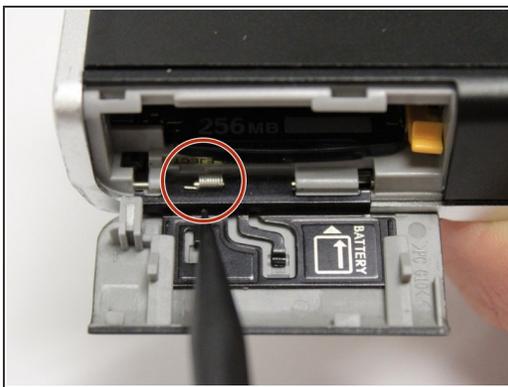

- Appliquez une pression sur la porte et sortez le composant.
- À l'aide d'un embout H0,7, poussez la tige hors de la porte pour la retirer de la caméra.
- Ajustez ou remplacez le ressort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.