




# Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2420

Ce guide vous fournit des instructions simples...

Rédigé par: Jessica Beckford

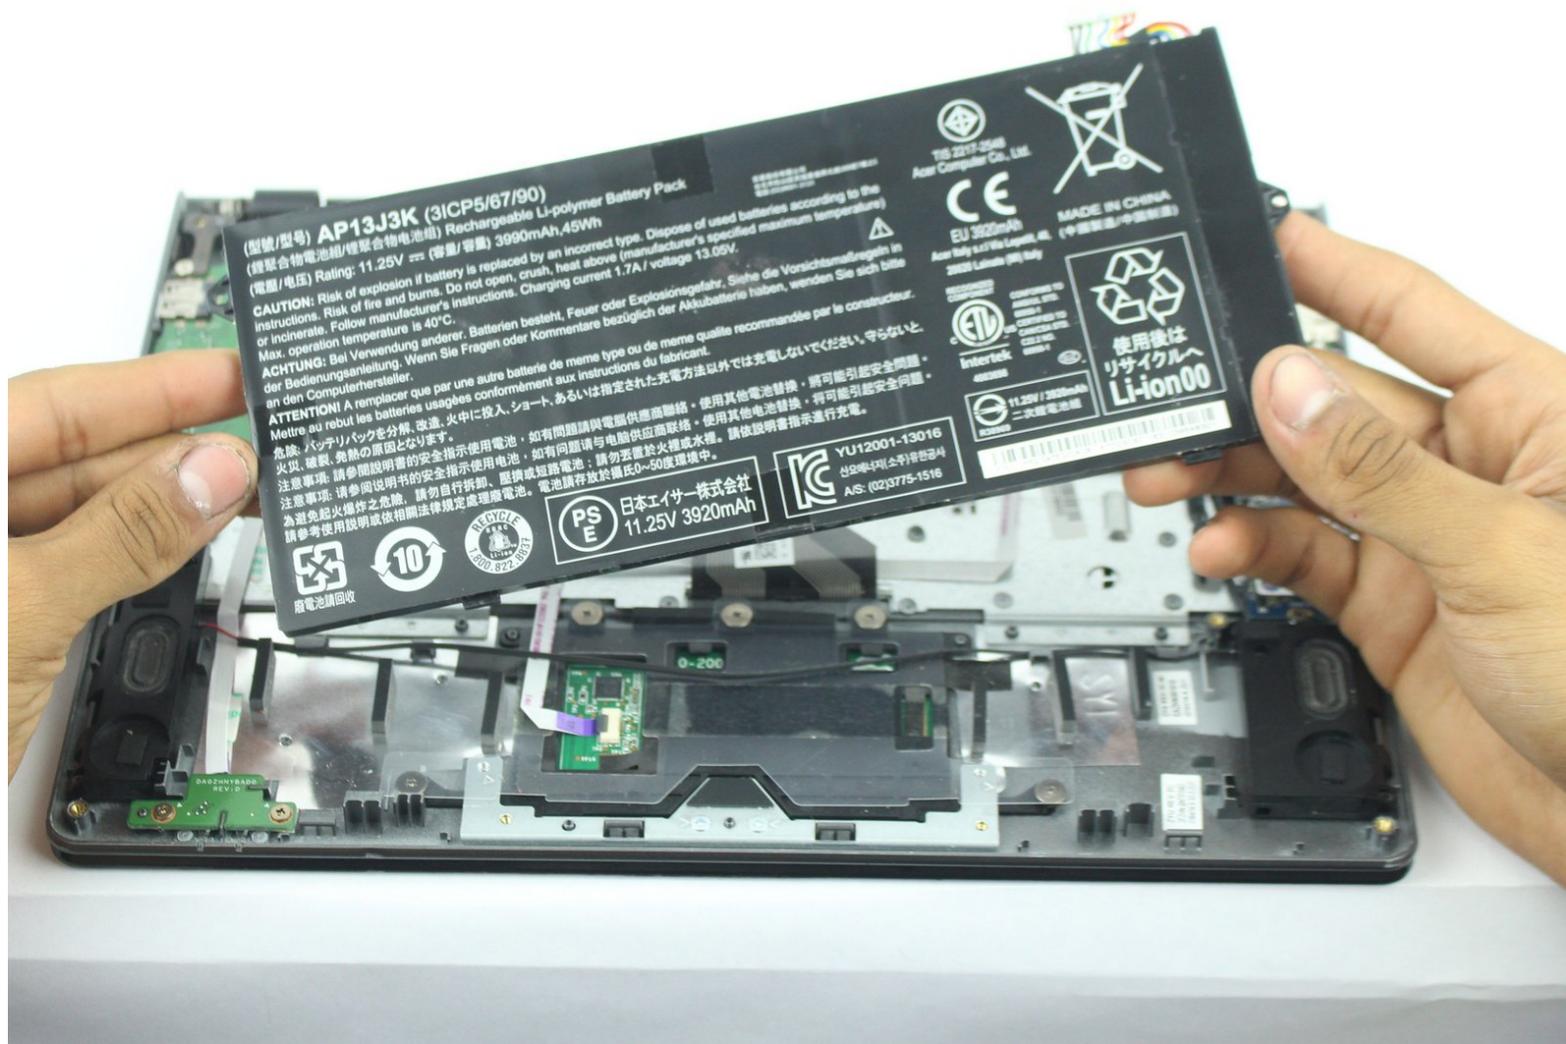

## INTRODUCTION

Ce guide vous fournit des instructions simples et claires sur la manière de remplacer une batterie déchargée sur un Chromebook Acer Chrome C720-2420.

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

### PIÈCES:

- [Acer Chromebook AP13J7K Battery](#) (1)
- [Acer C720P Chromebook Bottom Cover](#) (1)

## Étape 1 — Remplacement du boîtier arrière



**i** Placez votre Chromebook à l'envers.

- À l'aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.

**!** Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.

## Étape 2



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.

## Étape 3 — Batterie




- Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm maintenant la batterie en place.

## Étape 4



- Débranchez le connecteur qui relie la batterie au Chromebook à l'aide d'une paire de pinces ou de pincettes.
- ⓘ Vous pouvez également utiliser vos mains, car il peut être difficile de décrocher le connecteur.

## Étape 5

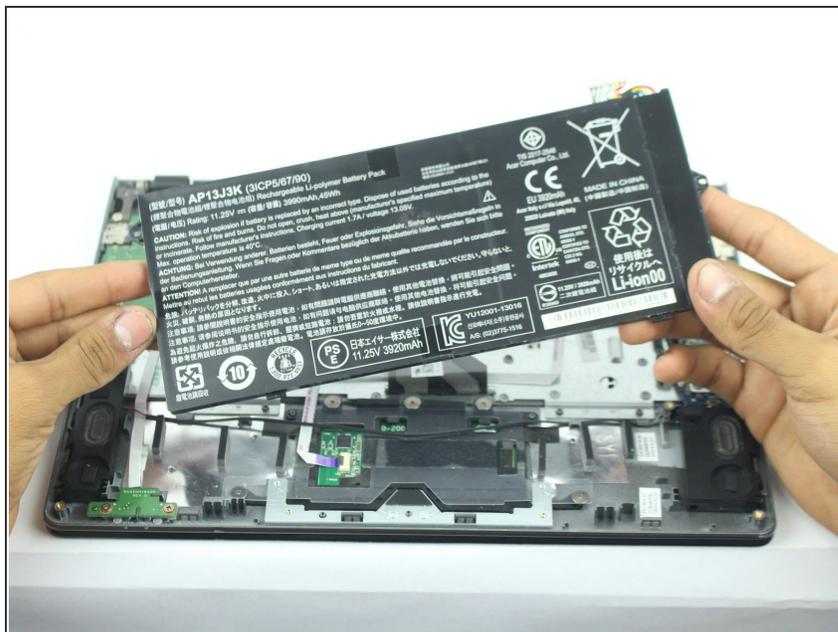

- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.