



Remplacement du clavier du Vizio CT15

Ce tutoriel vous aidera lors du remplacement du clavier du Vizio CT15.

Rédigé par: jalon



INTRODUCTION

Ce tutoriel aidera les utilisateurs à remplacer le clavier de leur Vizio CT15 lorsque l'entièreté du clavier ne fonctionne plus.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du capot du Vizio CT15



- Retournez l'ordinateur portable et retirez tous les câbles d'alimentation.
- Retirez les six vis cruciforme #0.
- Retirez le capot.

Étape 2 — Batterie




- Retirez les six vis cruciforme #0.

Étape 3




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts pour soulever la batterie et la retirer de l'ordinateur portable

Étape 4 — Hauts parleurs

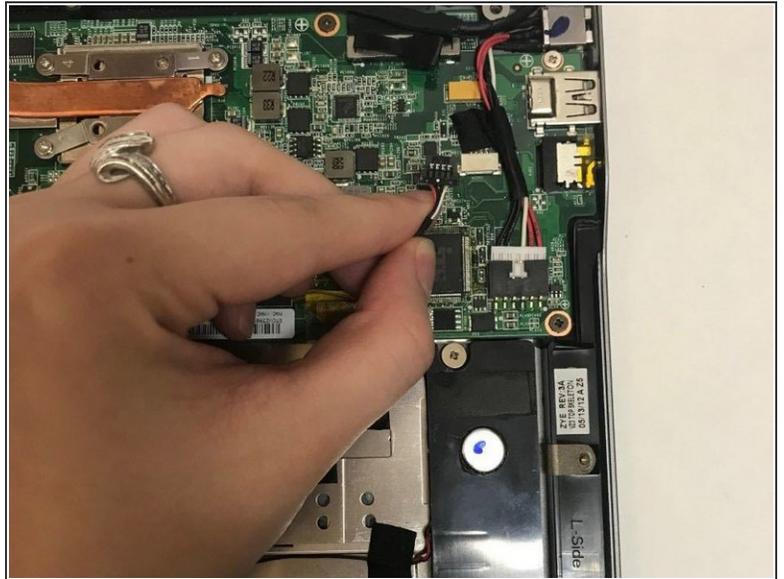


- Débranchez le fil qui connecte les hauts parleurs à la carte mère.

Étape 5

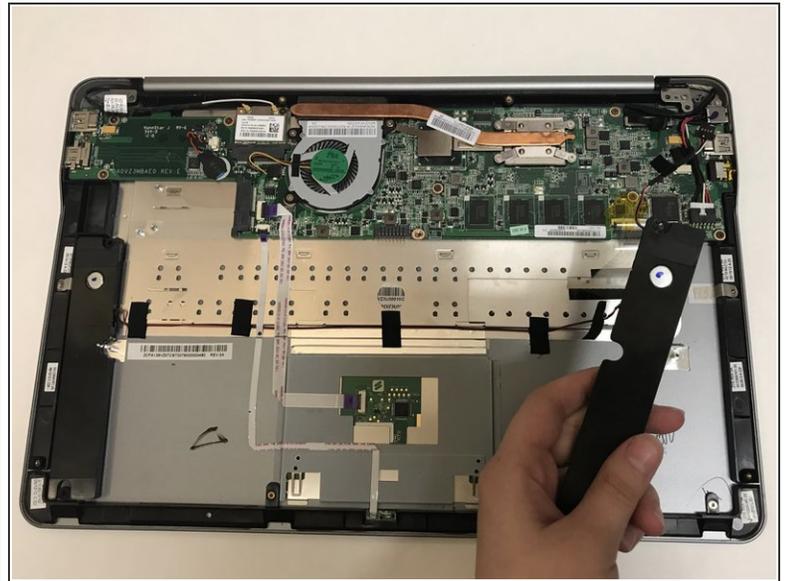


- Retirez les quatre vis cruciforme #0.
- Retirez les hauts parleurs

Étape 6

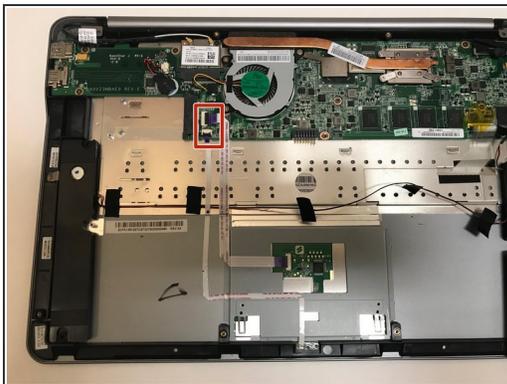

- Utilisez le côté plat d'un spudger pour soulever le clapet de retenue noir sur les connecteurs ZIF.
- Retirez le câble plat des connecteurs ZIF.
- ⓘ Ces câbles ne sont pas connectés aux hauts parleurs, nous les débranchons seulement pour pouvoir retirer les fils qui sont dessous.

Étape 7

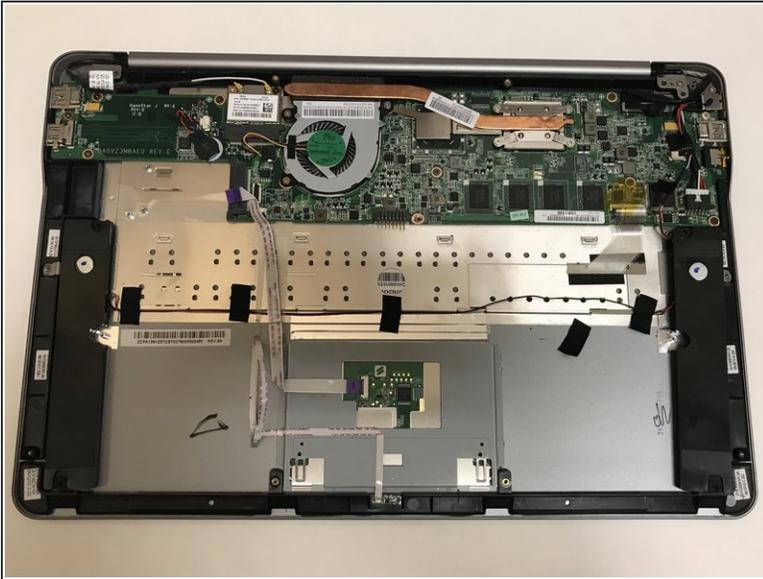

- Retirez les bandes d'adhésif noir des fils des hauts parleurs et retirez les hauts parleurs de l'ordinateur portable.

Étape 8 — Ventilateur du CPU




- Débranchez le ventilateur de la carte mère.

Étape 9




- Retirez les trois vis cruciforme #0.
- Soulevez le ventilateur pour le retirer.

Étape 10 — Clavier

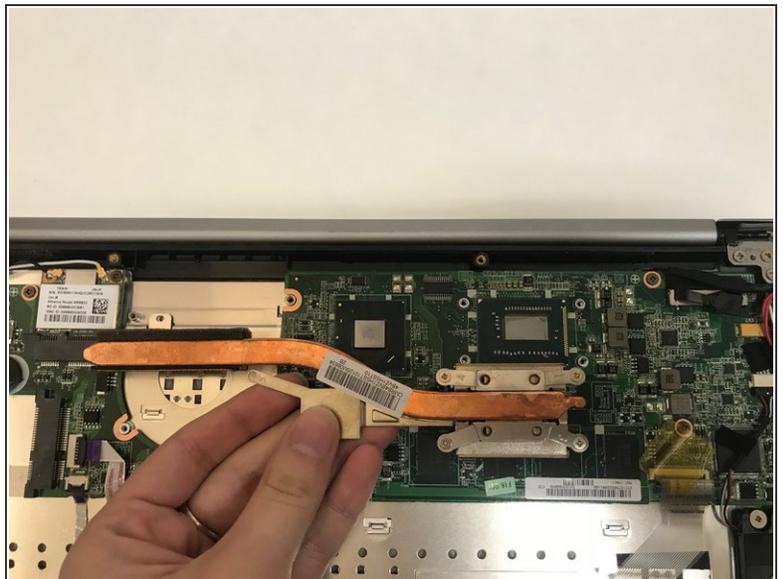

- Retirez les quatre vis cruciforme #0 du dissipateur.
- Tirez le dissipateur vers le haut pour le retirer de l'ordinateur portable.

Étape 11

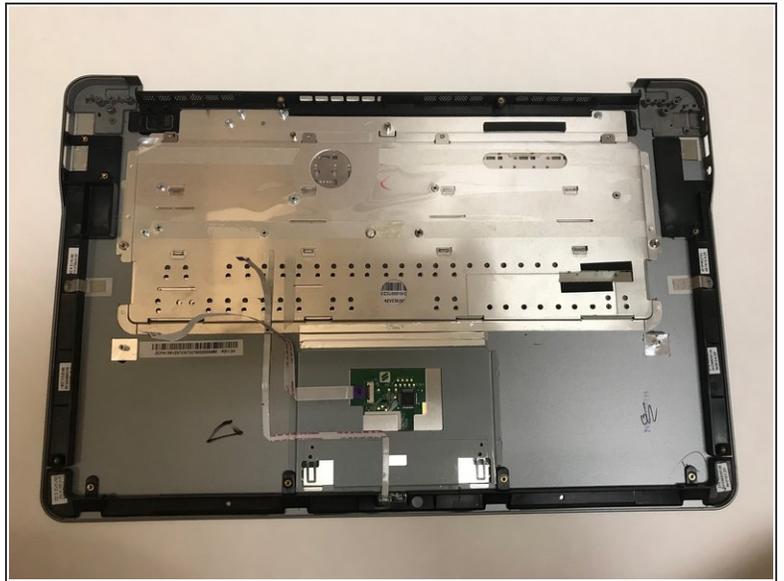

- Retirez les huit vis cruciforme #0 de la carte mère.
- Soulevez la carte mère pour la retirer de l'ordinateur portable.

Étape 12



- Retirez les quatre vis cruciforme #00 qui maintiennent le clavier au capot supérieur.

Étape 13



- Utilisez un spudger en métal pour retirer délicatement le clavier de son emplacement.
- Retournez prudemment l'ordinateur portable et retirez le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.