




# Remplacement de la batterie du HP Envy Sleekbook m6-k010dx

Ce tutoriel vous aide à remplacer la batterie de votre HP Envy Sleekbook m6-k010dx.

Rédigé par: Ana Novo

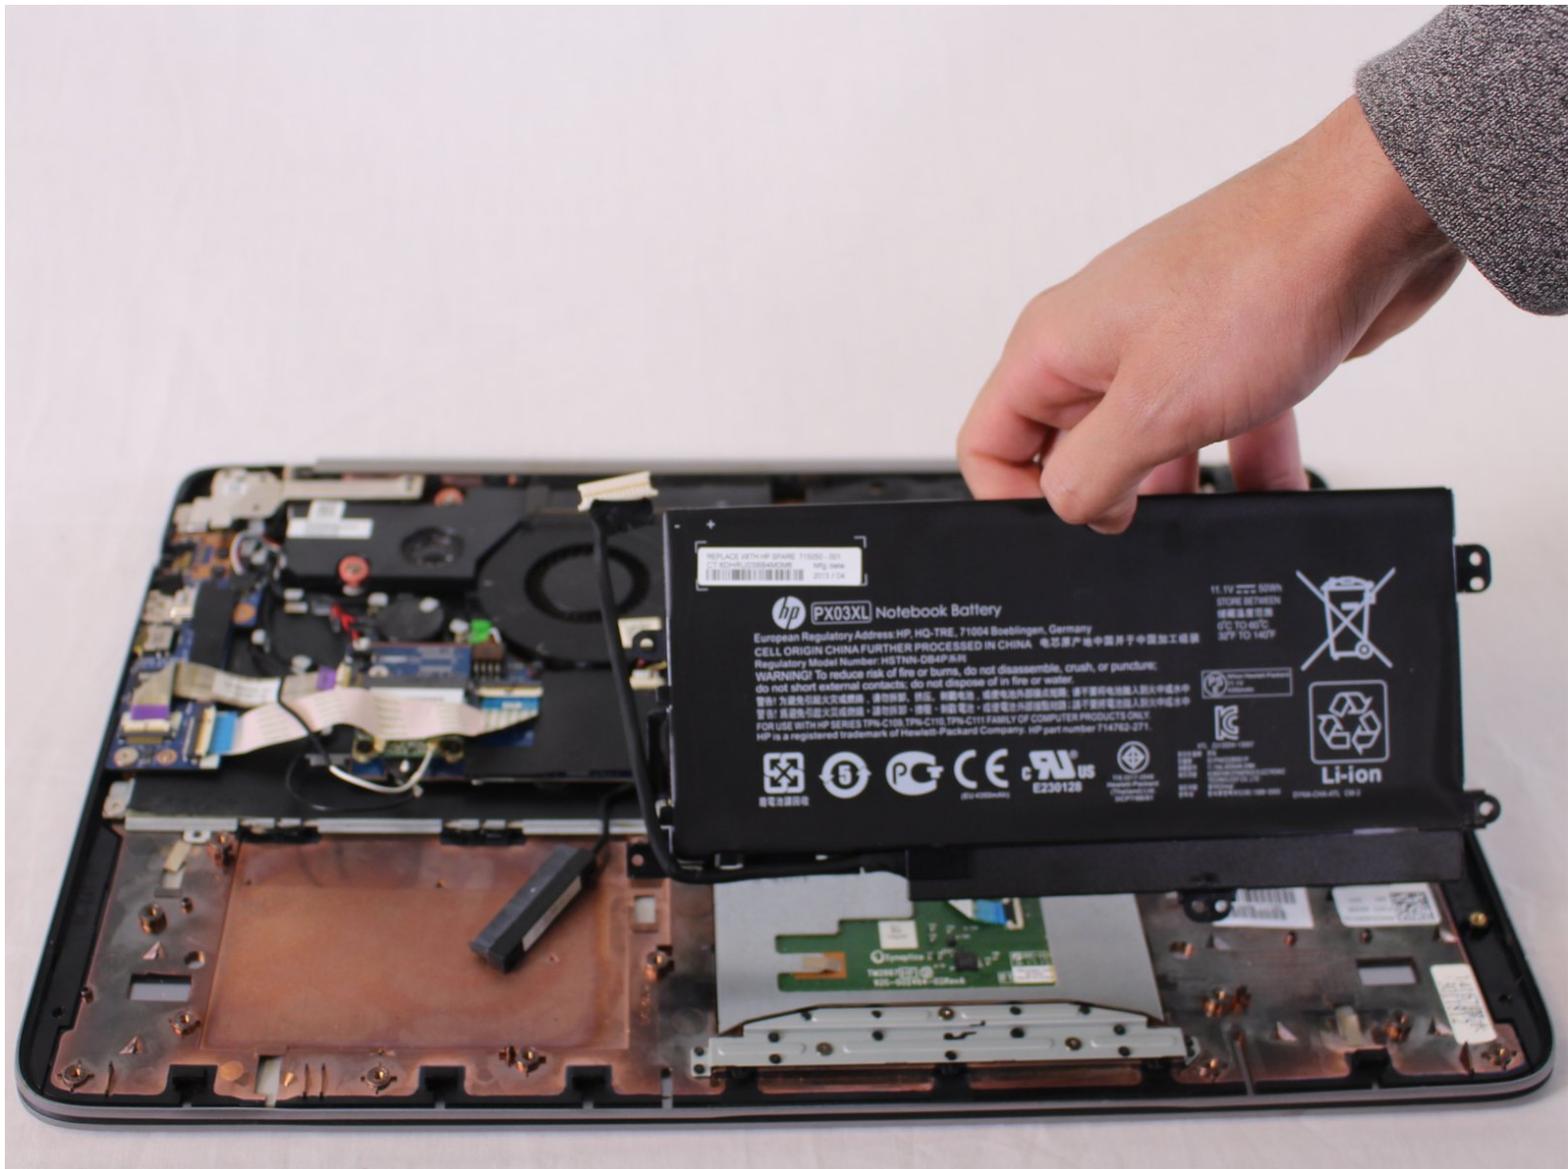

## INTRODUCTION

Si votre ordinateur s'allume seulement quand il est connecté au chargeur, il serait peut-être temps de changer la batterie. Ce tutoriel vous explique étape par étape comment remplacer facilement la batterie de votre HP Envy Sleekbook m6-k010dx.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PIÈCES:


- [HP PX03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Dévissez les douze vis cruciformes #00 de 9 mm.

## Étape 2

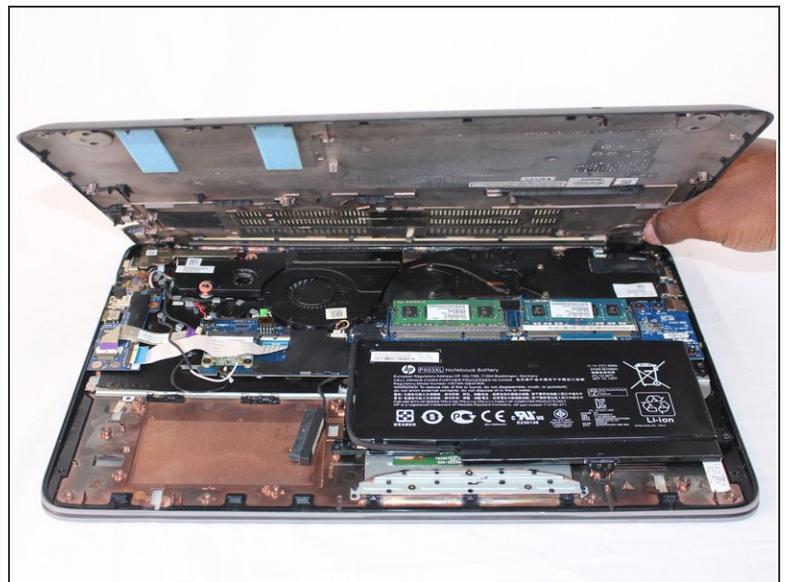


- Servez-vous d'un outil en plastique et de vos mains pour ôter le boîtier inférieur.

### Étape 3

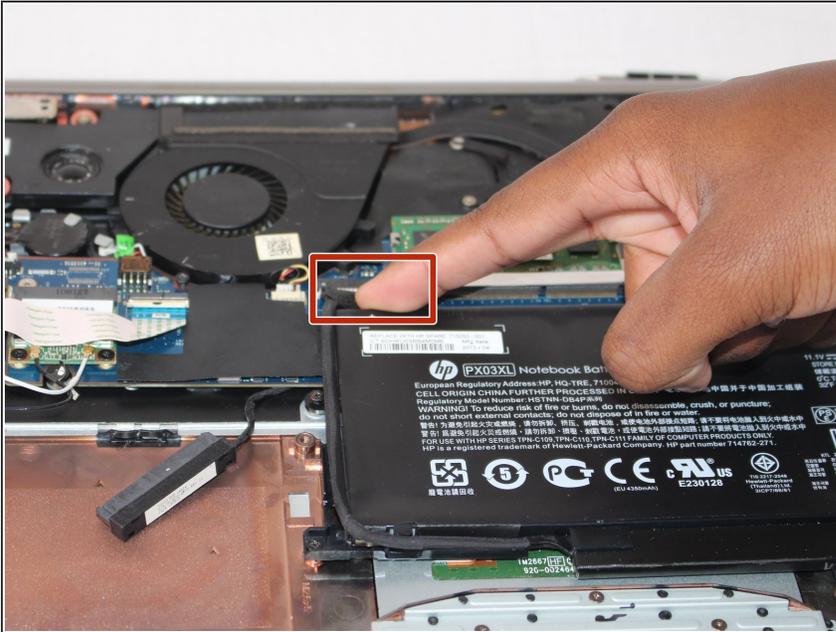

- Débranchez le câble d'alimentation de la batterie de sa prise sur la carte mère.

### Étape 4

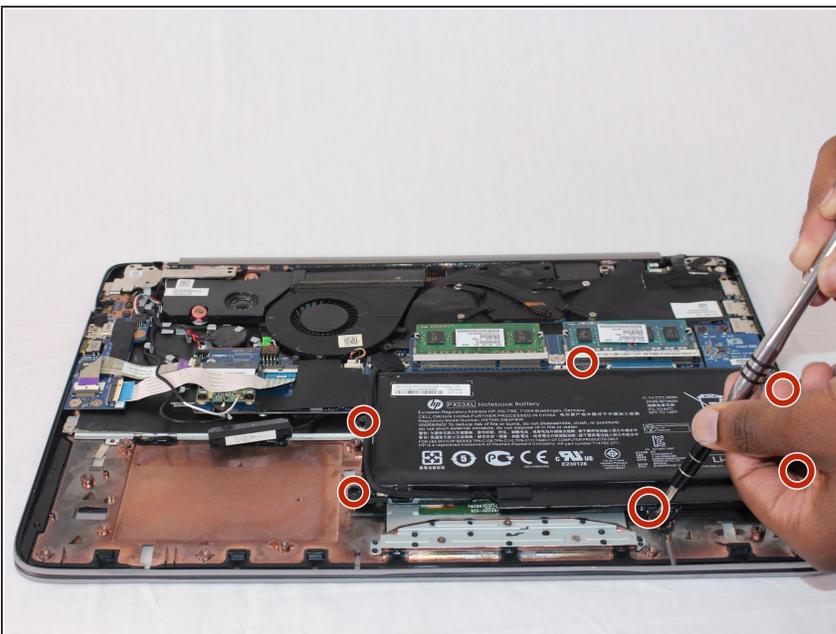

- Dévissez les six vis cruciformes #00 de 6 mm de la batterie.

## Étape 5



- Soulevez la batterie hors de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.