


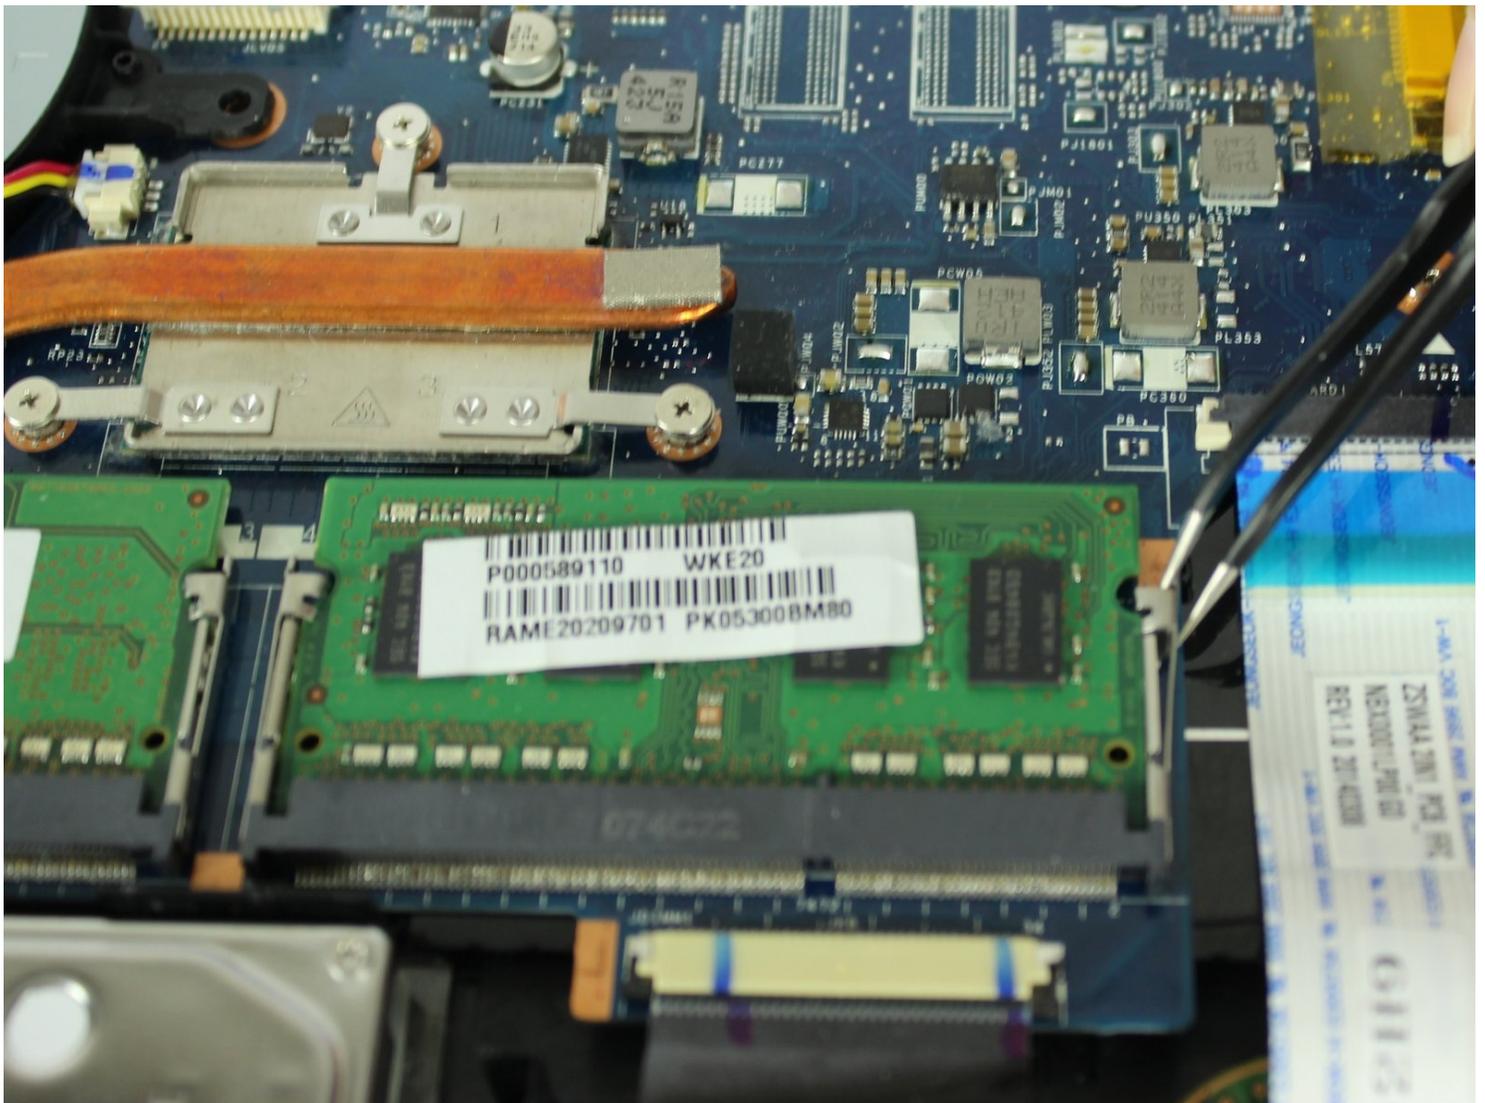

Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-B5200

Il s'agit d'un tutoriel qui montre comment...

Rédigé par: Pablo Andrade



INTRODUCTION

Il s'agit d'un tutoriel qui montre comment remplacer la RAM sur un ordinateur portable Toshiba Satellite C55-B5200.


OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie

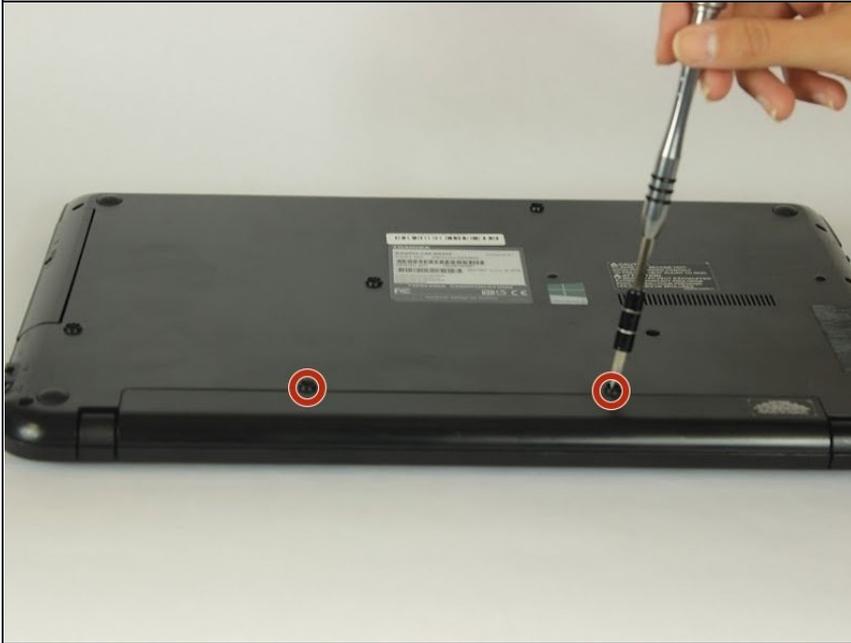


- Éteignez l'ordinateur portable et débranchez toute source d'alimentation.
- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
- Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.

Étape 2




- Sortez la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 3 — RAM

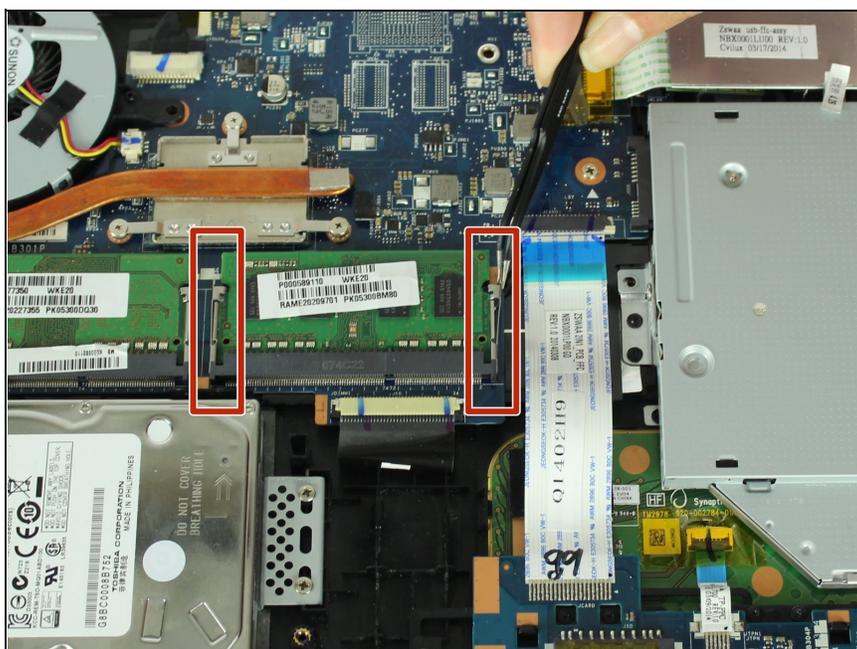

- Écartez les languettes métalliques de chaque côté de la RAM en les éloignant l'une de l'autre.
- ⓘ Si cela est fait correctement, la RAM s'inclinera.

Étape 4

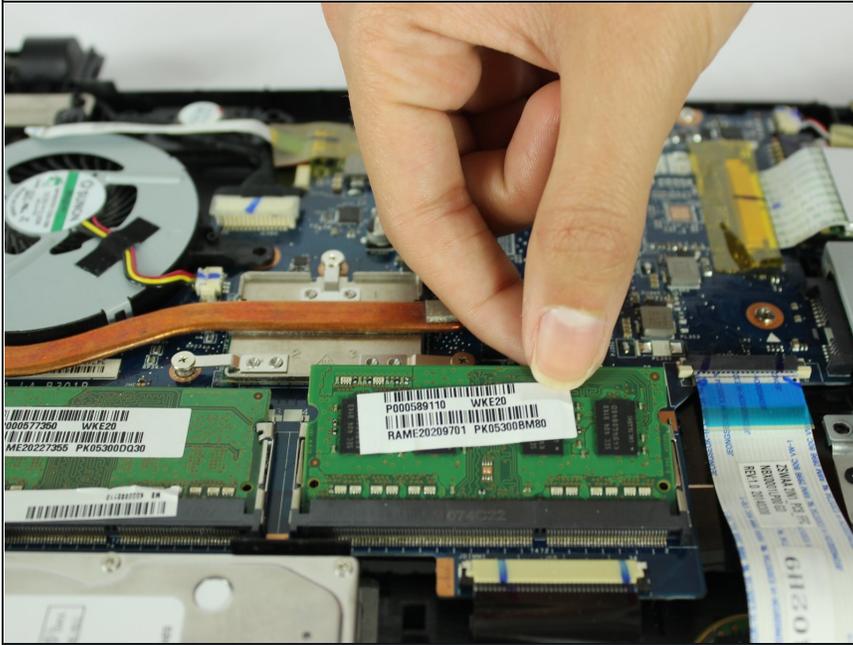

- Tirez la RAM hors de son port pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.