



# Remplacement de la molette de défilement du Logitech G700s

Ce guide vous aidera à remplacer la molette de...

Rédigé par: Chase Tisinger



## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer la molette de défilement de vos Logitech G700.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Magnetic Pickup Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:

- [Replacement G700s Scroll Wheel](#) (1)

## Étape 1 — Remplacement du boîtier supérieur




- Retirez les piles de la souris.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.

## Étape 2




- Retirez les cinq vis Phillips #00 de 5,5 mm situées sous les pieds de la souris.

## Étape 3

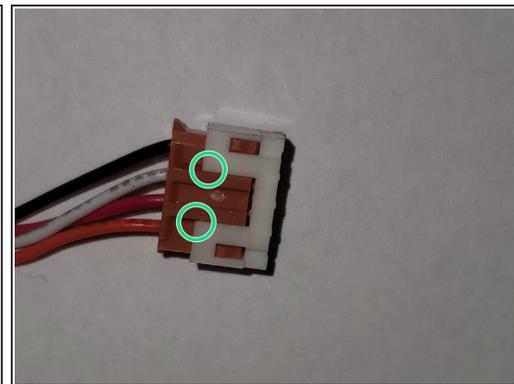


- Retirez le haut de la souris de la moitié inférieure.
- ⓘ Il y a un fil reliant les deux moitiés.
- Débranchez les boutons programmables de la carte mère.
- ⓘ Le logement de la broche blanche sur la carte mère peut se détacher lors du débranchement. Dans ce cas, utilisez un outil pour faire levier entre les emplacements indiqués pour les séparer et réinsérez le boîtier sur la carte mère.

## Étape 4 — Molette

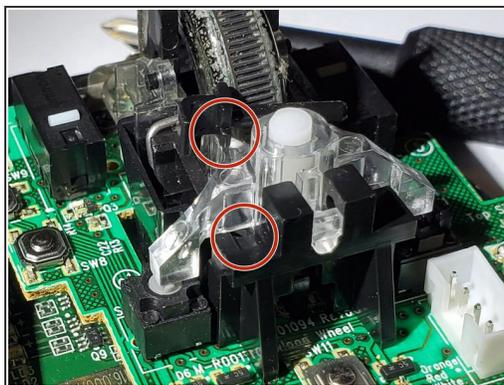

- Retirez la broche noire qui maintient la molette de défilement sur la carte mère.
- La saillie sur le côté inférieur de la goupille s'enclenche dans la fossette de la base.
- Je trouve que le moyen le plus simple de retirer la goupille est d'utiliser l'extrémité pointue du spudger pour pousser sur cette extrémité de la goupille.

## Étape 5

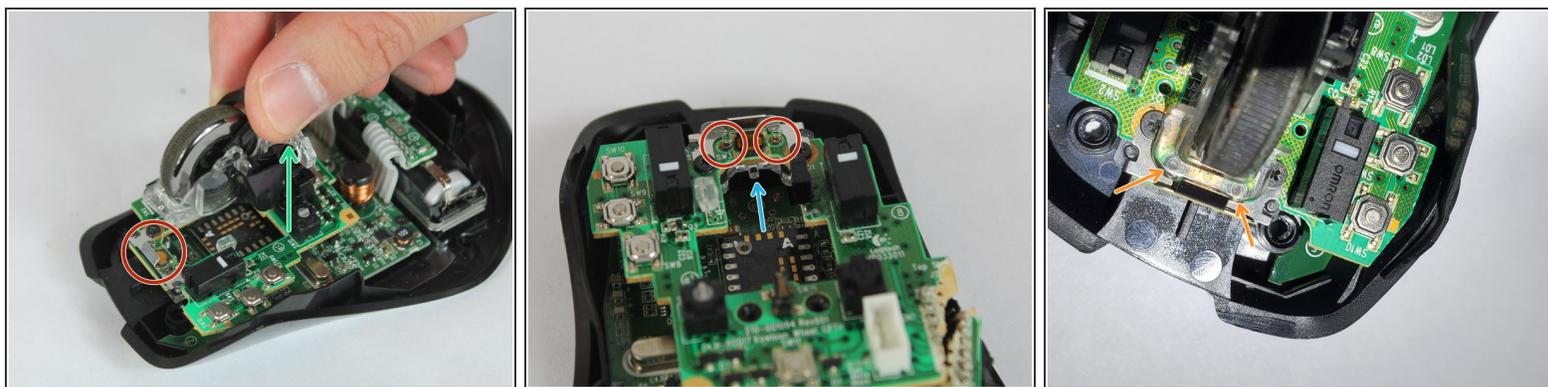

- Tout d'abord, soulevez l'ensemble par l'arrière (flèche verte), tout en maintenant la partie avant en plastique transparent appuyée sur les ressorts (cercle rouge).
- Puis, tout en le tirant très légèrement vers l'arrière, soulevez délicatement la partie avant des ressorts.

**i** Il pourrait sauter un peu des ressorts.

- La partie avant transparente a un trou qui se fixe sur un quartet transparent juste en dessous du support (flèche bleue sur la deuxième image) pour que la molette de défilement pivote à gauche et à droite pour la fonction de défilement gauche et droite.
- Bien que le point de pivot ne soit pas attaché trop profondément. Lors du remontage, alignez les marques circulaires à l'avant sur les ressorts, puis appuyez sur le côté arrière vers le bas dans le support et il s'alignera automatiquement.

**⚠ Attention à ne pas perdre les deux petits ressorts ! Ils sont magnétiques et peuvent se fixer à n'importe quel tournevis à pointe magnétique !**

**i** Laisser un aimant sur le clip métallique pourrait aider à retenir les ressorts, bien que je ne l'aie pas essayé.

- Retirez les ressorts et conservez-les en lieu sûr.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.