



Remplacement de la RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB

Rédigé par: Althea McDavid



INTRODUCTION

La RAM est un petit module mémoire situé dans l'appareil. Ce tutoriel montre à l'utilisateur comment retirer correctement le module de RAM du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB. Utilisez un tapis de projet magnétique pour ranger les vis.



OUTILS:


- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez les dix vis suivantes de la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable :
 - Deux vis cruciformes n° 00 de 6,5 mm.
 - Quatre vis cruciformes n° 00 de 8,95 mm.
 - Quatre vis cruciformes n° 00 de 6,25 mm.
- ⓘ Certaines vis peuvent être cachées sous un pied en caoutchouc qui peut être retiré à l'aide d'un spudger.

Étape 2

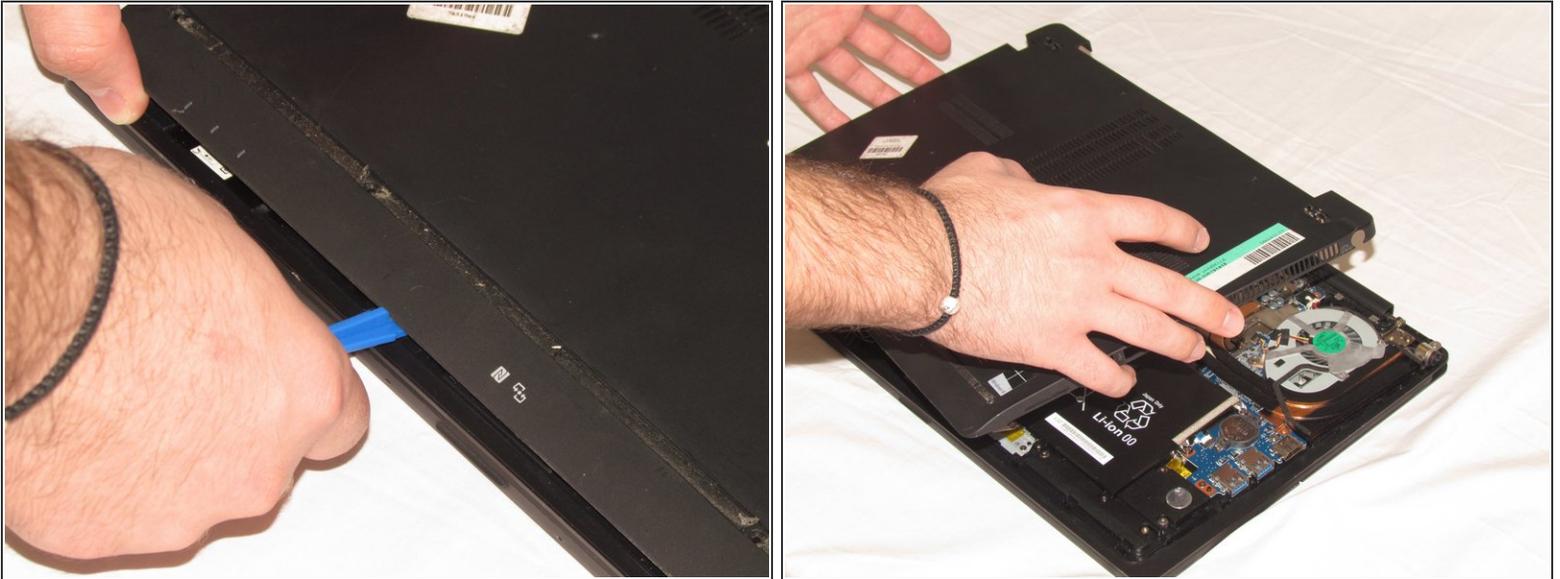

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable.
- Soulevez la partie inférieure du boîtier et éloignez-la de l'ordinateur portable.

Étape 3





- Retirez les huit vis cruciformes n° 00 qui maintiennent la batterie :
 - Six vis de 4,65 mm.
 - Deux vis de 4,65 mm.

Étape 4



- Soulevez la batterie et retirez-la de l'ordinateur portable.

Étape 5 — RAM

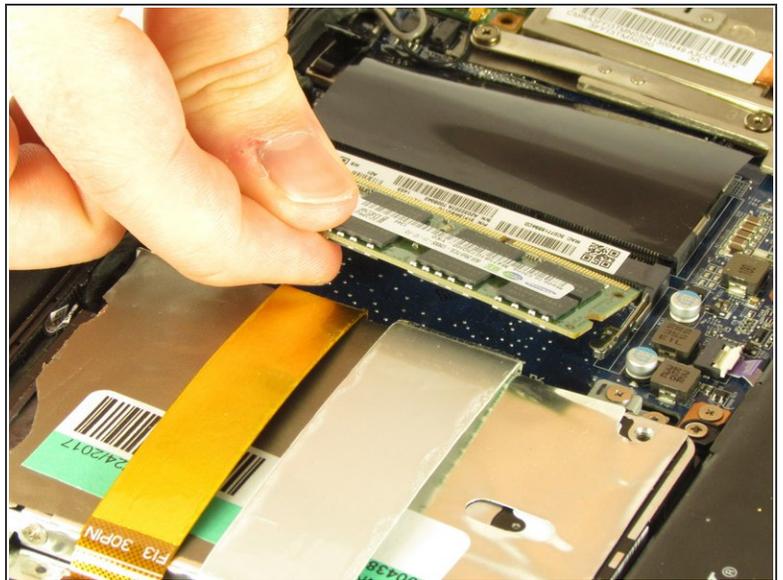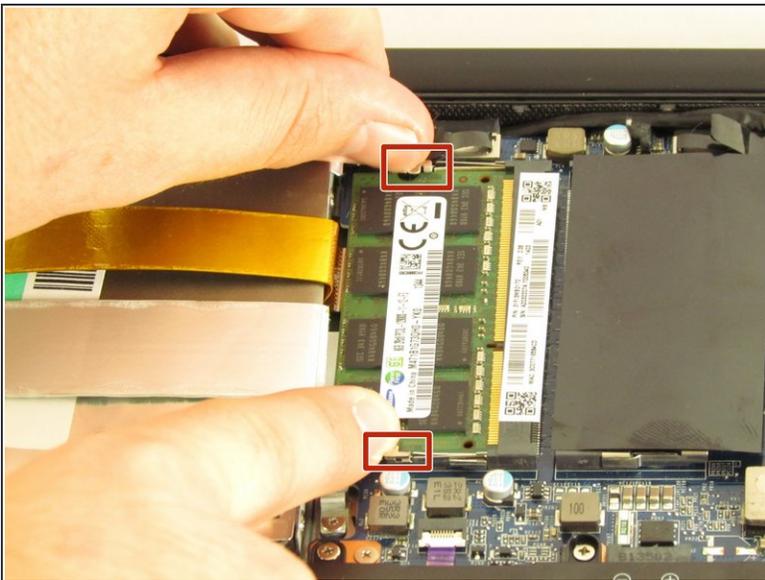

- Écartez délicatement les languettes métalliques vers l'extérieur de chaque côté du module de RAM pour le faire sortir de son emplacement.
- Retirez délicatement le module de RAM de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.