



Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6

Comment remplacer un écran LCD Panasonic Lumix DMC-ZS6.

Rédigé par: Derrick Thompson



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra étape par étape comment remplacer les écrans LCD Panasonic Lumix DMC-ZS6 cassés ou défectueux.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — LCD



- Retirez la batterie et la carte SD.

Étape 2





- Dévissez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.

Étape 3




- Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
- ⚠ N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés.

Étape 4

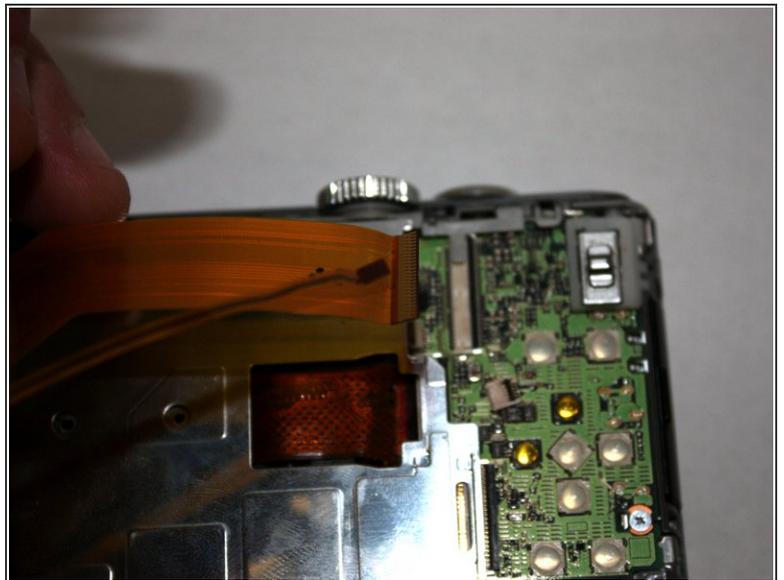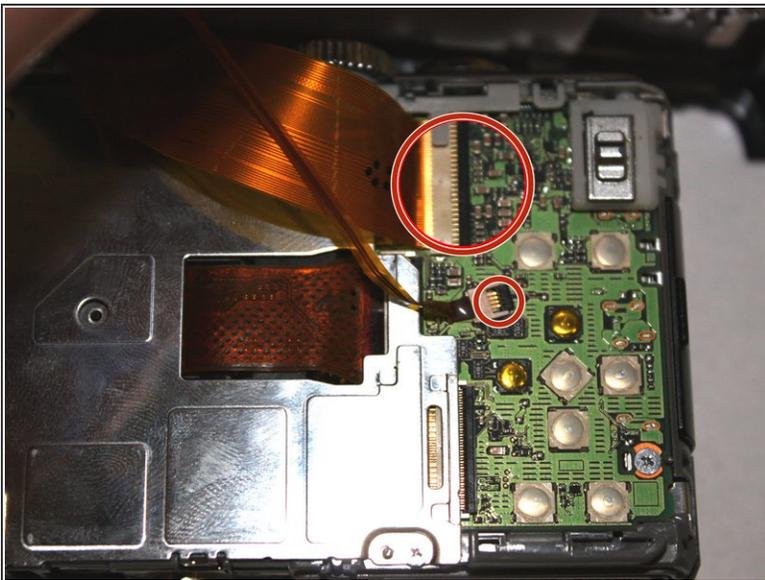

- Utilisez la pointe du spudger pour faire basculer les languettes noires des câbles plats.
- Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.

Étape 5

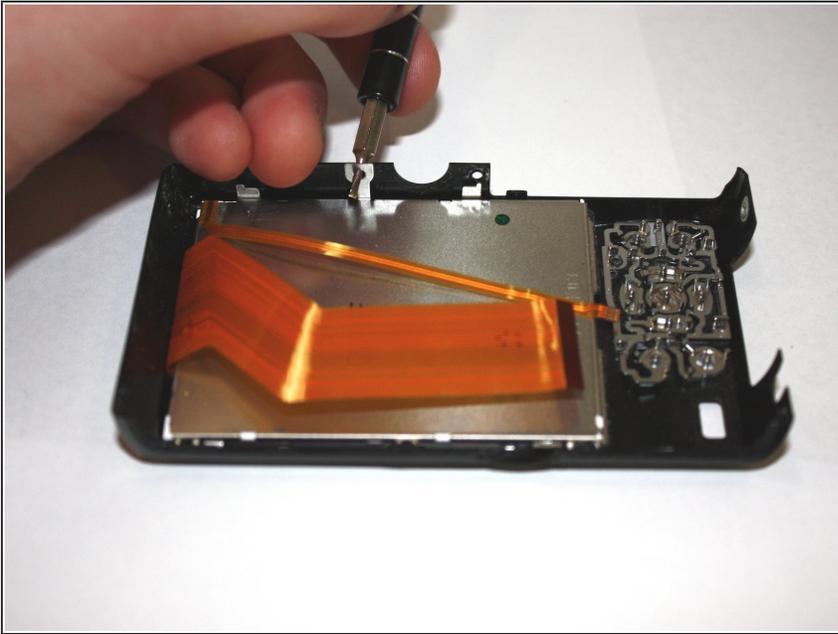

- Utilisez la pointe du spudger pour relever les languettes métalliques.
- Soulevez le panneau LCD avec précaution.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.