


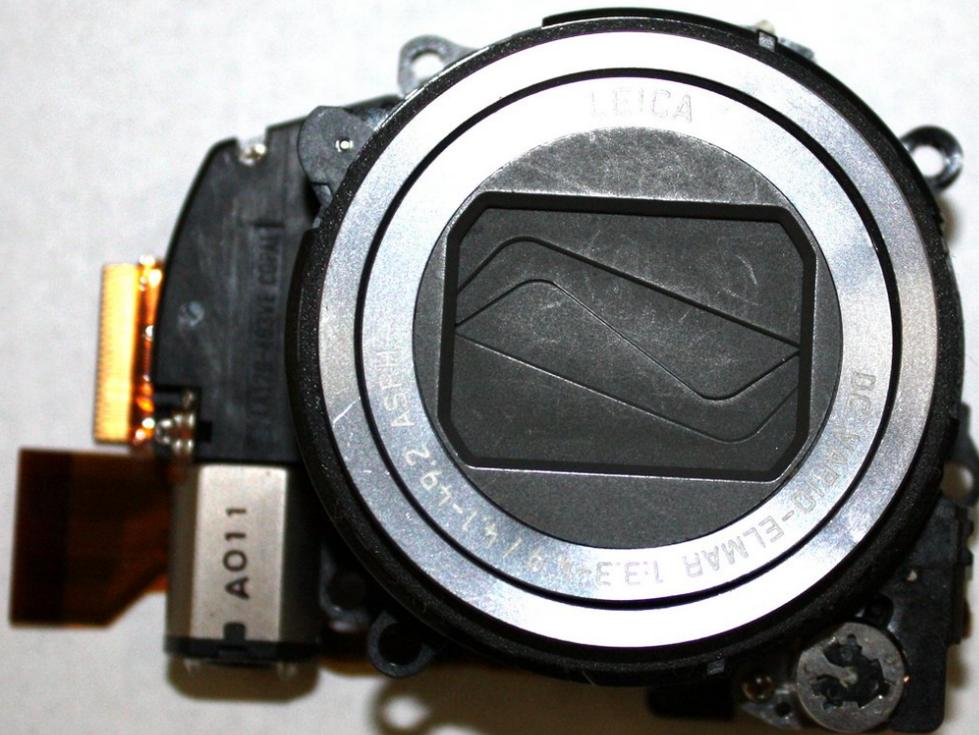

Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS6

Ce guide apprendra aux utilisateurs comment remplacer l'ensemble d'objectif cassé ou défectueux.

Rédigé par: Derrick Thompson



INTRODUCTION

Il se peut que l'objectif de l'appareil photo Panasonic Lumix DMC-ZS6 doive être remplacé s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Ce guide vous montrera comment retirer l'objectif de l'appareil photo afin qu'il puisse être remplacé par un neuf.

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [2.0 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Objectif



- Retirez la batterie et la carte SD.

Étape 2





- Dévissez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.

Étape 3



- Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
- ⚠ N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés.

Étape 4

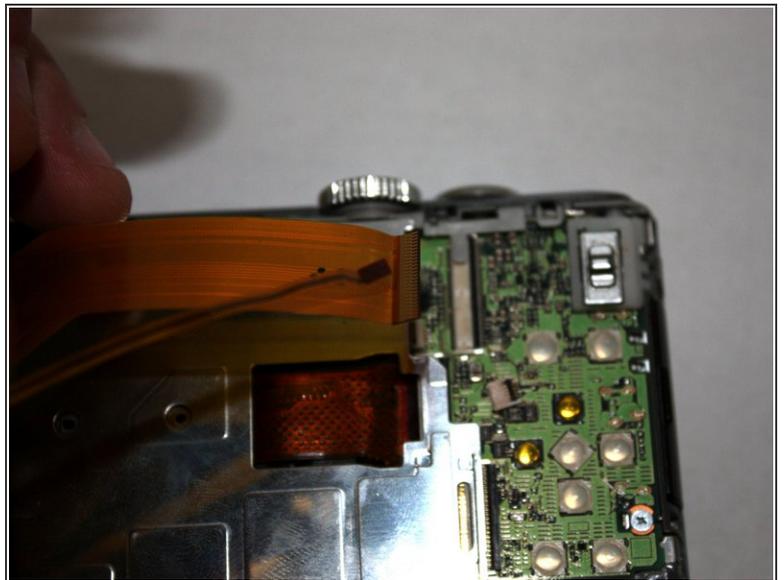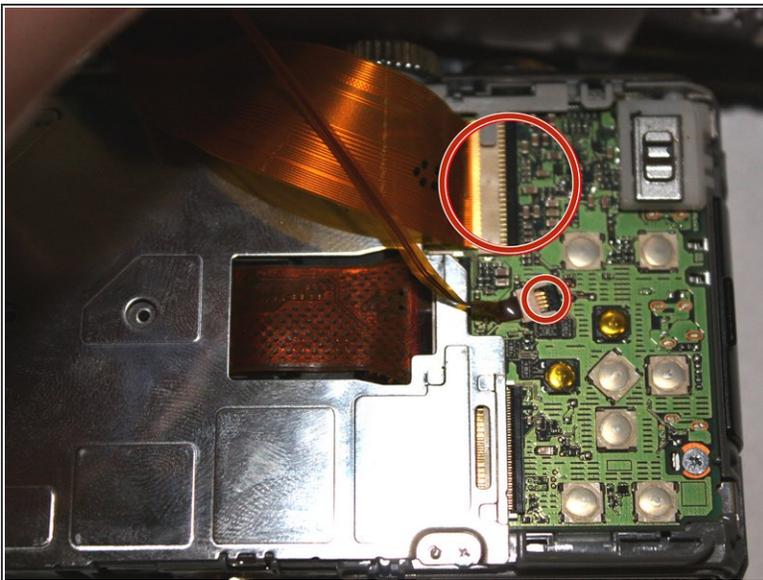


- Utilisez la pointe du tournevis à tête plate de 2,0 mm pour faire basculer les languettes noires sur les câbles plats.
- Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.

Étape 5




- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.

Étape 6

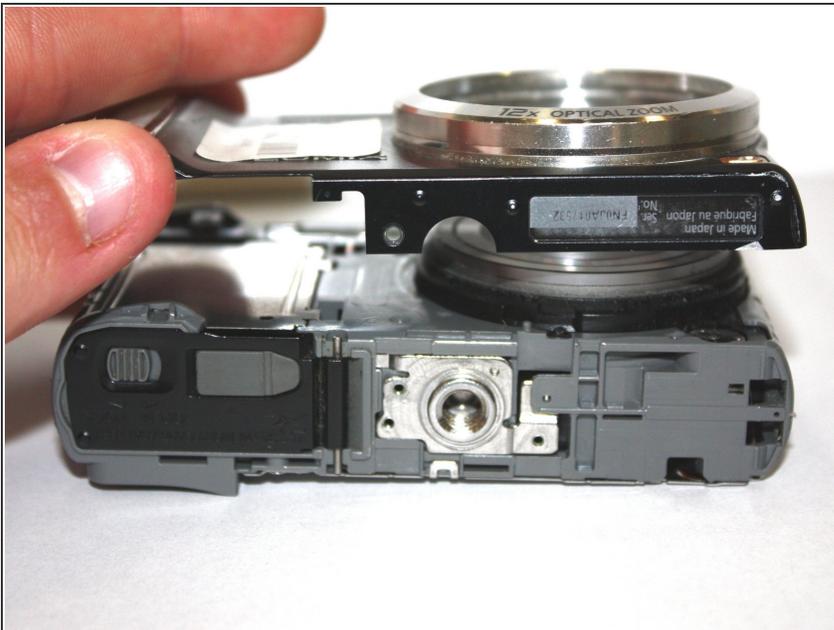


- Séparez soigneusement l'avant de l'appareil photo du corps principal.

Étape 7

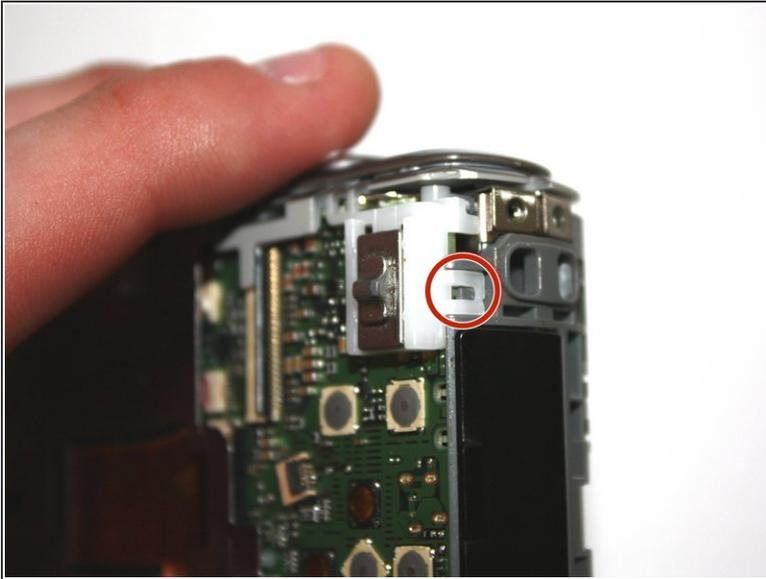


- Utilisez la pointe du tournevis à tête plate de 1,5 mm pour dégager la languette en plastique.
- Soulevez délicatement le sélecteur pour l'éloigner de la carte mère.

Étape 8

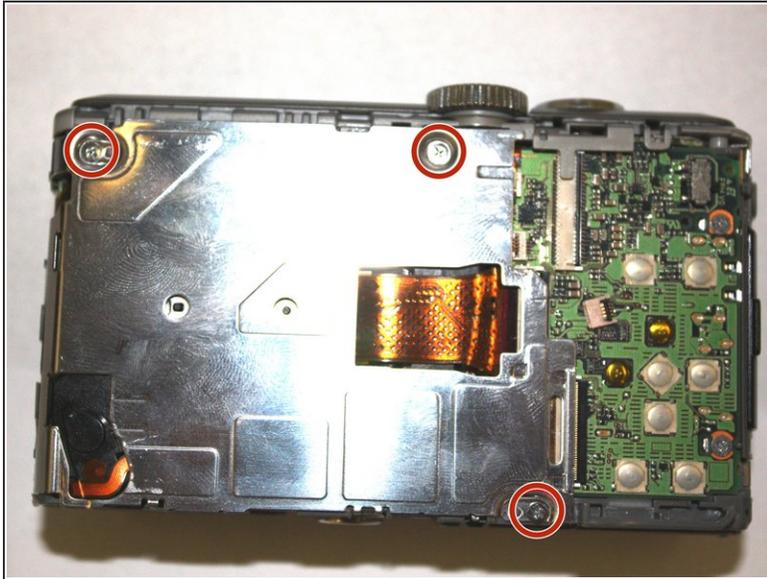



- Dévissez les trois vis argentées de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Utilisez la pointe de la tête plate de 2,0 mm pour dégager la languette métallique, puis soulevez délicatement le bouclier de la carte mère.

Étape 9

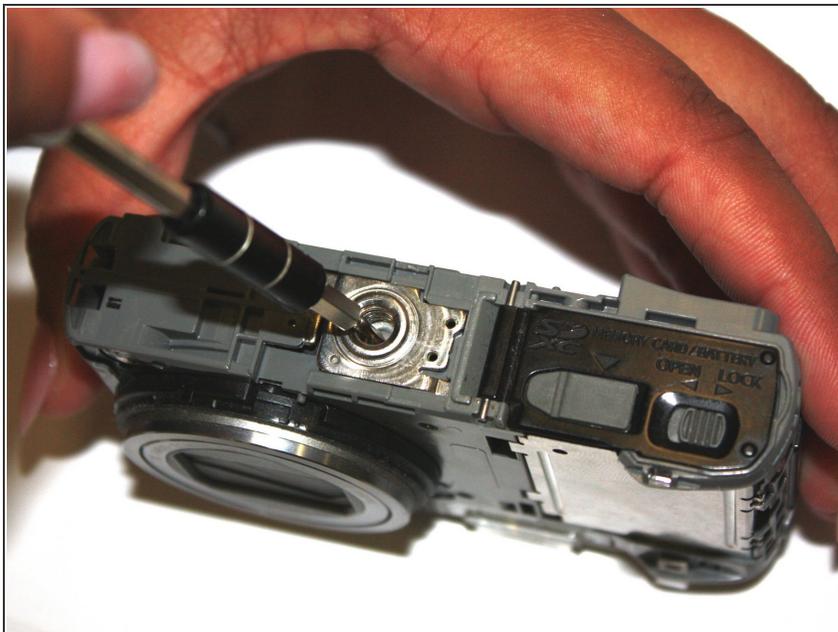


- Insérez la pointe de la tête plate de 2,0 mm dans le trou central du support de trépied et appliquez une force dans la direction opposée au bouton.
- Soulevez soigneusement le support de trépied hors du boîtier de l'appareil photo.

Étape 10

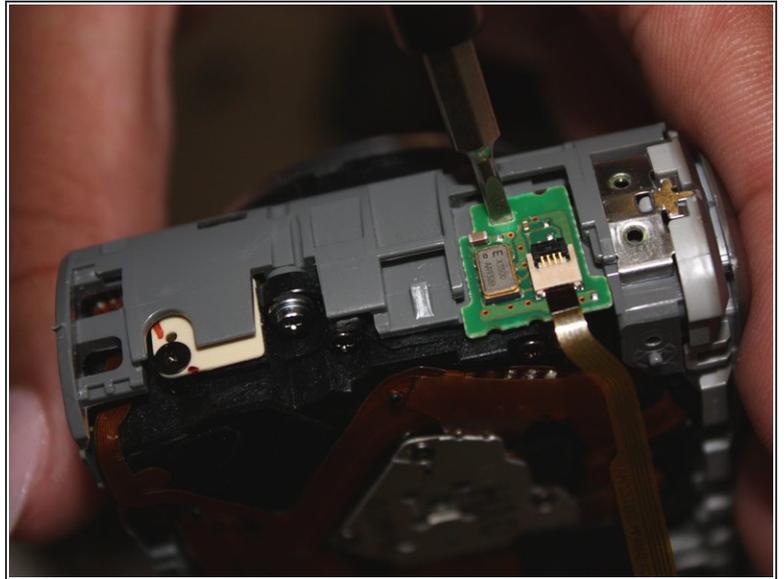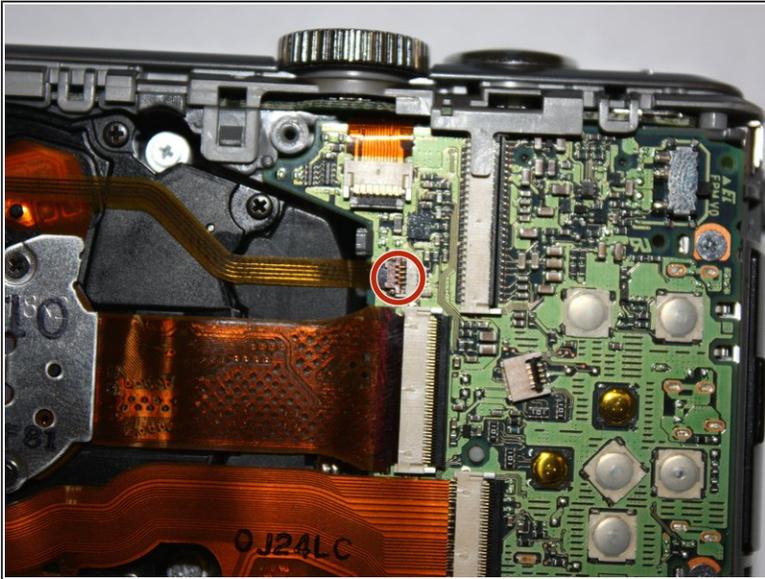

- Utilisez la tête plate de 2,0 mm pour relever la languette brune de la carte mère et déloger soigneusement le câble ruban.
- Insérez la pointe du tournevis à tête plate de 2,0 mm dans le trou de la carte fille, puis appliquez une force vers le haut pour retirer la carte fille du boîtier principal.

Étape 11

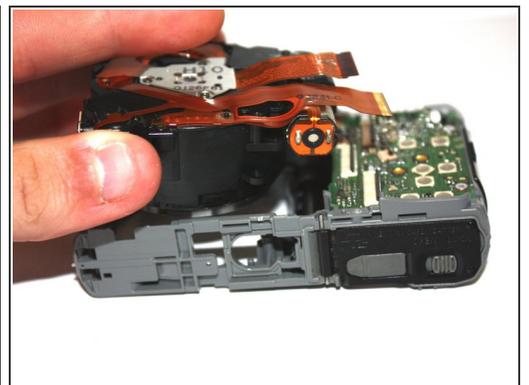

- Utilisez la tête plate de 2,0 mm pour relever les deux languettes de la carte mère et déloger soigneusement les câbles plats.
- Dévissez les trois vis argentées de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Soulevez avec précaution l'assemblage de l'objectif de l'appareil photo.

Ce document a été créé le 2021-03-08 11:25:42 AM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.