

INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra étape par étape comment démonter le Panasonic Lumix DMC-ZS6 et localiser le composant flash cassé ou défectueux.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Flash



- Retirez la batterie et la carte SD.

Étape 2



- Dévissez les deux vis de 1,0 mm en bas avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.



Étape 3



- Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.

⚠ N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés

Étape 4

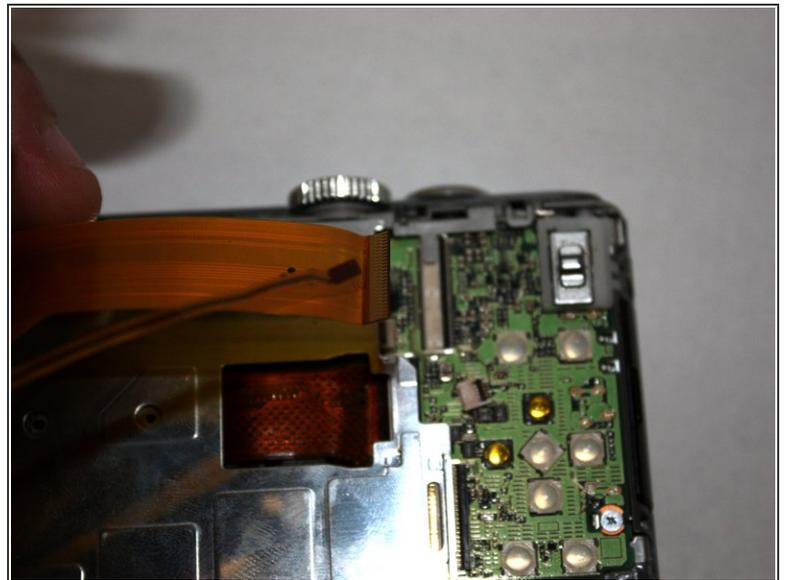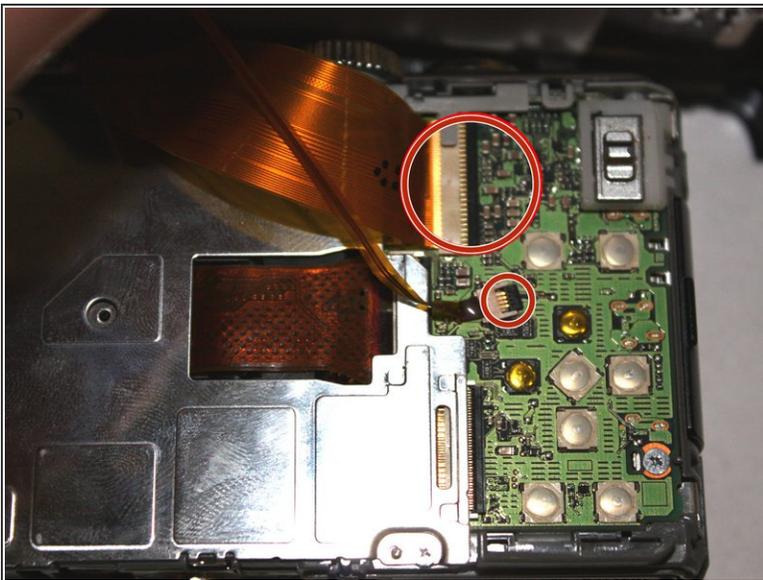

- Utilisez la pointe du spudger pour faire basculer les languettes noires des câbles plats.
- Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.

Étape 5





- Dévissez les vis de 1,0 mm vers la gauche avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez les vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Dévissez la vis inférieure de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.

Étape 6





- Séparez soigneusement l'avant de l'appareil photo du corps principal.

Étape 7

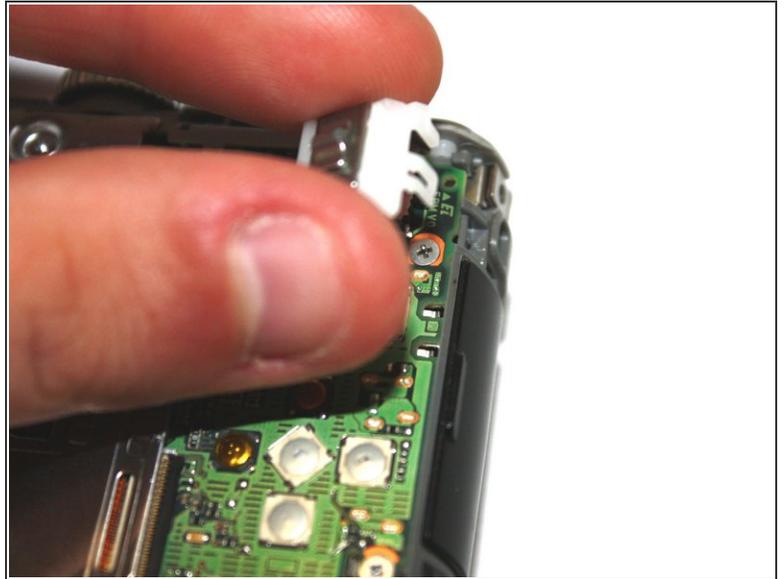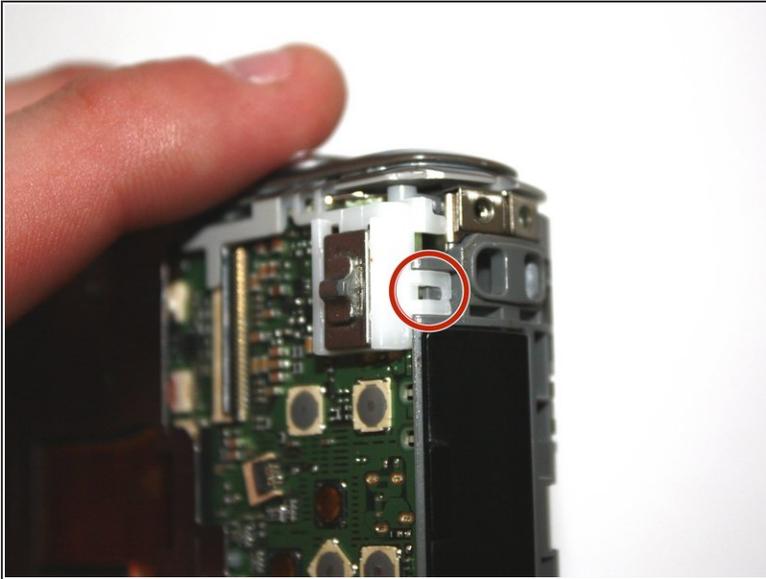


- Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette en plastique.
- Soulevez délicatement le sélecteur de la carte mère.

Étape 8

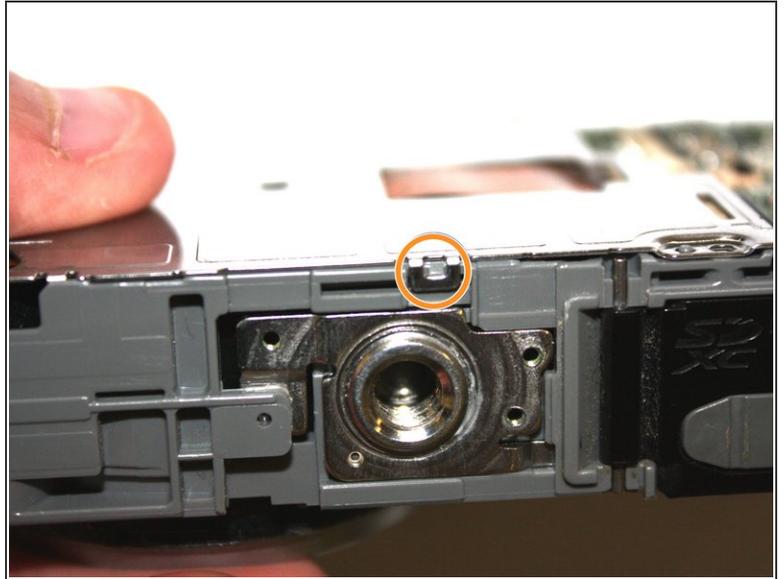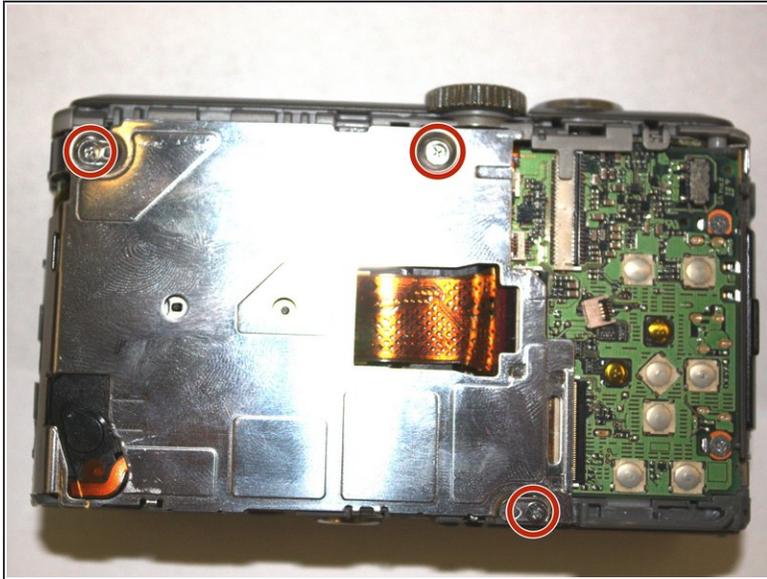



- Dévissez les trois vis argentées de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
- Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette métallique, puis soulevez délicatement le cache de la carte mère.

Étape 9

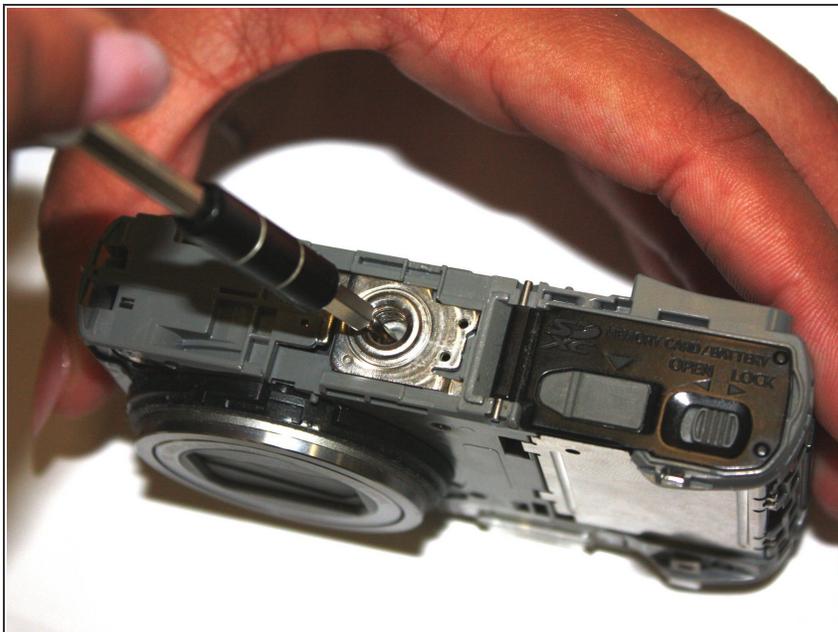


- Insérez la pointe du spudger dans le trou central du support de trépied et appliquez une force dans la direction opposée au bouton.
- Soulevez soigneusement le support de trépied hors du boîtier de l'appareil photo.

Étape 10

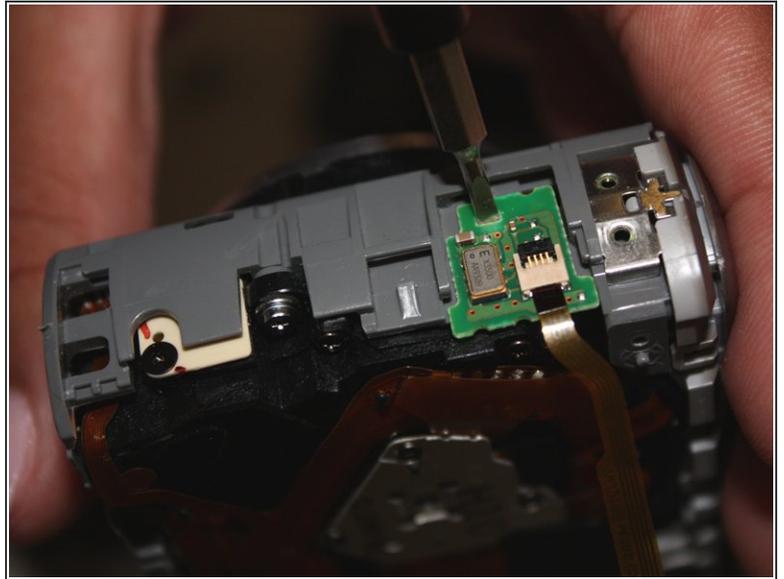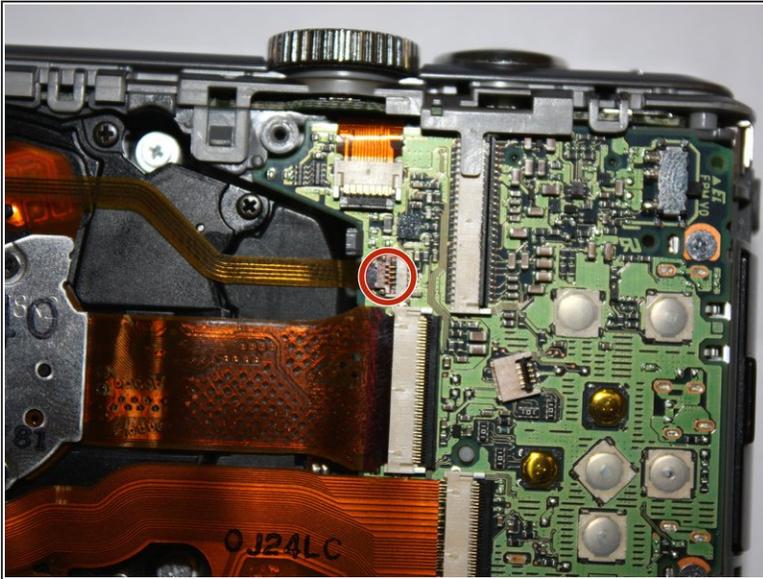

- Utilisez le spudger pour faire basculer la languette marron de la carte mère et débranchez soigneusement la nappe.
- Insérez la pointe du spudger dans le trou de la carte fille, puis appliquez une force vers le haut pour retirer la carte fille du boîtier principal.

Étape 11

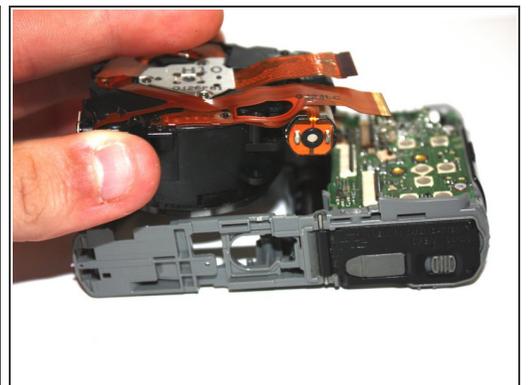

- Utilisez le spudger pour faire basculer les deux languettes de la carte mère et déloger soigneusement les nappes.
- Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les trois vis argentées de 1,0 mm.
- Soulevez soigneusement l'ensemble de l'objectif de l'appareil photo.


Ce document a été créé le 2021-08-20 08:58:15 AM (MST).

Étape 12



- Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette à l'arrière de l'appareil photo.
- Utilisez la pointe du spudger pour dégager les deux languettes à l'avant de la caméra.
- Soulevez soigneusement l'assemblage supérieur.

Étape 13

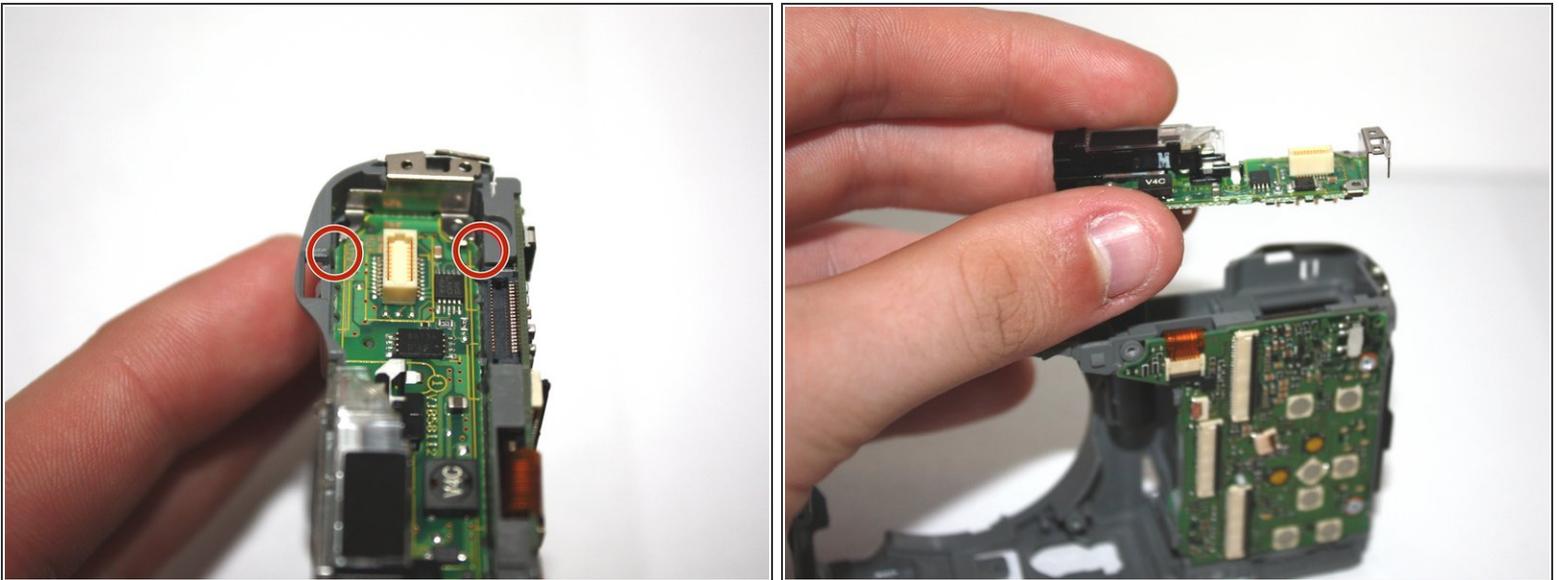

- Utilisez la spatule pour dégager les deux languettes.
- Soulevez soigneusement le flash pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-08-20 08:58:15 AM (MST).

