


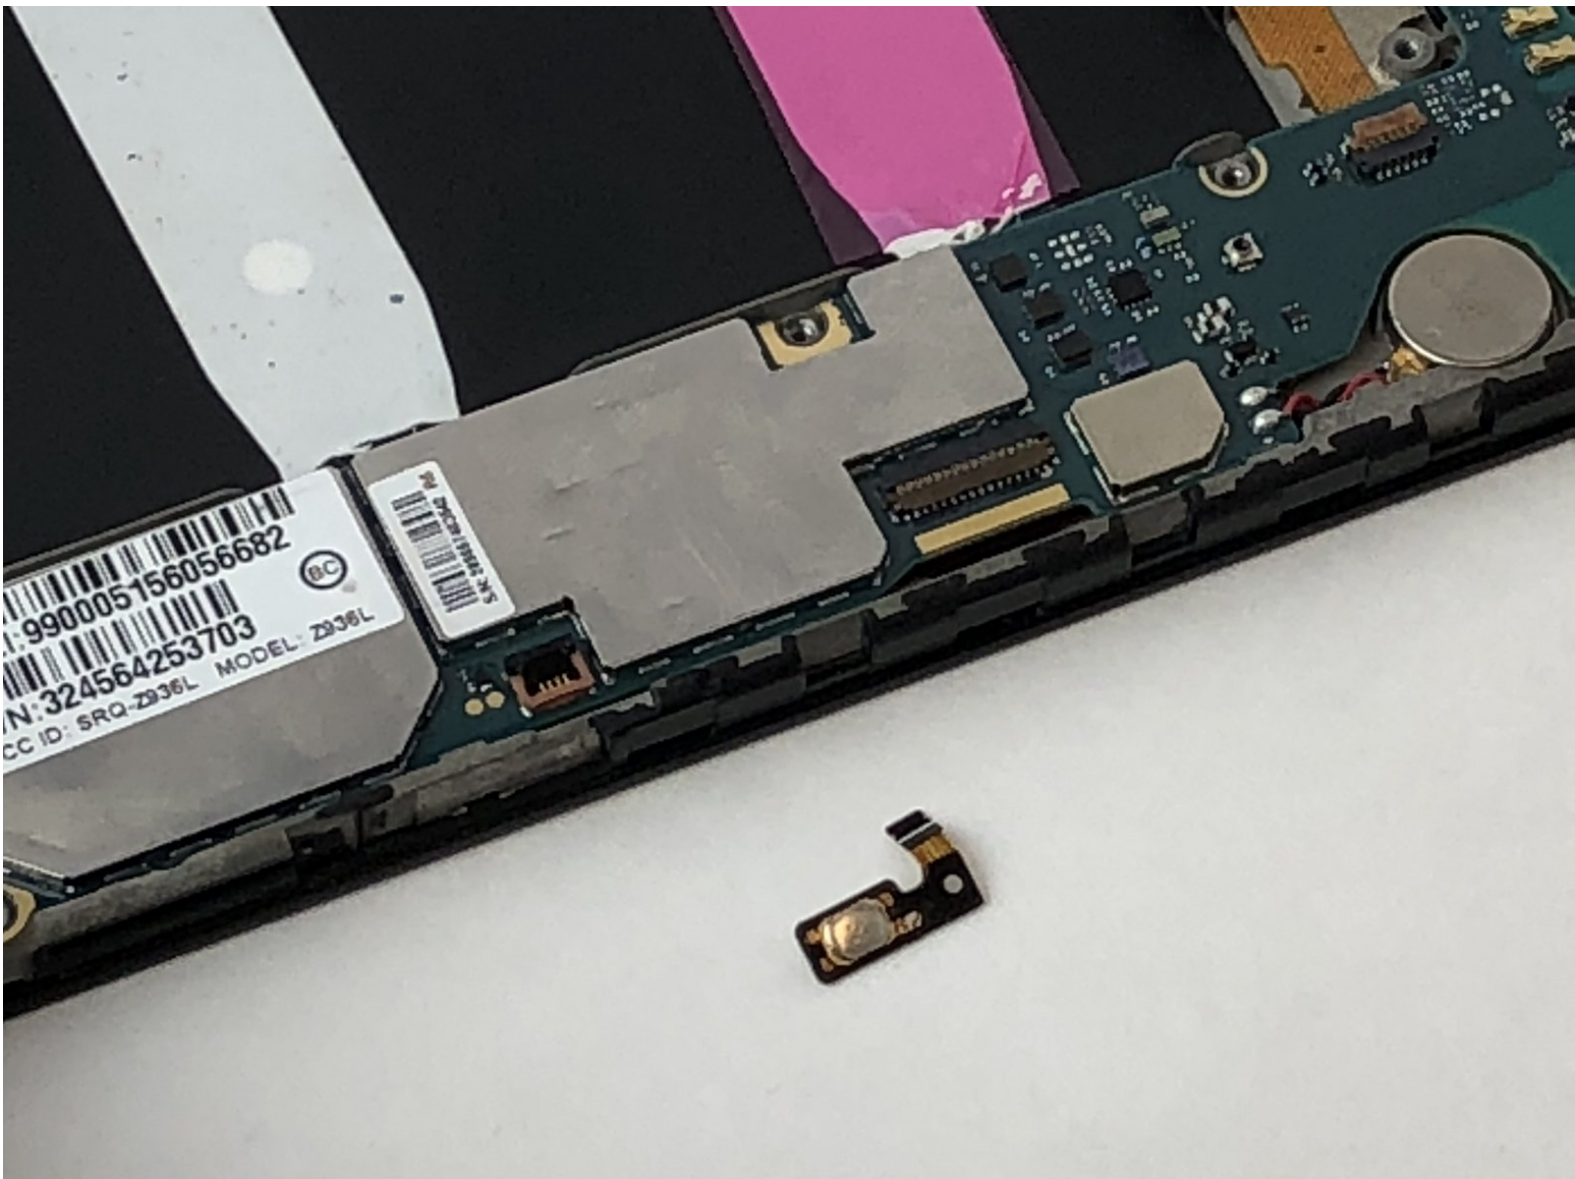

Remplacement du bouton d'alimentation du ZTE Lever

Suivez ce guide de remplacement pour remplacer...

Rédigé par: Michael Gonzalez



INTRODUCTION

Suivez ce guide de remplacement pour remplacer le bouton d'alimentation sur un smartphone ZTE Lever.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez la carte SD et la carte Sim de l'appareil.
- ❗ Les cartes Sim et SD ne sont pas affichées ici car notre appareil n'est pas fourni avec.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour séparer le dos de l'appareil.

Étape 3



- Retirez les deux vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle de la prise de la batterie.
- Retirer le couvercle.

Étape 4



- Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 5



- Utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 6 — Boutons de volume




- Retirez les trois vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle en plastique de la carte mère.

Étape 7





- Retirez le couvercle supérieur en plastique de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 8

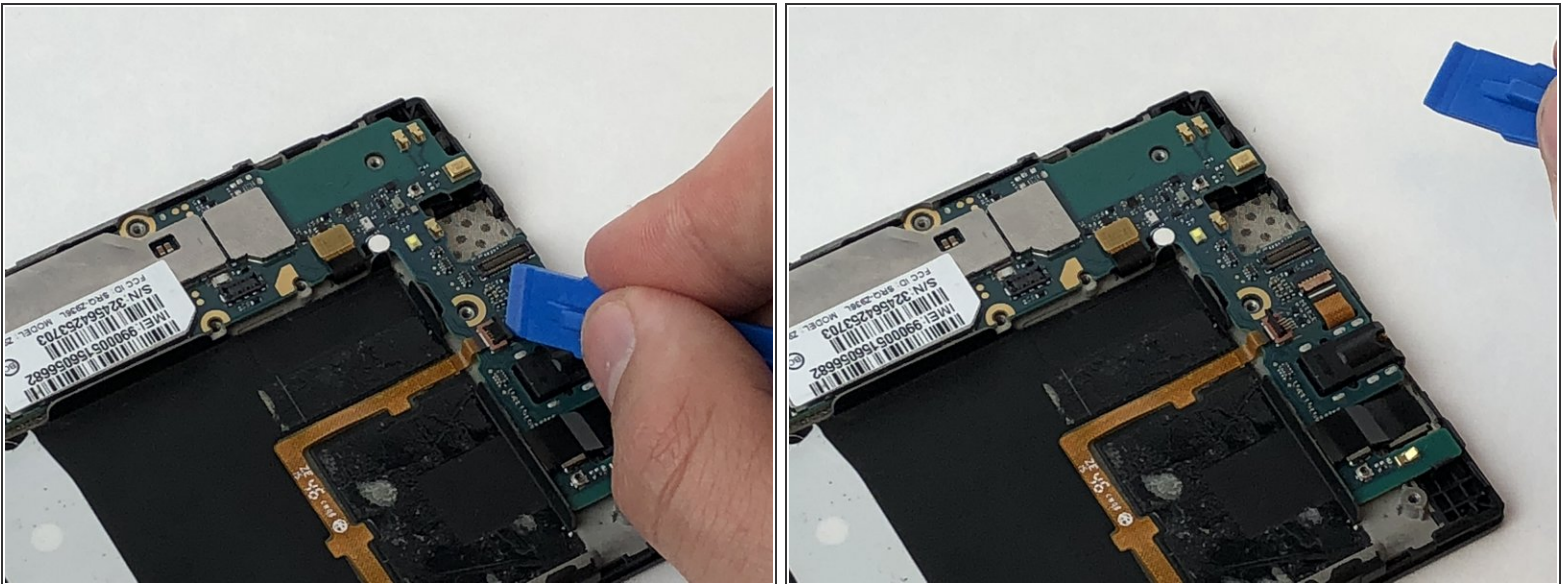

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relever le rabat de retenue sur la prise [ZIF](#) du câble ruban de volume.

Étape 9

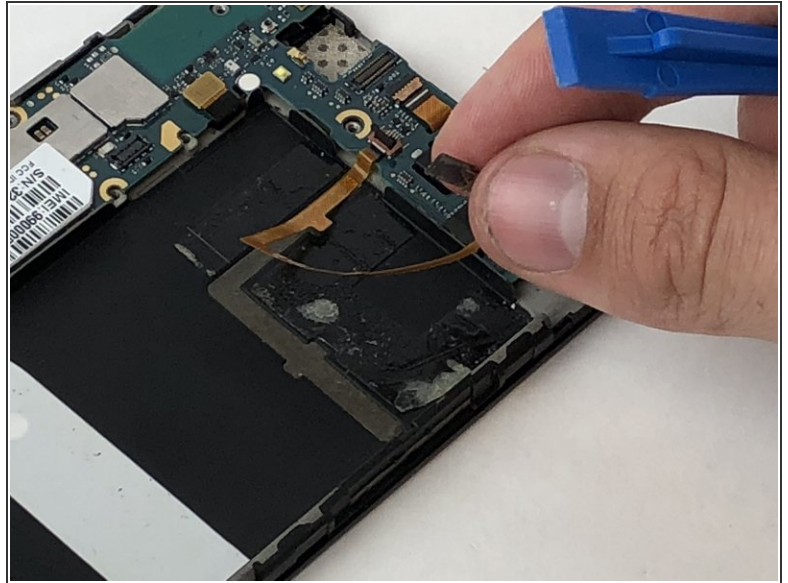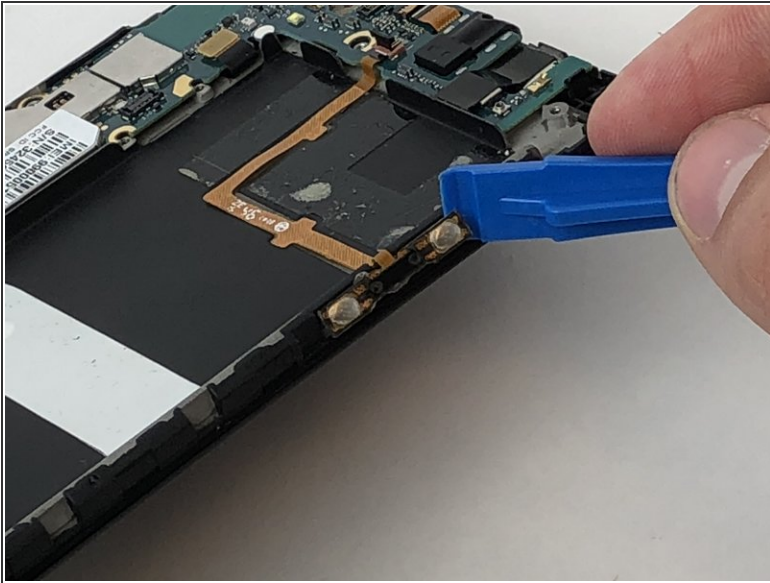


- Retirez la nappe du bouton de volume du téléphone avec les mains ou un outil d'ouverture en plastique.

Étape 10 — Bouton d'alimentation



- Déconnectez le bouton d'alimentation de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 11

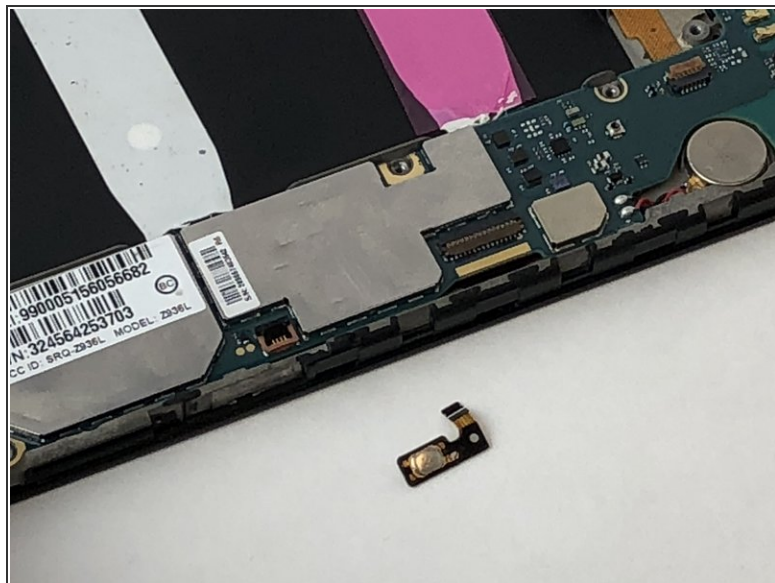

- Retirez la nappe du bouton d'alimentation du téléphone avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.