




# Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB

Rédigé par: Althea McDavid

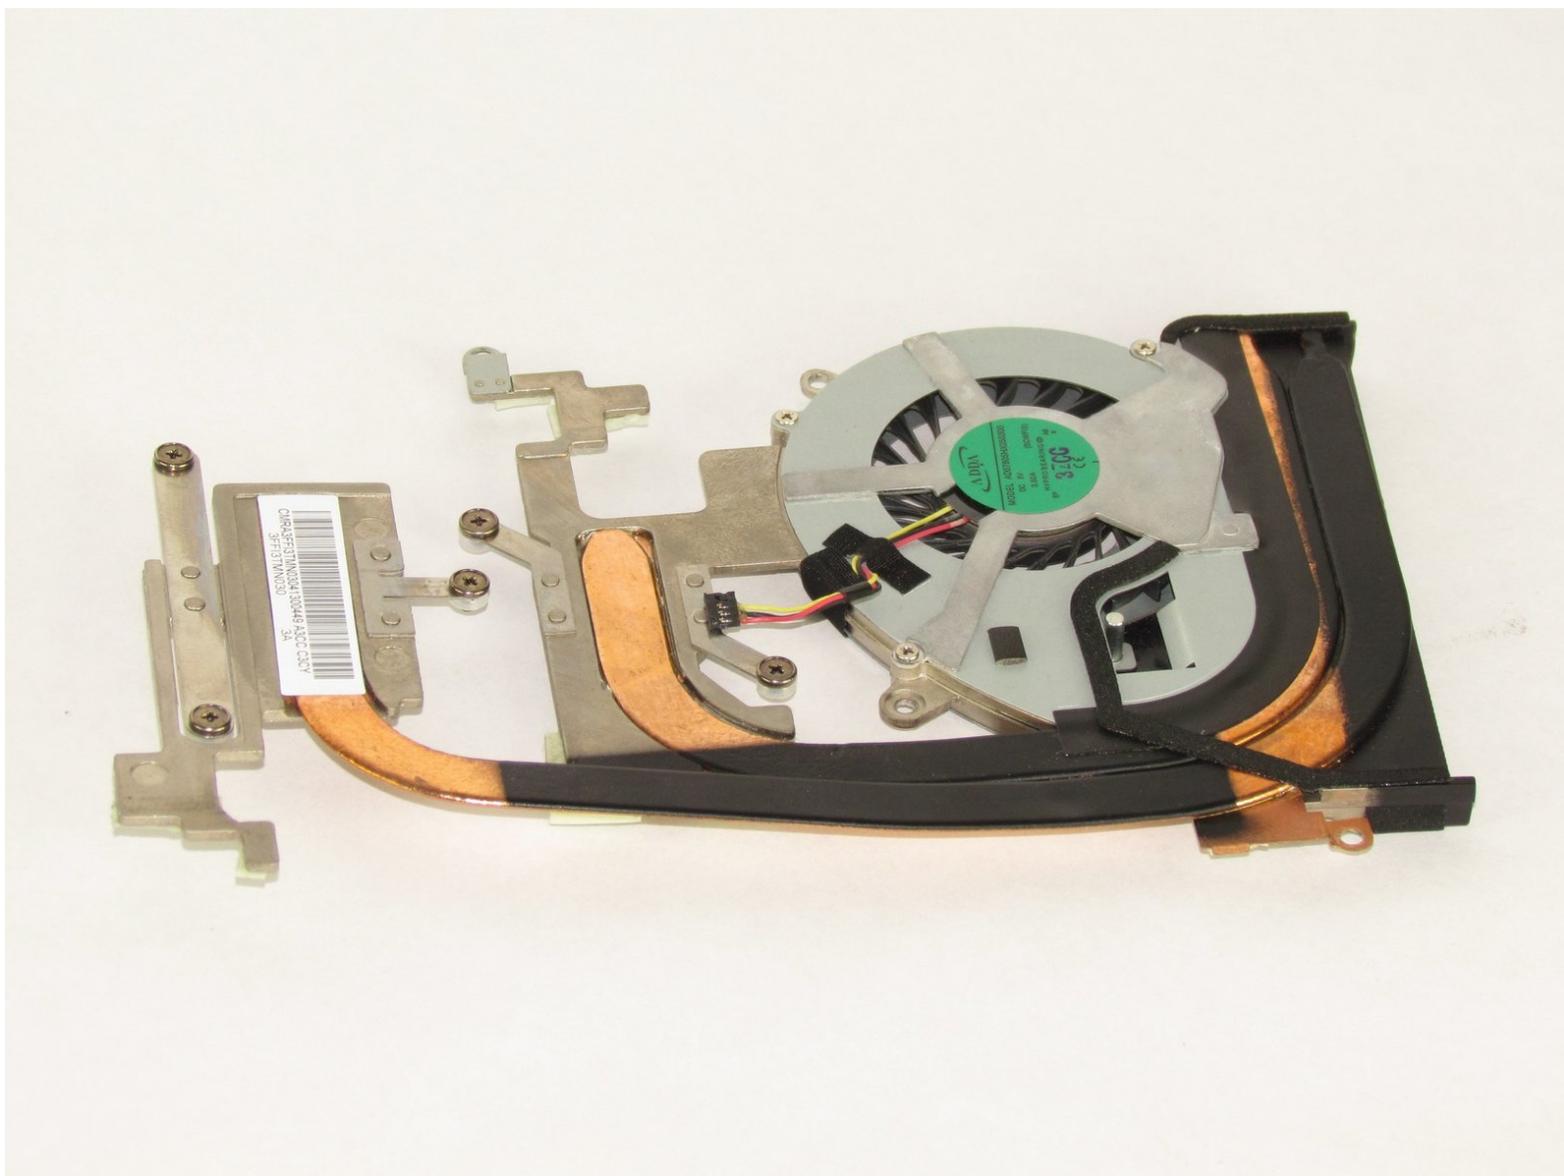

## INTRODUCTION

Le ventilateur permet d'éviter que l'ordinateur portable ne surchauffe. Ce tutoriel vous montrera comment retirer correctement le ventilateur du Sony Vaio Fit SVF15N26CXB. Utilisez un tapis de projet magnétique pour ranger les vis.

---

### OUTILS:


- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retirez les dix vis suivantes de la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable :
  - Deux vis cruciformes n° 00 de 6,5 mm.
  - Quatre vis cruciformes n° 00 de 8,95 mm.
  - Quatre vis cruciformes n° 00 de 6,25 mm.
- ⓘ Certaines vis peuvent être cachées sous un pied en caoutchouc qui peut être retiré à l'aide d'un spudger.

## Étape 2

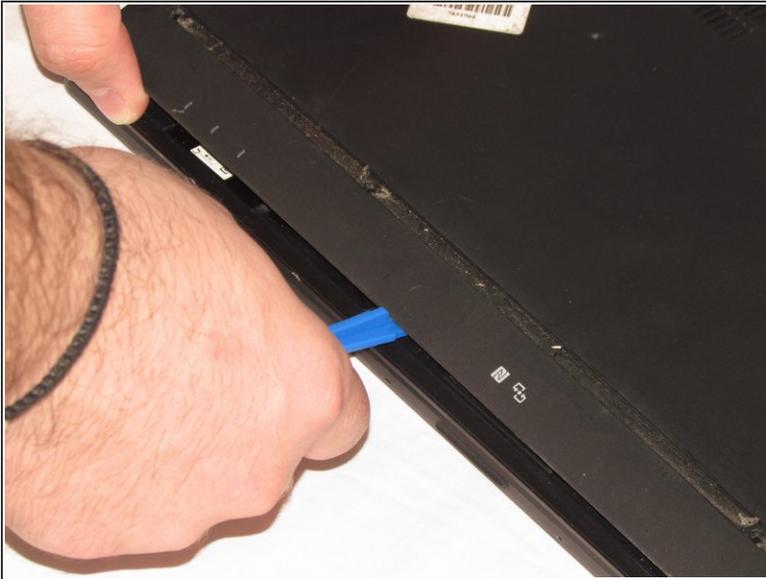

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable.
- Soulevez la partie inférieure du boîtier et éloignez-la de l'ordinateur portable.

## Étape 3






- Retirez les huit vis cruciformes n° 00 qui maintiennent la batterie :
  - Six vis de 4,65 mm.
  - Deux vis de 4,65 mm.

## Étape 4




- Soulevez la batterie et retirez-la de l'ordinateur portable.

## Étape 5 — Ventilateur

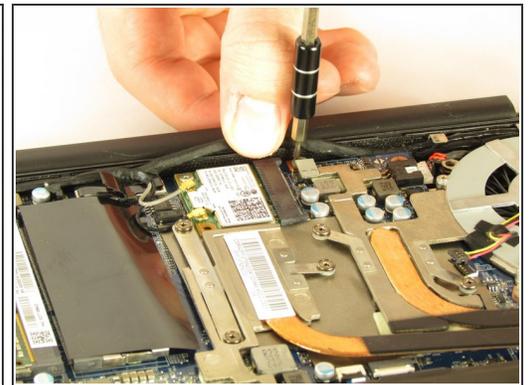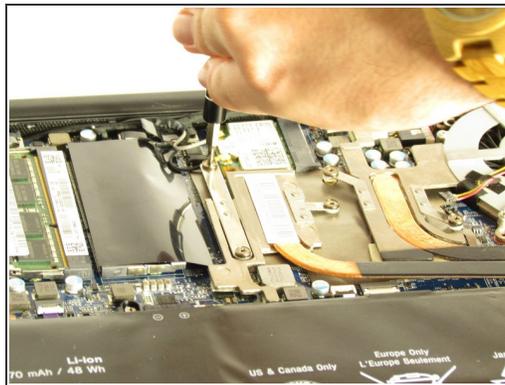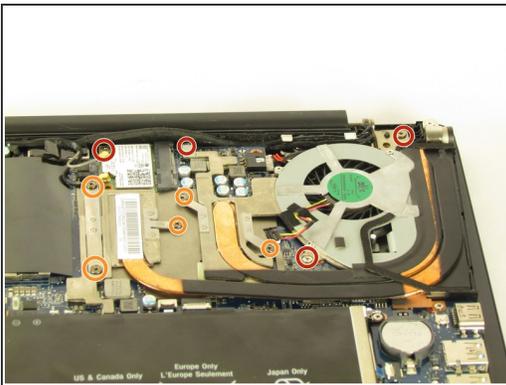

- Retirez du système de refroidissement les quatre vis cruciforme n° 00 de 4,58 mm.
- Dévissez du dissipateur thermique les cinq vis cruciforme n° 00.
- ⓘ Ces vis resteront captives du dissipateur thermique.

## Étape 6

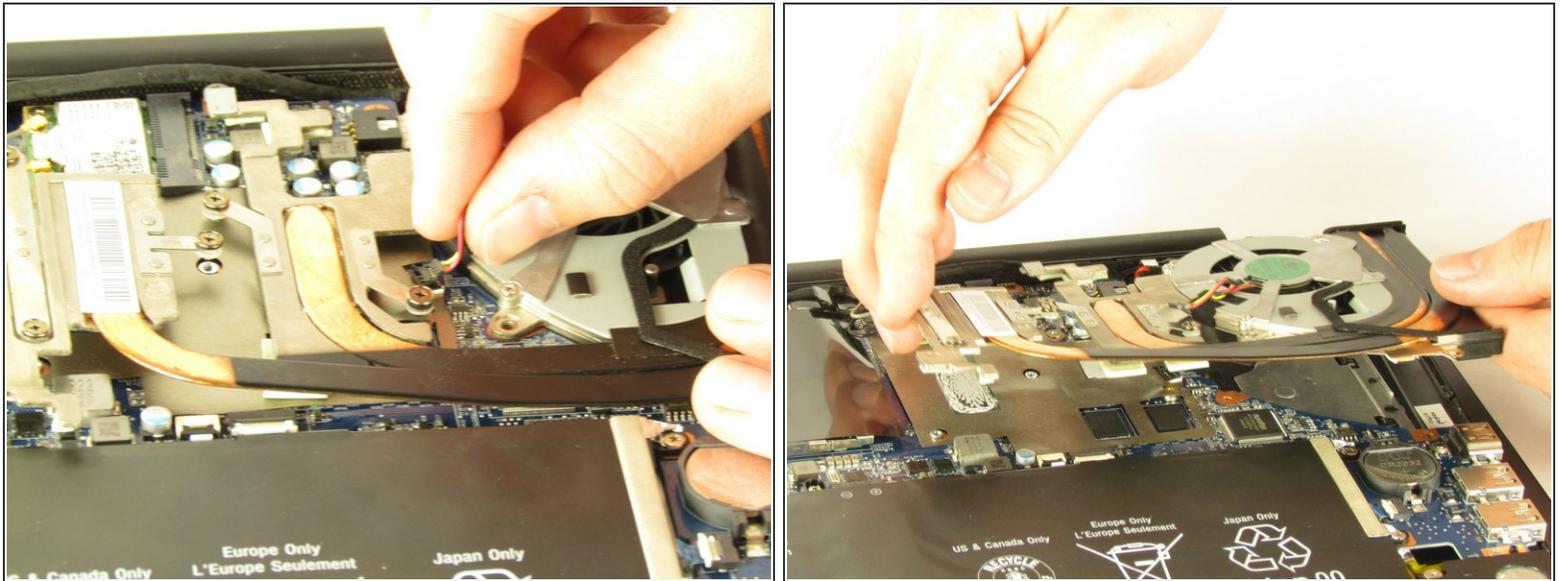

- Débranchez le ventilateur de la carte mère.
- ⓘ Ce connecteur doit être tiré verticalement, et non horizontalement.
- Retirez le système de refroidissement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.