



# Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530

Les bacs à papier aident à aligner les papiers...

Rédigé par: Elizabeth Surface



## INTRODUCTION

Les bacs à papier aident à aligner les papiers une fois imprimés. Au fil du temps, le bac à papier peut se verrouiller ou se casser. Assurez-vous d'avoir débranché votre appareil avant de commencer cette réparation.

---

### OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

---

### Étape 1 — Bac à papier



- Saisissez les deux côtés de l'imprimante et éloignez-la de vous afin que le bas soit orienté vers le haut.

## Étape 2




- Localisez les vis Torx TR10 de 13 mm sur le côté gauche du bac à papier.

## Étape 3




- Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm, en commençant par la vis la plus éloignée à gauche

## Étape 4

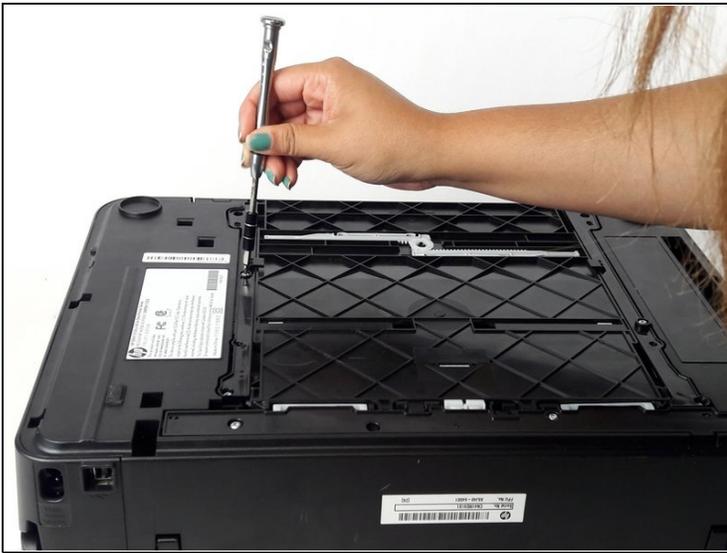

- Localisez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 centrale de 13 mm à l'aide d'un tournevis Torx.

## Étape 5

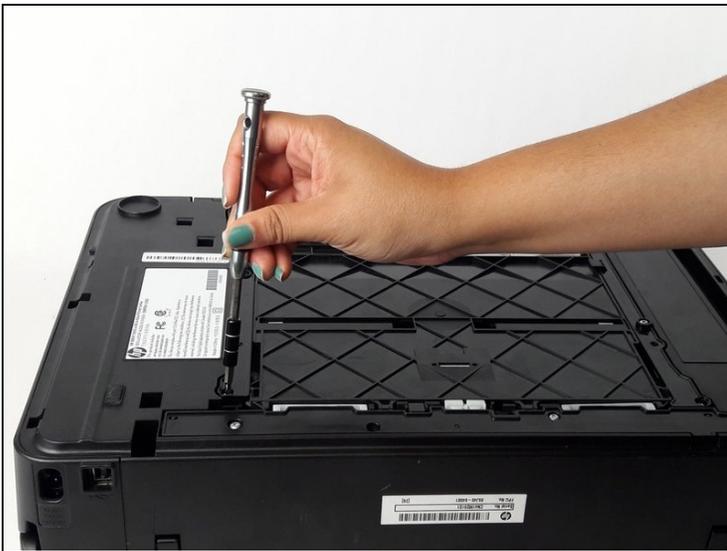

- Localisez et retirez la dernière vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm.

## Étape 6



- Localisez la languette latérale et soulevez-la pour la retirer.

## Étape 7



- Localisez les trois vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm sur le panneau latéral droit.

## Étape 8



- Localisez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm la plus éloignée.

## Étape 9



- Localisez la vis de sécurité Torx TR10 centrale de 13 mm et retirez-la.

## Étape 10



- Localisez la dernière vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm et retirez-la.

## Étape 11



- Localisez la languette sur le panneau latéral droit et soulevez-la pour la retirer.

## Étape 12



- Le dos devrait ressembler à ceci.

## Étape 13



- Retirez le bac à papier en le tirant hors de l'imprimante.

**⚠** Faites attention aux ressorts qui sautent une fois que vous avez retiré le bac à papier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.