



Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1

Ce guide vous aidera à remplacer un écran LCD défectueux ou endommagé.

Rédigé par: Carra




INTRODUCTION

L'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1 est durable mais peut être endommagé dans des événements malheureux. Si l'écran a été endommagé par l'eau ou a été fissuré d'une manière ou d'une autre, ce guide vous aidera à retirer l'écran et à le remplacer par un nouveau.

OUTILS:

- [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Solder](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Staples](#) (1)
 - [Hex 0.7 screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD

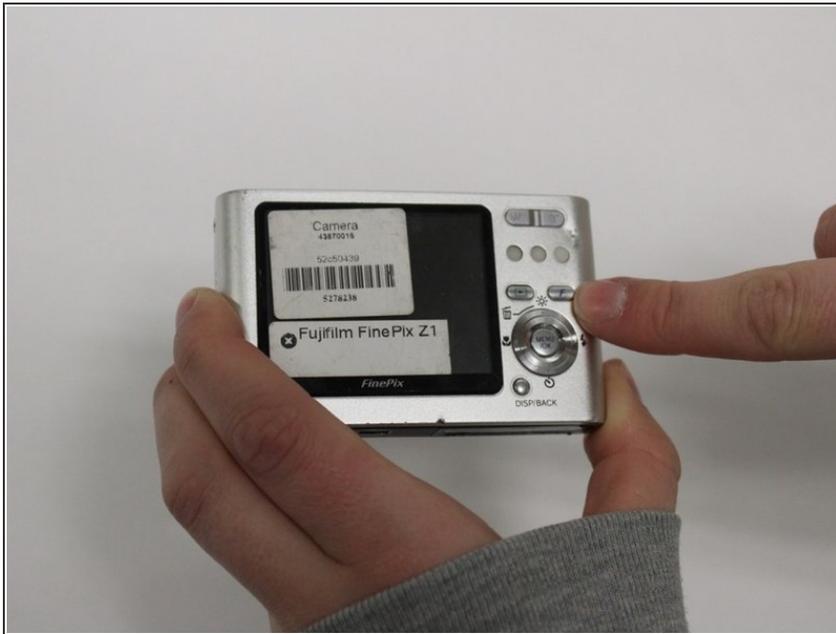



- Assurez-vous que l'appareil photo est chargé et qu'il n'est pas en mode d'économie d'énergie.
- Si l'appareil photo est chargé et allumé, un écran LCD défectueux peut être provoqué par une égratignure ou des dégâts d'eau. De plus, un traumatisme à la caméra pourrait faire éclater l'écran. Dans tous ces cas, l'écran devra être remplacé.
- Assurez-vous que le câble mince orange est correctement fixé.

Étape 2




- Ouvrez la caméra en retirant les 5 vis externes de 4,0 mm avec la tête plate 1,0.

Étape 3

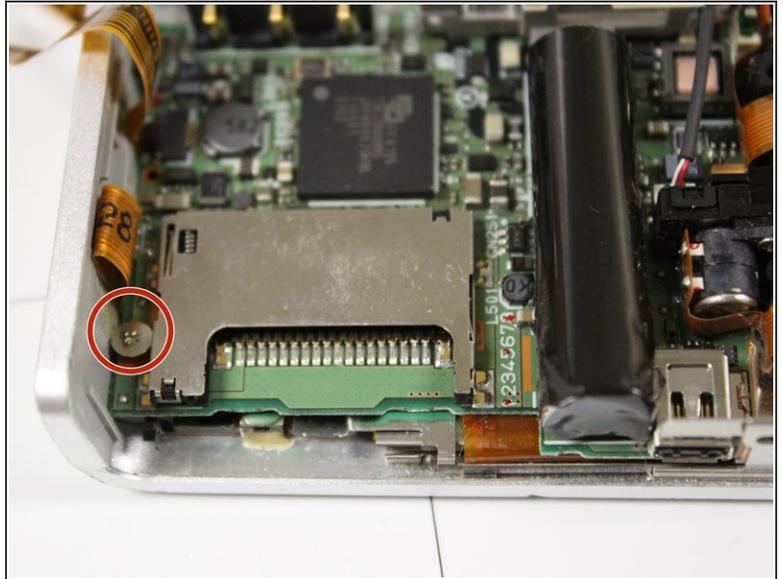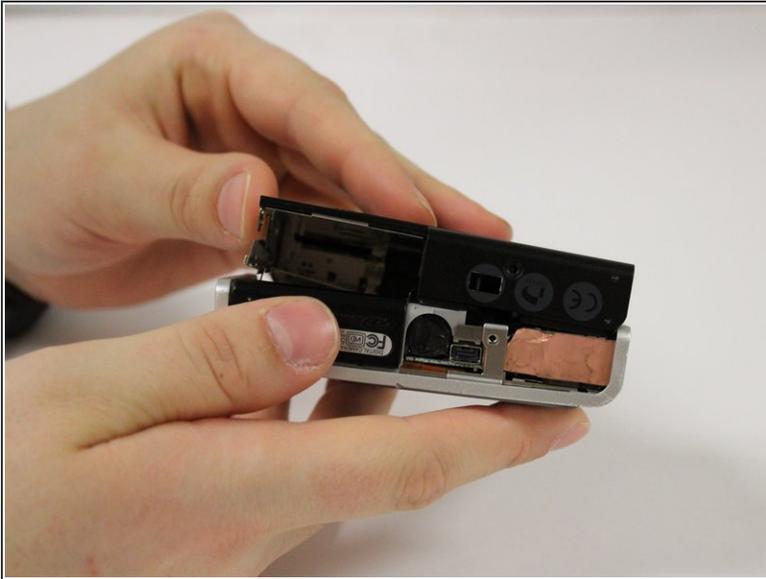

- Séparez délicatement les composants.
- Retirez la vis de 2,0 mm à gauche de la carte SD.
- L'écran LCD est situé à l'arrière de la carte de circuit imprimé et est accessible après avoir retiré les composants internes.

Étape 4

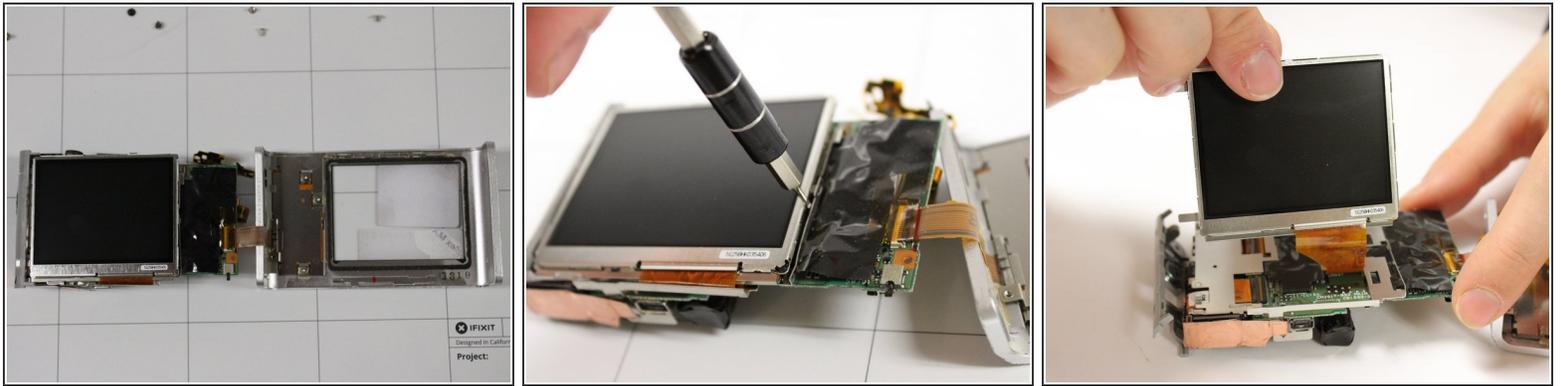

- Utilisez le PH00 pour ouvrir l'écran d'affichage de la caméra.
- Exposez l'écran d'affichage et assurez-vous que le câble reliant l'écran et l'appareil photo est séparé. N'oubliez pas où se trouve la connexion du câble pour fixer l'écran de remplacement.
- ⓘ Utilisez le [Guide de connexion des soudures et des soudures](#) pour retirer l'écran de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.