


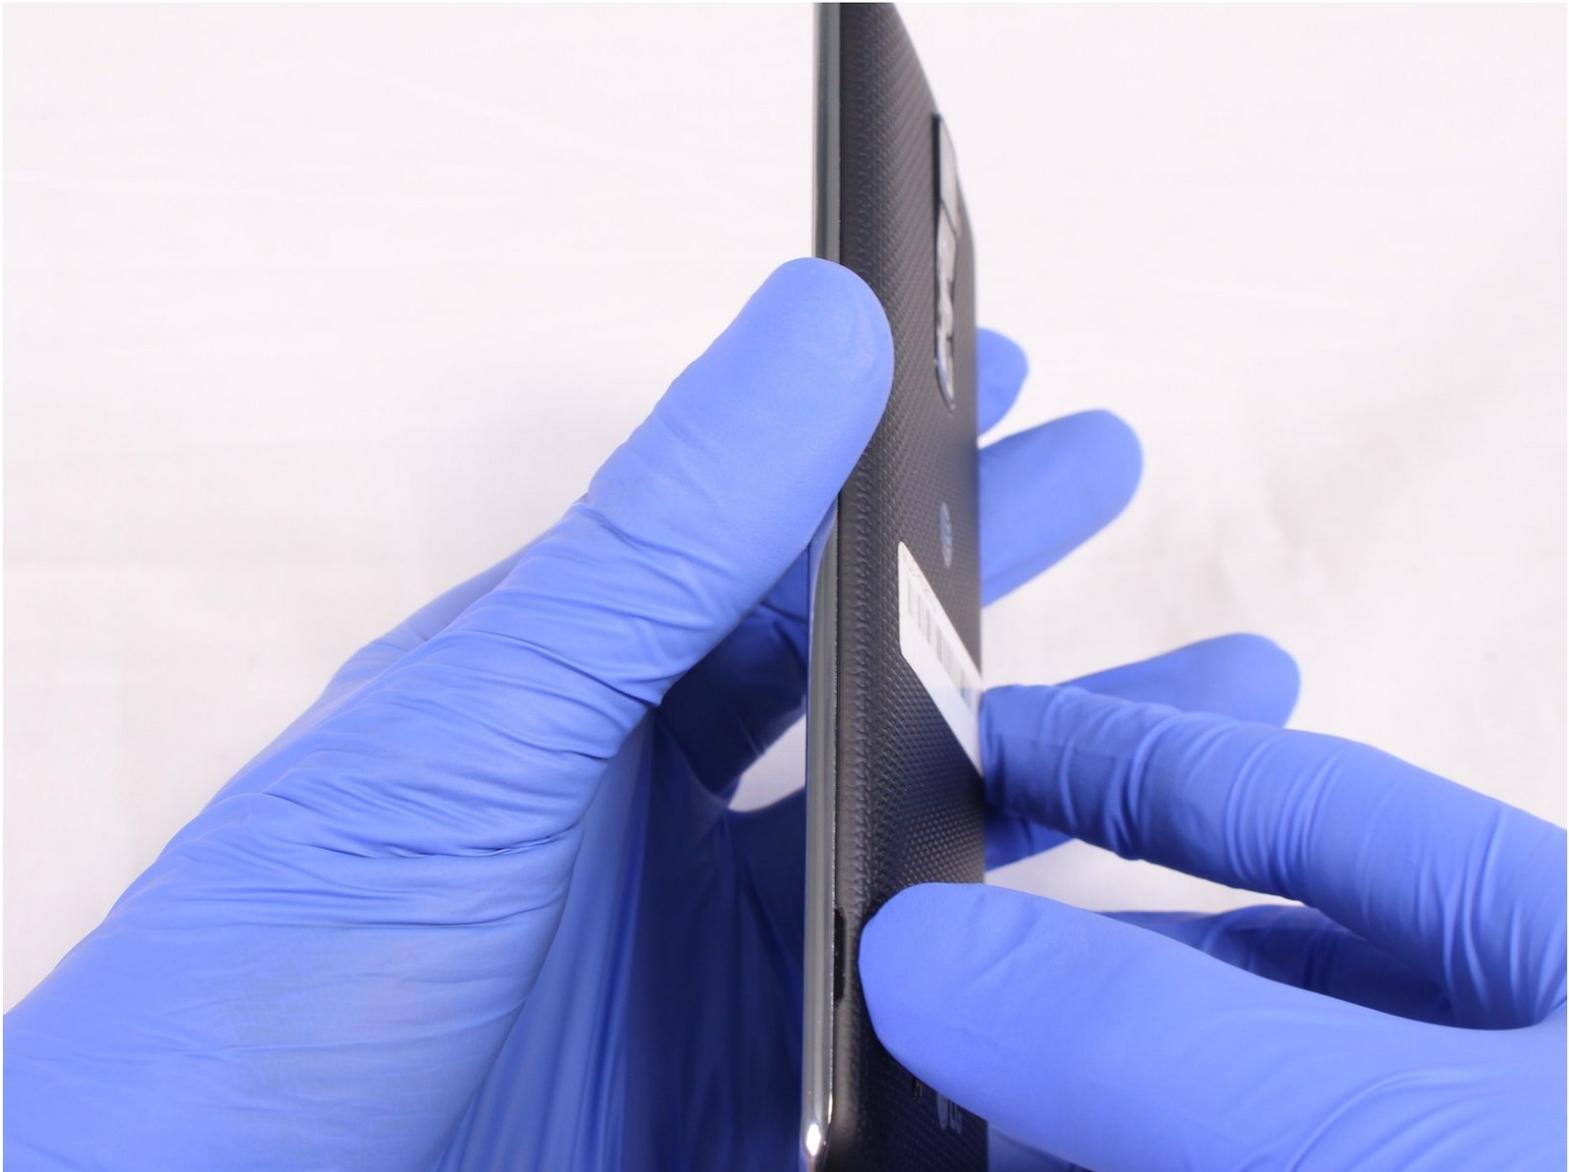

Remplacement de la batterie du LG Phoenix 2

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre LG Phoenix 2.

Rédigé par: Esteban Ruibal




INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'une batterie dans un LG Phoenix 2. Un remplacement de la batterie peut être nécessaire si le téléphone se décharge plus rapidement que lorsqu'il était neuf. Un remplacement de la batterie peut également être nécessaire si le téléphone ne fonctionne que lorsqu'il est branché et ne tient pas du tout la charge.

Le modèle de batterie utilisé dans ce téléphone est une batterie BL-46ZH.

Étape 1 — Batterie

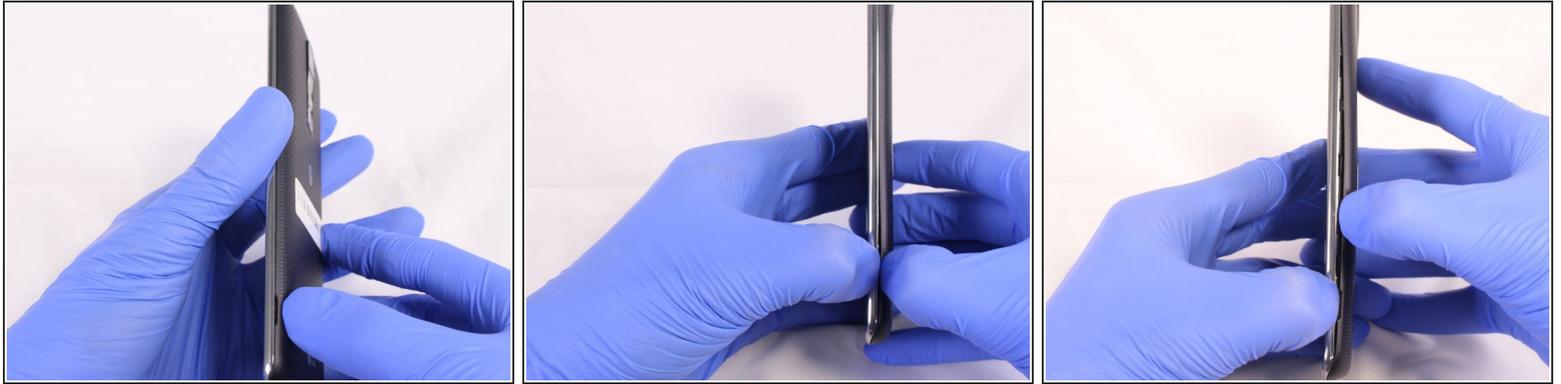

- Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
- Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.

Étape 2



- Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.