



Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2

Utilisez ce tutoriel pour remplacer les boutons power et volume de votre LG Phoenix 2.

Rédigé par: Esteban Ruibal



INTRODUCTION




Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement des boutons d'alimentation et de volume d'un LG Phoenix 2. Ce guide peut être utilisé lorsque les boutons ne répondent pas à leur pression. Ce guide peut également être utilisé lorsque les boutons se bloquent.



OUTILS:

- [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger Set](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

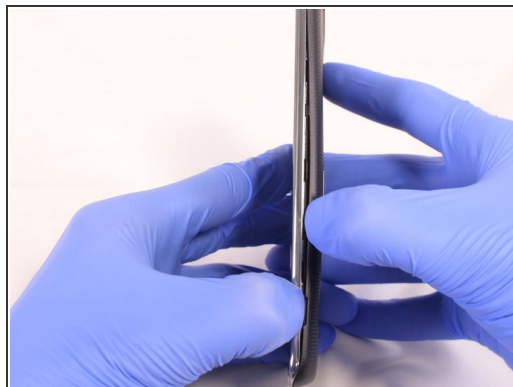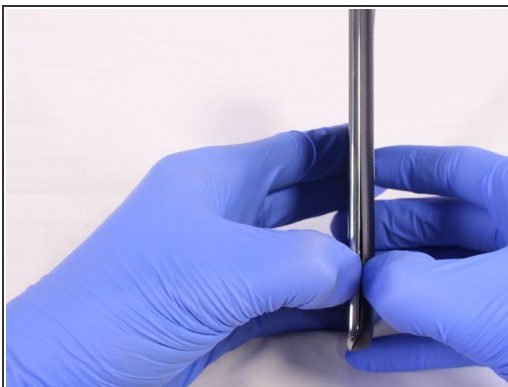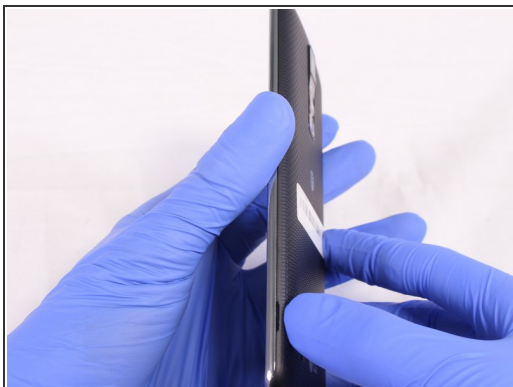

- Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
- Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.

Étape 2



- Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Boutons de volume et alimentation



- Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
- Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.

Étape 4




- Retirez les 9 vis à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #J00.
- Pour retirer les vis, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 5



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
- Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
- Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.

Étape 6

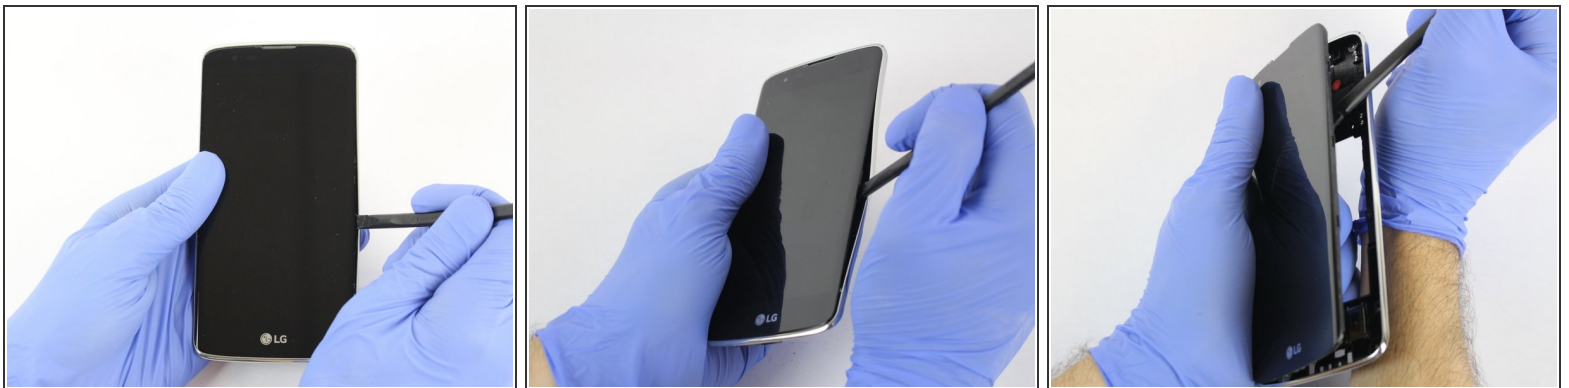

- Insérez l'extrémité plate du Spudger entre l'écran et le cadre chromé.
- Une fois inséré, passez le Spudger le long du cadre pour séparer la partie avant du téléphone de la coque arrière.

Étape 7




- Les boutons sont fixés avec un adhésif des deux côtés de la coque arrière. Pour séparer les câbles orange, insérez un spudger métallique en dessous et tirez doucement vers le haut.
- Une fois que la partie orange est lâche, passez à l'étape suivante.

Étape 8



- Retirez le cadre des boutons à l'arrière du bouclier, en insérant un outil d'ouverture en plastique sous le cadre.

Étape 9

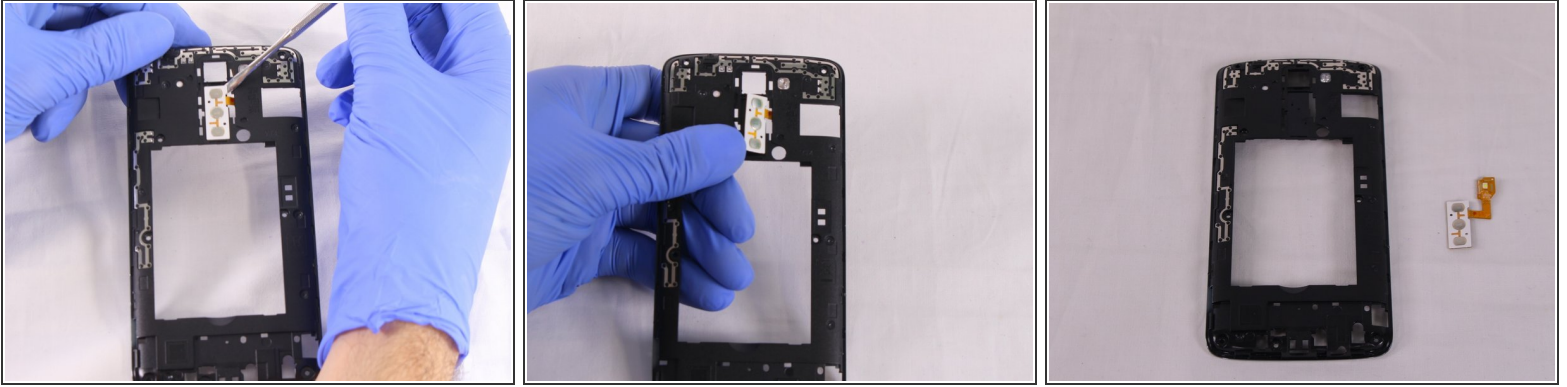

- Les boutons sont fixés avec de l'adhésif. Pour les séparer du bouclier, insérez un spudger métallique en dessous et tirez doucement vers le haut.
- Une fois que la pièce est lâche, vous devriez pouvoir faire passer les câbles orange à l'arrière à travers le trou.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.