



Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2

Utilisez ce guide pour remplacer l'appareil photo de votre LG Phoenix 2.

Rédigé par: Esteban Ruibal




INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'un appareil photo dans un LG Phoenix 2. Ce guide doit être utilisé si le téléphone ne prend pas de photos. Ce guide doit également être utilisé si l'appareil photo ne prend que des photos floues, quelle que soit la position de l'appareil photo ou de l'objet photographié.

OUTILS:

- [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

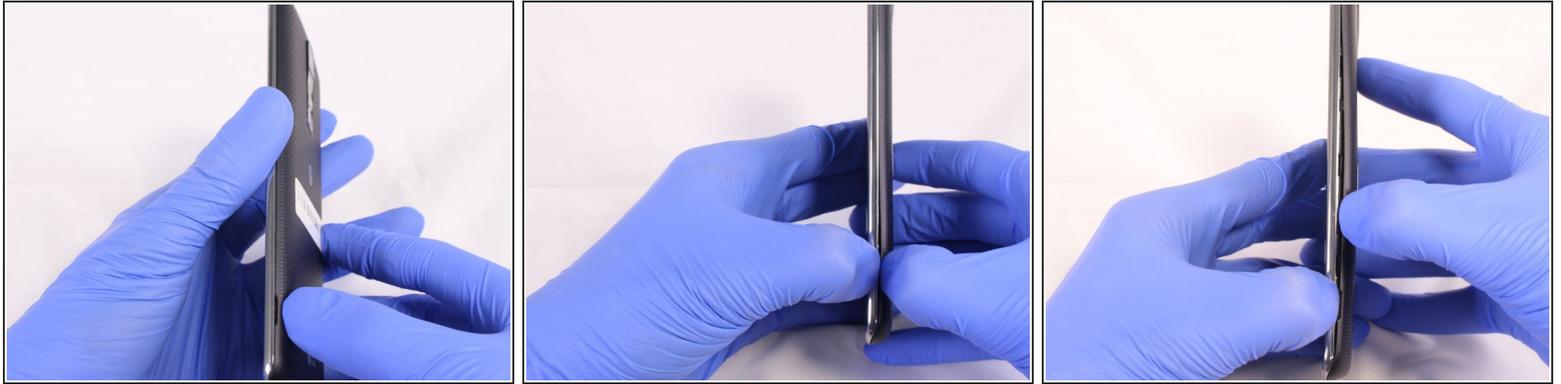

- Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
- Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.

Étape 2



- Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Caméra arrière



- Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
- Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.

Étape 4



- Retirez les 9 vis à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
- Pour retirer les vis, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 5



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
- Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
- Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.

Étape 6



- Insérez l'extrémité plate du Spudger entre l'écran et le cadre chromé.
- Une fois inséré, passez le Spudger le long du cadre pour séparer la partie avant du téléphone de la coque arrière.

Étape 7



- Insérez l'extrémité plate du Spudger ou l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de la caméra.
- Dégagez doucement le connecteur de la caméra.
- Une fois déconnecté, sortez l'appareil photo.

Étape 8



- La caméra avant peut être retirée de la même manière que la caméra arrière. Voir l'étape précédente.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.