



# Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix

## 2

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre LG Phoenix 2.

Rédigé par: Esteban Ruibal



## INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'un haut-parleur dans un LG Phoenix 2. Un remplacement du haut-parleur peut être nécessaire si aucun son ne sort du haut-parleur.


Le modèle de haut-parleur utilisé dans ce téléphone est un haut-parleur KRP621 W1P.

---

### OUTILS:

- [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

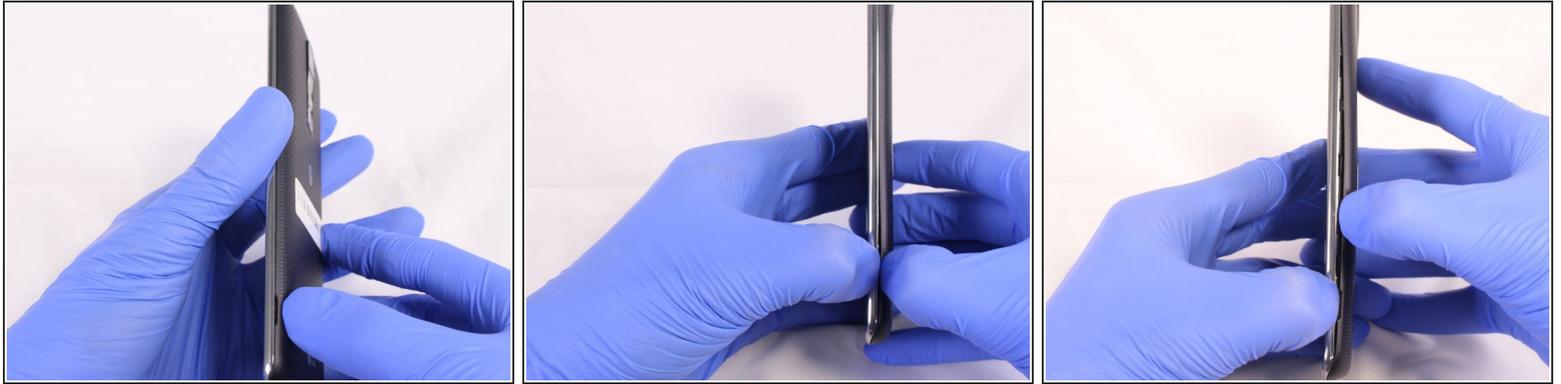

- Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
- Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.

## Étape 2



- Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Haut-parleur



- Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
- Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.

### Étape 4



- Retirez les 9 vis à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #J00.
- Pour retirer les vis, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Étape 5



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
- Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
- Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.

## Étape 6



- Insérez l'extrémité plate du Spudger entre l'écran et le cadre chromé.
- Une fois inséré, passez le Spudger le long du cadre pour séparer la partie avant du téléphone de la coque arrière.

## Étape 7



- Retirez le haut-parleur à l'aide du Spudger.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.