



Remplacement de la carte SD du Olympus OM-D E-M10 Mark II

Remplacez la carte SD de votre appareil photo Olympus OM-D E-M10 II pour enregistrer vos photos et vidéos.

Rédigé par: Channing Pezet




INTRODUCTION

Si votre appareil photo ne possède pas de carte SD ou si votre carte SD ne contient plus de mémoire, elle devra être remplacée. Utilisez ce guide pour vous assurer que vous retirez et remplacez correctement votre carte SD dans votre appareil photo. **Assurez-vous que votre carte SD est compatible avec l'Olympus OM-D E-M10 II avant de commencer.**

[pour Olympus a un tableau de compatibilité pour les cartes mémoire SD / SDHC / SDXC peut être trouvé ici ...](#)

Étape 1 — Batterie

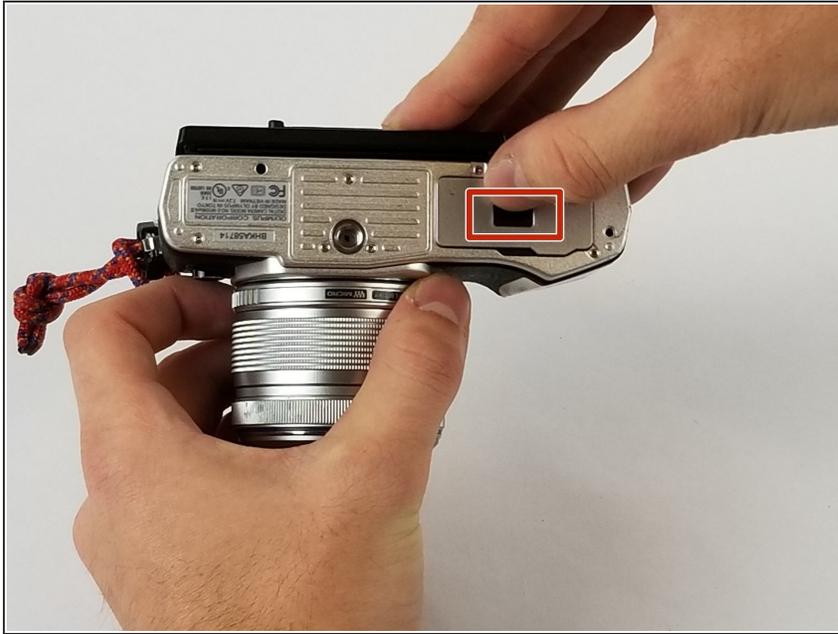

- Ouvrez le loquet du couvercle du logement de la batterie en déplaçant le bouton noir dans le sens de la flèche, vers l'écran de la caméra.
- ☑ Pour vous assurer que le couvercle du logement de la pile est correctement en position fermée, écoutez un clic audible.

Étape 2




- Déplacez le loquet rouge foncé vers la direction de l'objectif de l'appareil photo pour libérer la batterie de l'appareil photo.
- ☑ Assurez-vous que le loquet rouge foncé empêche la batterie de bouger après avoir placé la batterie dans l'appareil photo lors du remontage.

Étape 3




- Vous pouvez maintenant retirer la batterie du corps de l'appareil photo et commencer le remontage avec votre nouvelle batterie.

Étape 4 — Carte SD

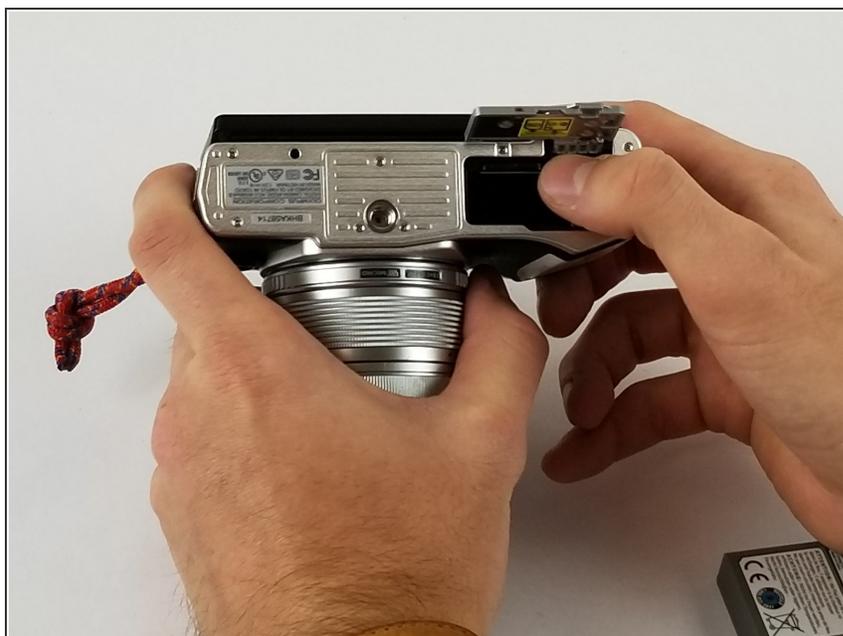

- Trouvez la carte SD située près des charnières de la porte et appuyez doucement dessus pour qu'elle se libère.

Étape 5

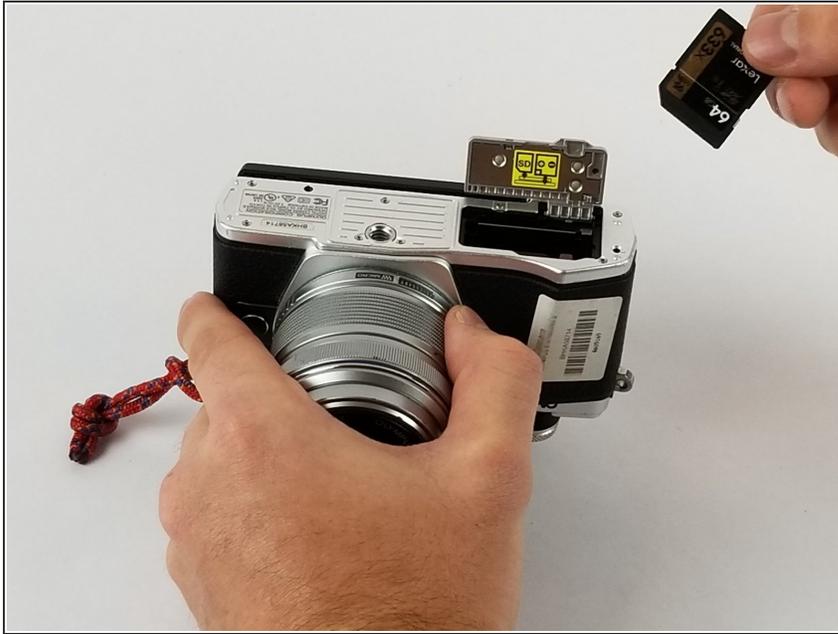

- Retirez la carte SD de l'appareil photo en la saisissant avec vos doigts et en l'éloignant de l'appareil photo.

Pour ajouter votre nouvelle carte SD à votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.