


# HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée

Comment démonter l'imprimante HP Deskjet 930c...

Rédigé par: Bernard DU MORTIER

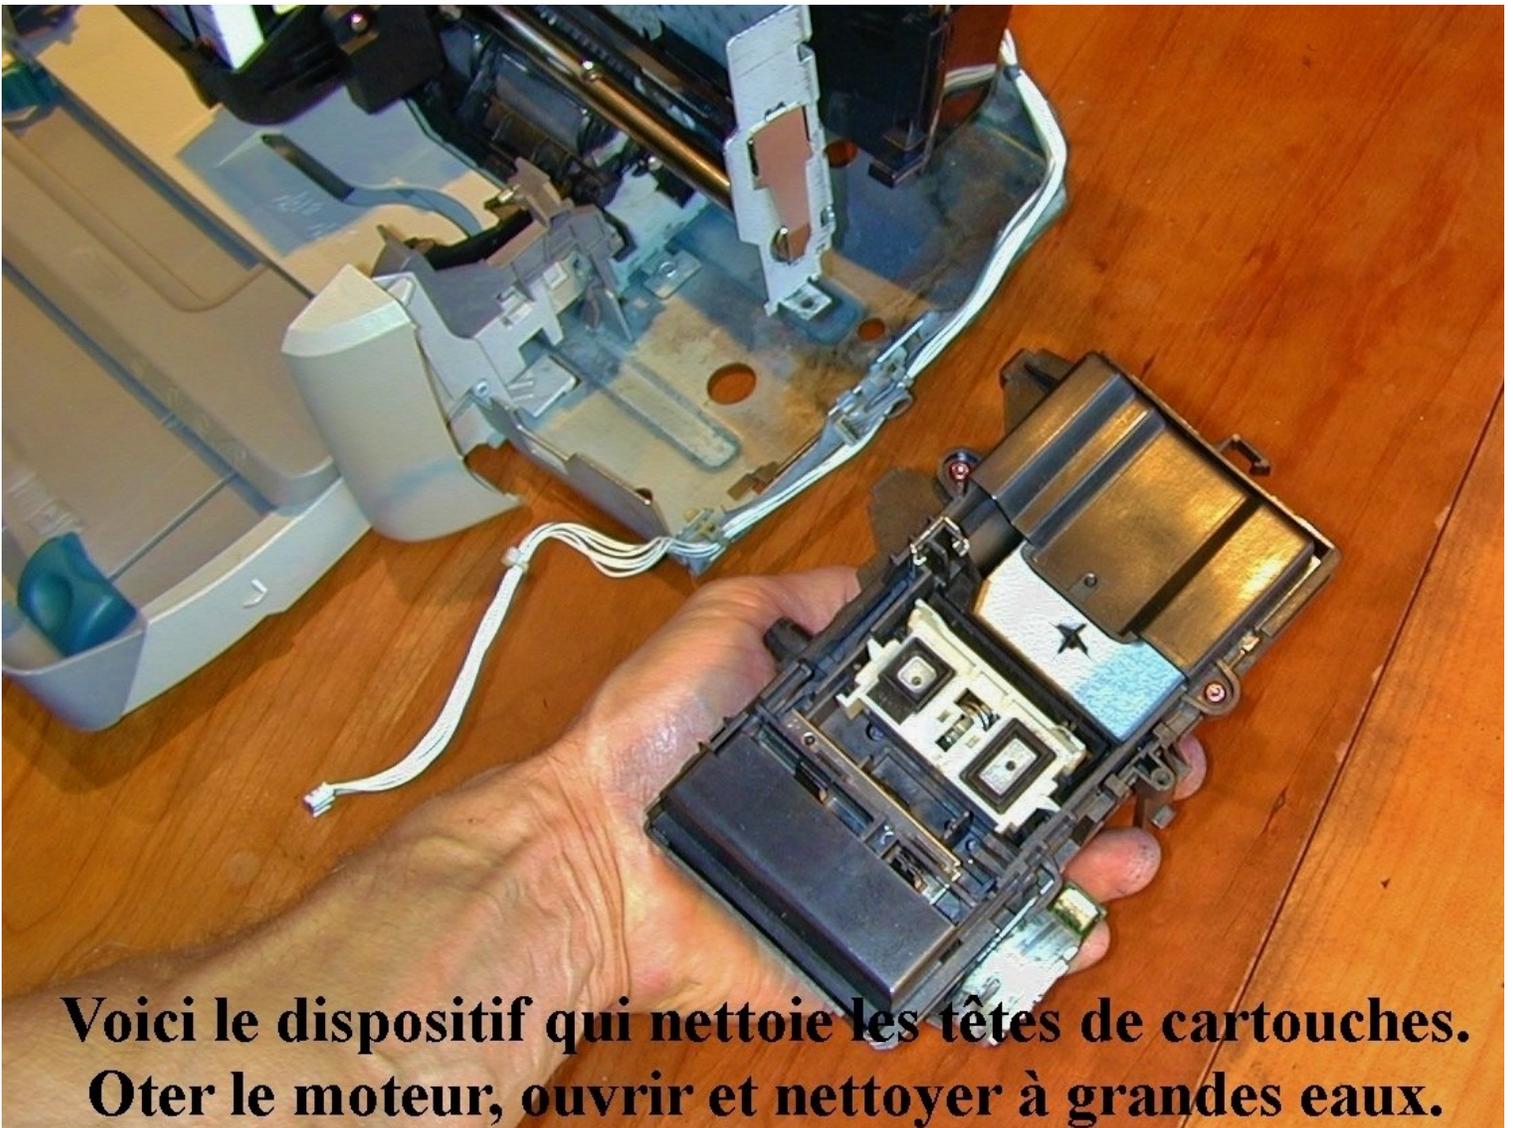

**Voici le dispositif qui nettoie les têtes de cartouches.  
Oter le moteur, ouvrir et nettoyer à grandes eaux.**

# INTRODUCTION

Comment démonter l'imprimante HP Deskjet 930c pour atteindre et nettoyer le réservoir et le tampon d'encre usagée.

## OUTILS:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

6-in-1 Screwdriver (1)

### Étape 1 — HP Deskjet 930c Démontage pour nettoyer le réservoir d'encre usagée



- Soulevez délicatement le couvercle de la carte des boutons avec un tournevis à tête plate.
- Débranchez et retirez la carte des boutons.
- Retirez les deux vis qui maintiennent la pièce supérieure de l'imprimante en place avec un tournevis de sécurité TR8 Torx.

## Étape 2




- Retirez le couvercle de l'imprimante.
  - Appuyez sur la languette illustrée pour retirer l'ensemble en plastique supérieur de l'imprimante.
- i** Vous n'avez pas besoin de retirer le couvercle de la cartouche pour ce faire. Bien que le retrait du couvercle facilite la tâche, ce n'est pas une étape obligatoire.

## Étape 3



- Retirez la porte de bouchage papier de l'imprimante en tournant la molette de la position verrouillée à la position déverrouillée.

## Étape 4

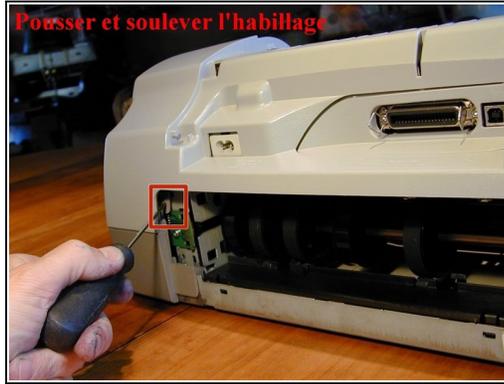

- Poussez et soulevez les languettes illustrées avec un tournevis à tête plate.

## Étape 5



- Retirez le boîtier supérieur de l'imprimante.
- Déclipsez et soulevez le couvercle latéral avec un tournevis de sécurité Torx TR8.
- Soulever le boîtier en plastique avec force ; le tournevis de sécurité Torx TR8 peut vous aider ici.

## Étape 6




- Retirez la pièce en plastique recouvrant le moteur qui contrôle l'ensemble d'encre usagée.
- Débranchez la connexion du moteur.

## Étape 7





- Avec le moteur débranché, déplacez le support de la cartouche d'encre vers le milieu de l'imprimante.
- ⓘ Vous pouvez faire défiler l'ensemble d'engrenage avec votre doigt si le chariot se coince.
- Retirez les quatre vis du panneau arrière

## Étape 8

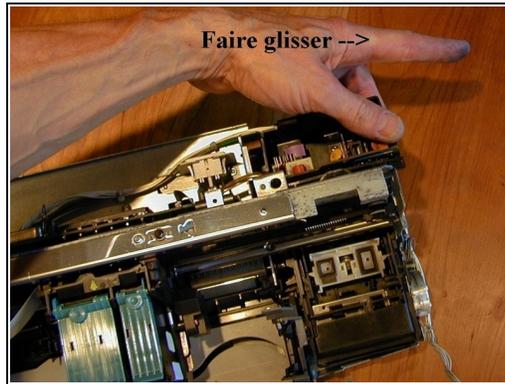

- Appuyez sur le clip marqué en rouge.
- Faites-le glisser vers la droite.
- Soulevez et retirez ce côté.

## Étape 9

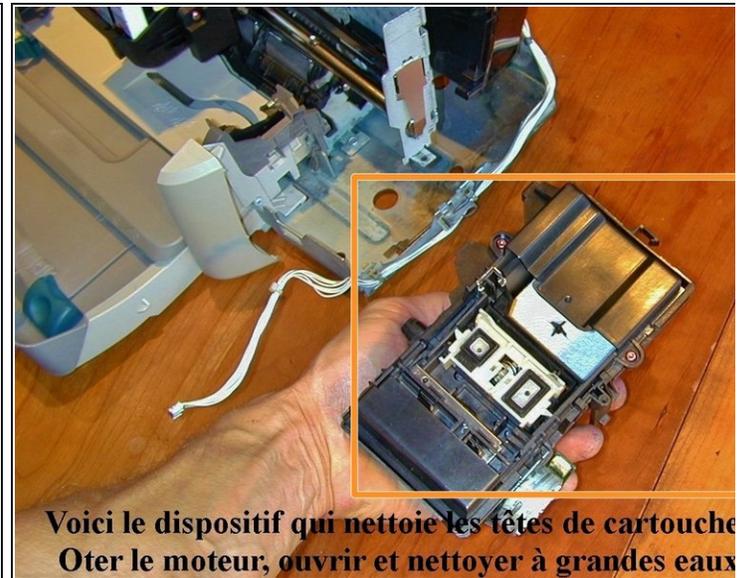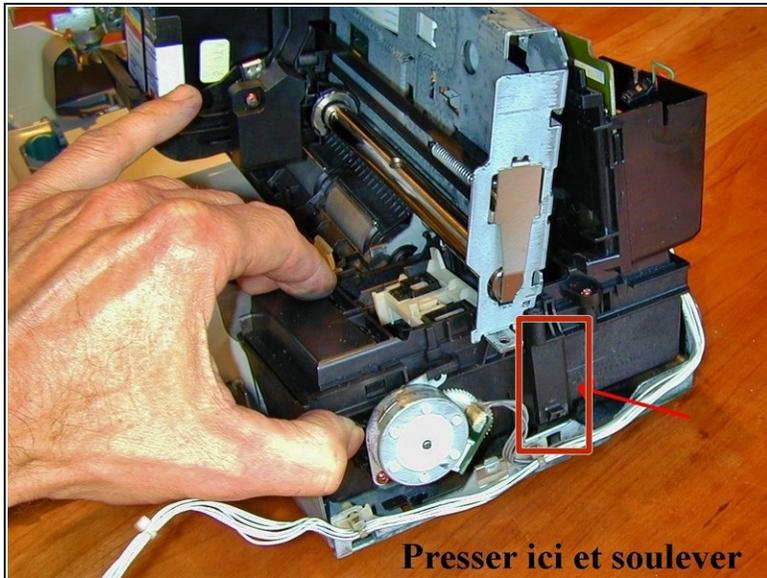

- Appuyez à l'endroit indiqué par la flèche et soulevez le réservoir d'encre usagée.
- Retirez le moteur et nettoyez-le avec de l'eau à haute pression.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.