



Remplacement de l'écran du LG Stylo 2

Ce guide vous montrera comment supprimer tous les composants du téléphone afin de supprimer et de modifier l'affichage.

Rédigé par: Devon Barber



INTRODUCTION

Si l'écran du téléphone est fissuré ou ne répond pas au toucher dans certaines zones ou sur l'ensemble du téléphone, vous devrez peut-être remplacer l'écran. Cela vous obligera à tout retirer du téléphone, car l'écran lui-même ne peut pas être retiré uniquement sans endommager d'autres parties du téléphone.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
- Placez le téléphone face vers le bas.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
- Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.

Étape 2




- Placez le boîtier arrière sur le côté.
- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
- Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.

Étape 3 — Caméra arrière



- Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
- Placez les vis dans un endroit sûr.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
- Retirez délicatement le boîtier intérieur.

Étape 4

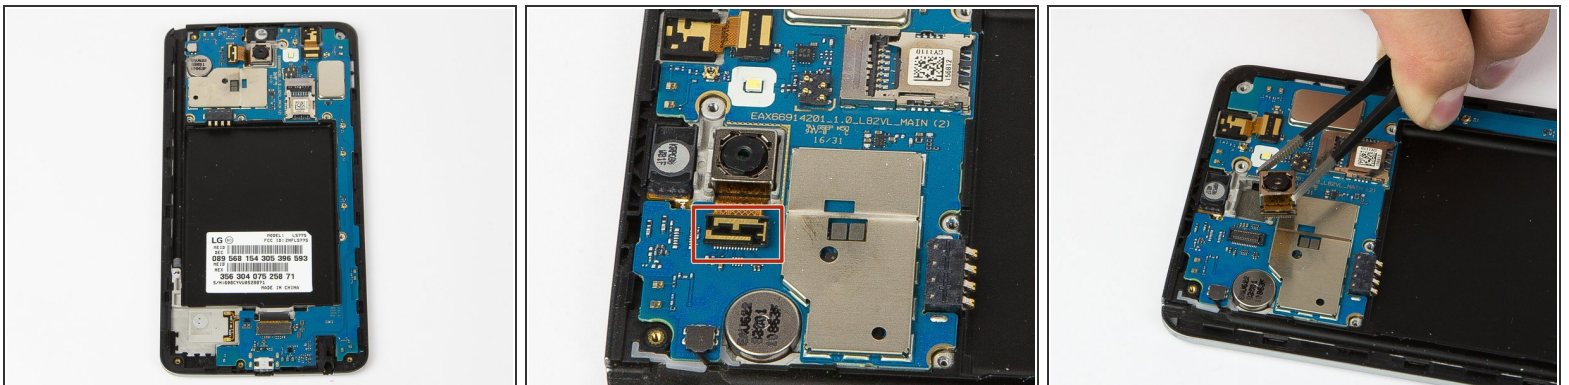

- Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
- Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.

Étape 5 — Carte mère




- Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
- Retirez délicatement la carte mère elle-même.
- Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.

Étape 6 — Ecran



- Retirez délicatement le vibreur.
- Retirez délicatement le capteur.
- Préparez-vous à retirer le film.

Étape 7

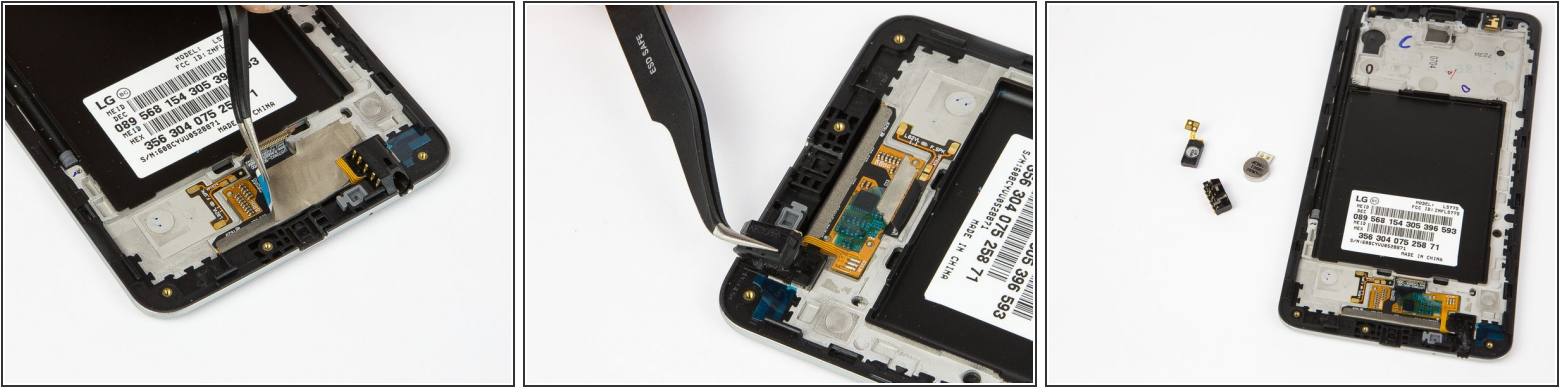

- Utilisez la pince à épiler pour décoller le film avec précaution.
- Utilisez la pince à épiler pour retirer délicatement la prise casque.
- Placez les trois appareils dans un endroit sûr et connu.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.