



Remplacement de la batterie du DigiLand DL700D

Comment remplacer la batterie du Digiland DL700D.

Rédigé par: Justin Edwards



INTRODUCTION

Ce guide couvrira le démontage et le remplacement de la batterie pour le Digiland DL700D. La batterie est fixée à la carte mère par des fils soudés, ce qui nécessite une soudure. Nous vous recommandons de consulter le guide de soudure d'iFixit [ici](#).



OUTILS:

- [Desoldering Braid](#) (1)
- [Solder](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Portable Soldering Iron](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [GSP055085 Battery](#) (1)
- [Kapton Tape](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle arrière de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 2

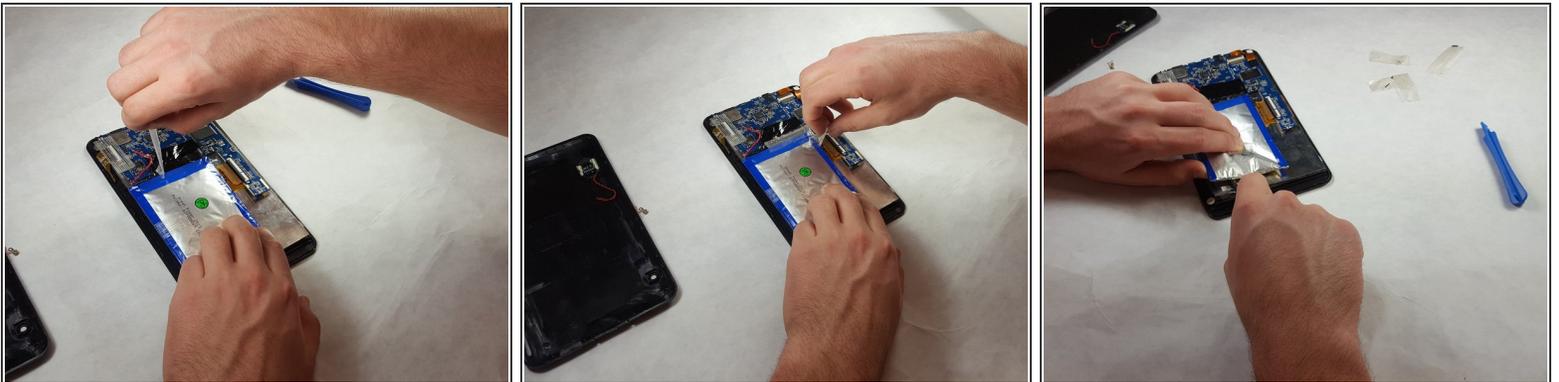


- Retirez les trois morceaux de colle placés sur les bords de la batterie.

Étape 3

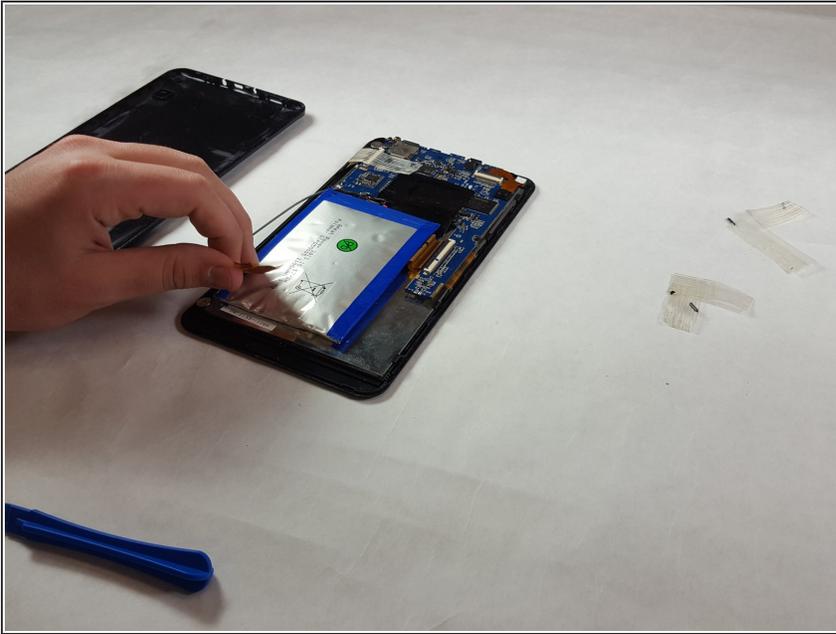

- Retirez l'antenne wifi du bas de la batterie.

Étape 4

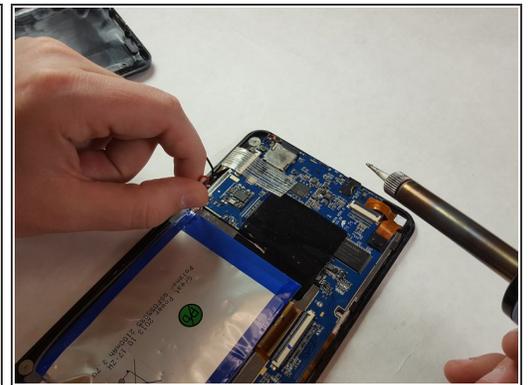

- Chauffer le fer à souder, procéder au dessoudage et retirer les connexions de la batterie.

Étape 5



- Retirez la batterie du boîtier en utilisant un spudger en nylon.

⚠ Veillez à ne pas percer le boîtier de la batterie.

- Retirez délicatement la batterie du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Appliquez un nouveau ruban Kapton et appliquez une soudure supplémentaire au besoin.