



# Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-B5200

Il s'agit d'un tutoriel de remplacement du...

Rédigé par: Pablo Andrade



# INTRODUCTION

Il s'agit d'un tutoriel de remplacement du disque dur pour les ordinateurs portables Toshiba Satellite C55-B5200.

---


## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

---

## Étape 1 — Batterie

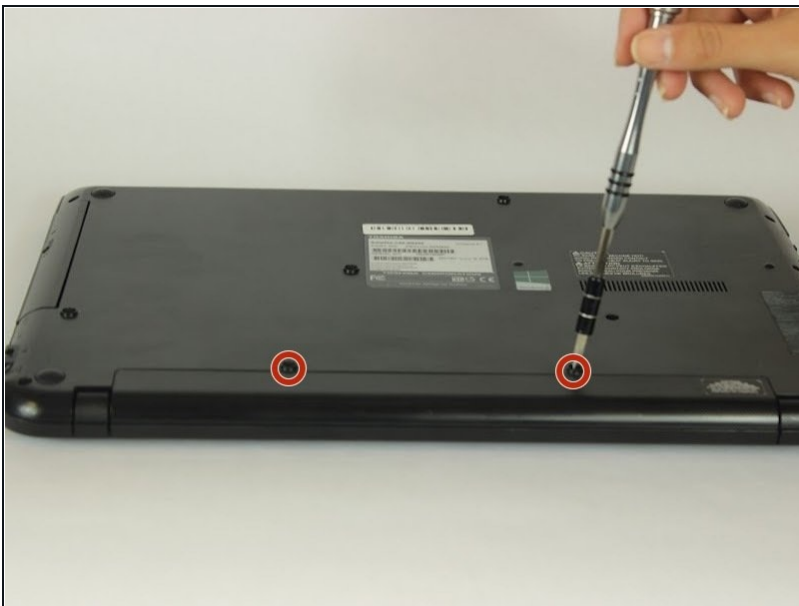

- Éteignez l'ordinateur portable et débranchez toute source d'alimentation.
- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
- Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.

## Étape 2



- Sortez la batterie de l'ordinateur portable.

## Étape 3 — Disque dur



- Retirez du disque dur les deux vis cruciformes n° 0 de 4,6 mm.
- Soulevez le disque dur et tirez-le pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.