



Remplacement de la dragonne du Sony Cyber-Shot DSC-W50

Utilisez ce guide pour remplacer le bracelet de votre Sony Cyber-shot DSC-W50.

Rédigé par: travis fraser



INTRODUCTION


Ce guide vous guidera tout au long du processus de changement de la dragonne sur un Sony Cyber-shot DSC-W50.

Étape 1 — Dragonne



- Tirez la petite boucle de la sangle vers le haut de la sangle.
- Tirez la sangle à fond.

Étape 2

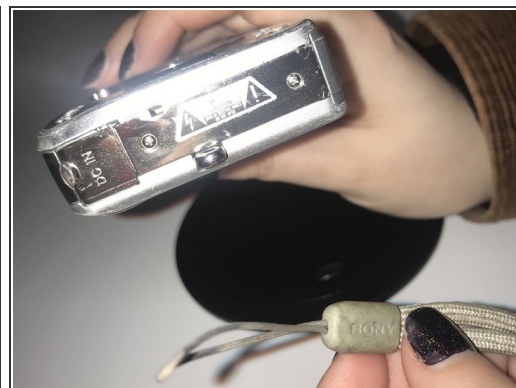

- Retirez complètement la dragonne de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.