



Remplacement de la RAM du Gateway NE51006u

Tutoriel étape par étape pour remplacer la RAM du Gateway NE51006u.

Rédigé par: Omer Tunagur






OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
- [Prying and Opening Tool Assortment](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Disque dur

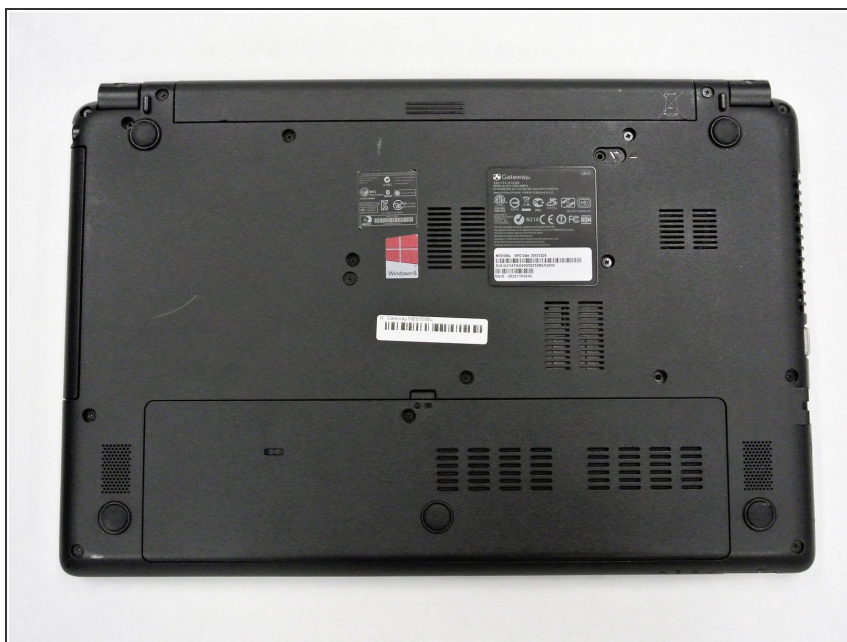


- ❗ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de sa source d'alimentation. Retournez l'appareil.

Étape 2

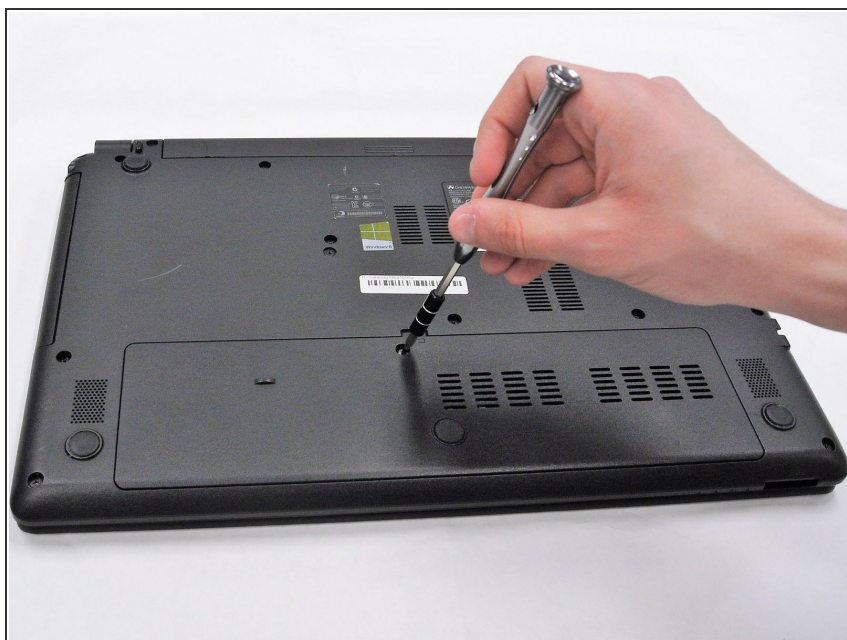

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 9,0 mm du cache de maintenance rectangulaire sous l'appareil.

Étape 3

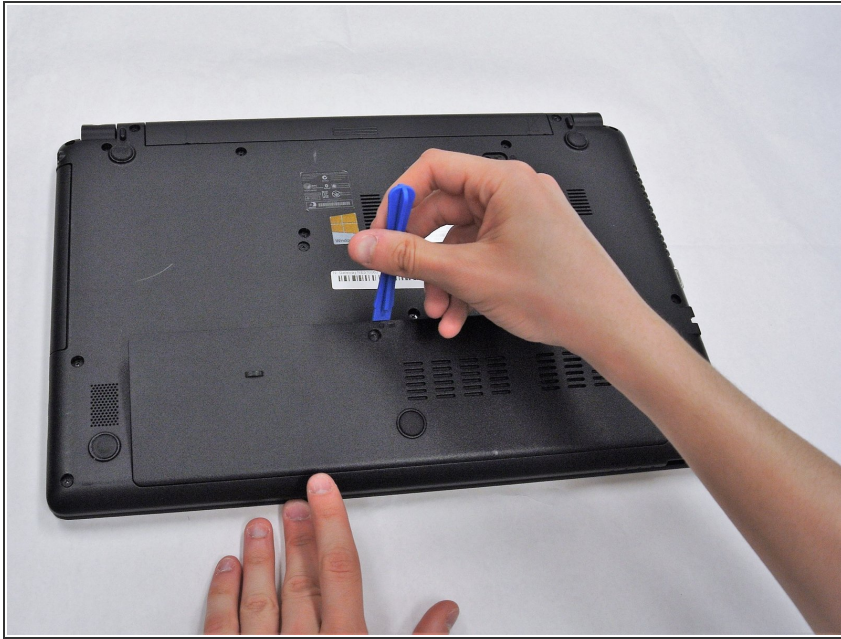

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le cache de maintenance rectangulaire duquel la vis de 9,0 mm a été retirée.

Étape 4



- Retirez la vis de 9,0 mm du support métallique auquel est attaché le disque dur. Tirez sur la languette en plastique du côté opposé au côté de la vis afin de retirer le disque dur et son support.

Étape 5



- Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté du support métallique pour retirer le disque dur de son support.

Étape 6 — RAM



- Utilisez vos doigts pour écarter les deux attaches en métal de chaque côté du module de RAM.
- A partir de cette étape, le module devrait se soulever et vous pourrez le retirer facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.