




Remplacement des touches de couleur du CyberPowerPC RGB 7

Les touches à membrane du clavier peuvent se...

Rédigé par: Katherine Von Braunsberg

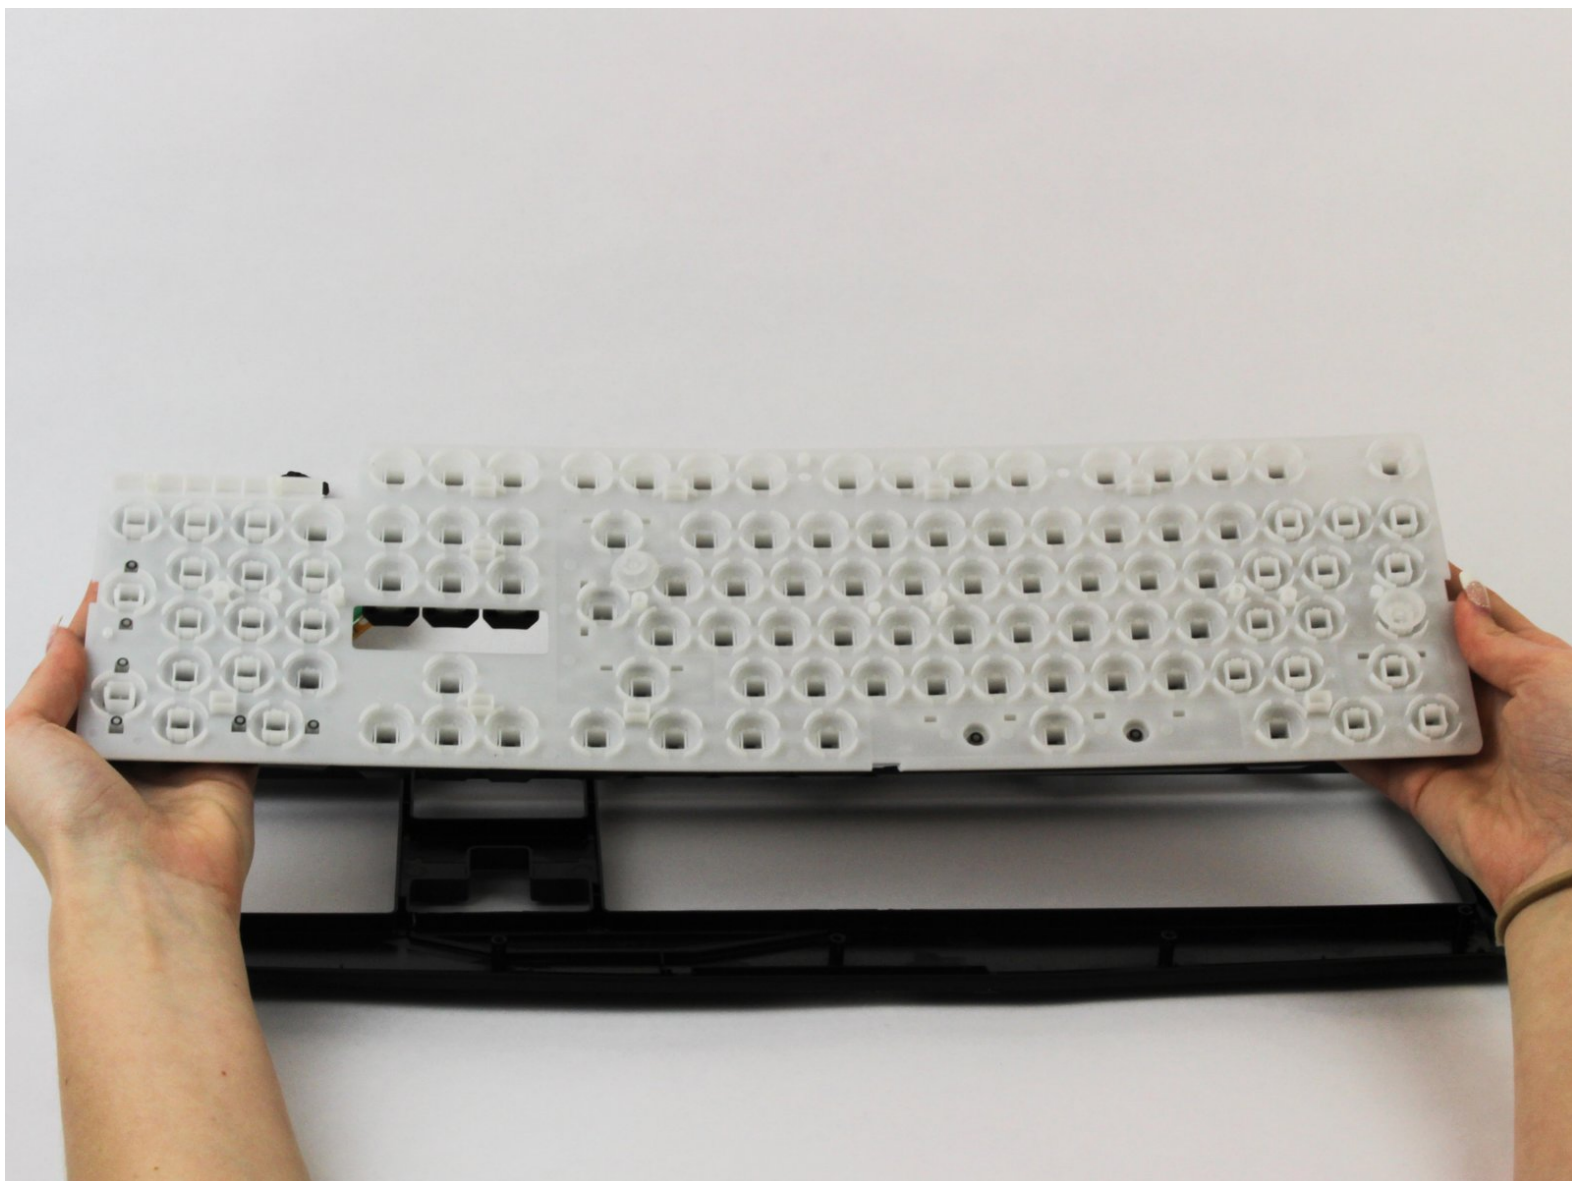

INTRODUCTION

Les touches à membrane du clavier peuvent se coincer ou cesser de fonctionner en raison de l'usure ou d'un mauvais entretien. Ce guide vous montrera comment remplacer les clés qui ont cessé de fonctionner.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier en plastique



⚠ Assurez-vous de débrancher le clavier avant de commencer le démontage.

- Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.

Étape 2




- Retirez les seize vis de 5 mm de longueur à l'aide de la tête Phillips #2.
- L'une des vis peut être située sous l'autocollant du fabricant.

Étape 3




- Soulevez et retirez le boîtier en plastique.

Étape 4 — Rétro-éclairage LED

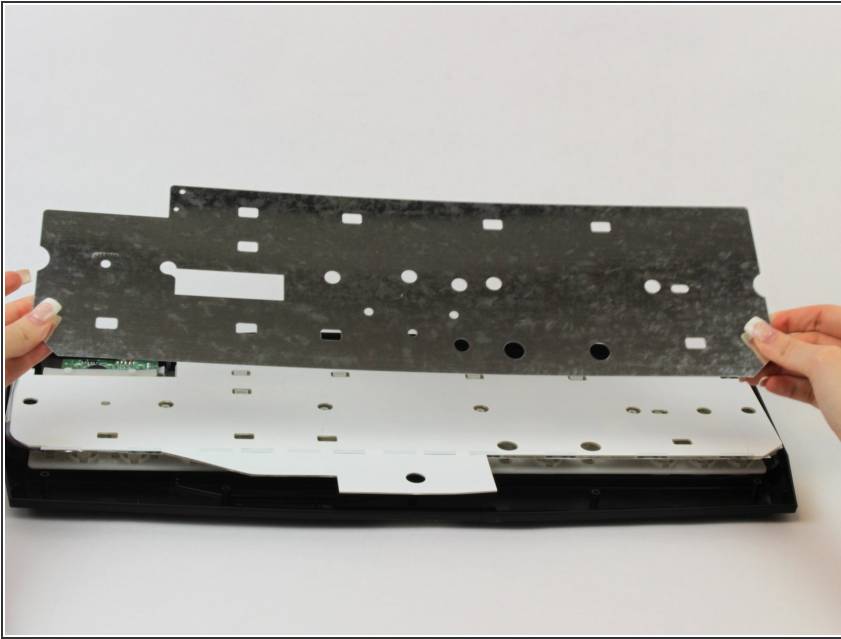


- Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.

Étape 5

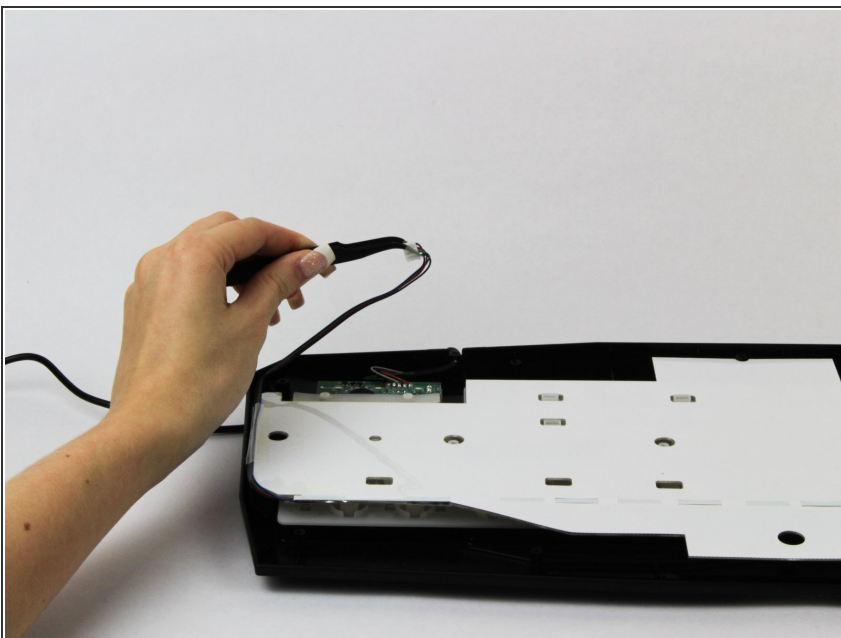

- ⚠ Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble ruban, car il pourrait se casser.
- Débranchez le câble ruban qui relie la carte LED à la carte mère.

Étape 6

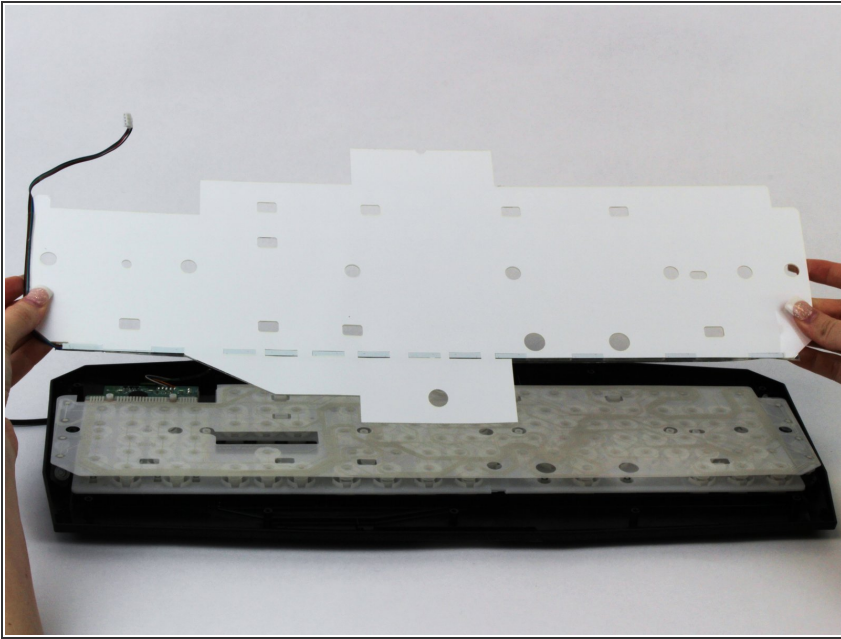

- Retirez délicatement la carte LED, qui doit maintenant se détacher du boîtier.

Étape 7 — Remplacement des touches



- Maintenant, la membrane cellulaire doit être exposée, soulevez doucement cette partie et assurez-vous que les tampons en caoutchouc sont tous intacts sur la membrane, sinon ramassez les tampons et mettez-les de côté.

Étape 8



- Le clavier devrait maintenant être libre de se déplacer, ramasser toute la membrane du clavier et rechercher la touche qui doit être remplacée, pour aider à se rappeler quelle touche doit être remplacée, placez un petit point de repère sur le dos de la touche individuelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.