


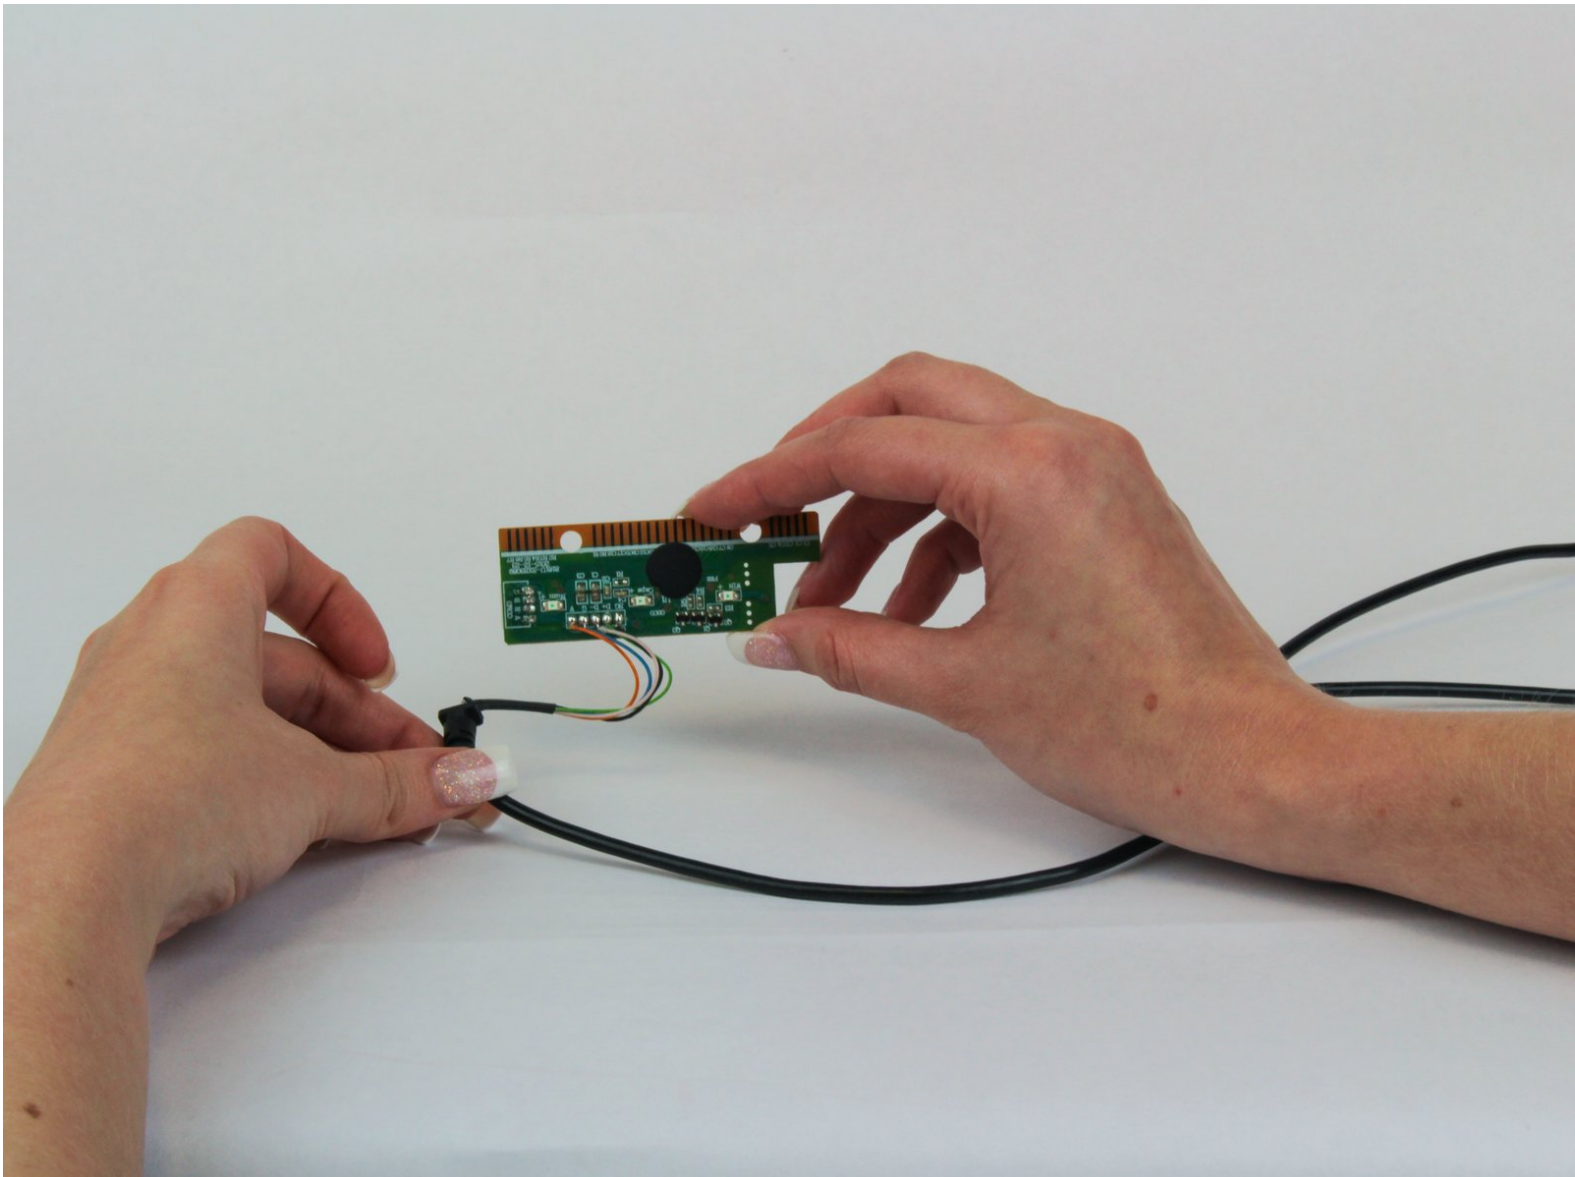

Remplacement de la carte mère du CyberPowerPC RGB 7 couleurs

Au fil du temps, le câble de la carte mère peut...

Rédigé par: Katherine Von Braunsberg



INTRODUCTION

Au fil du temps, le câble de la carte mère peut se desserrer ou même se casser en raison de l'usure. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère du clavier.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boîtier en plastique



⚠ Assurez-vous de débrancher le clavier avant de commencer le démontage.

- Retirez les deux vis de 10 mm de long à l'aide de la tête cruciforme n° 1 qui se trouvent sous la béquille du clavier et juste à côté.

Étape 2




- Retirez les seize vis de 5 mm de longueur à l'aide de la tête Phillips #2.
- L'une des vis peut être située sous l'autocollant du fabricant.

Étape 3




- Soulevez et retirez le boîtier en plastique.

Étape 4 — Rétro-éclairage LED

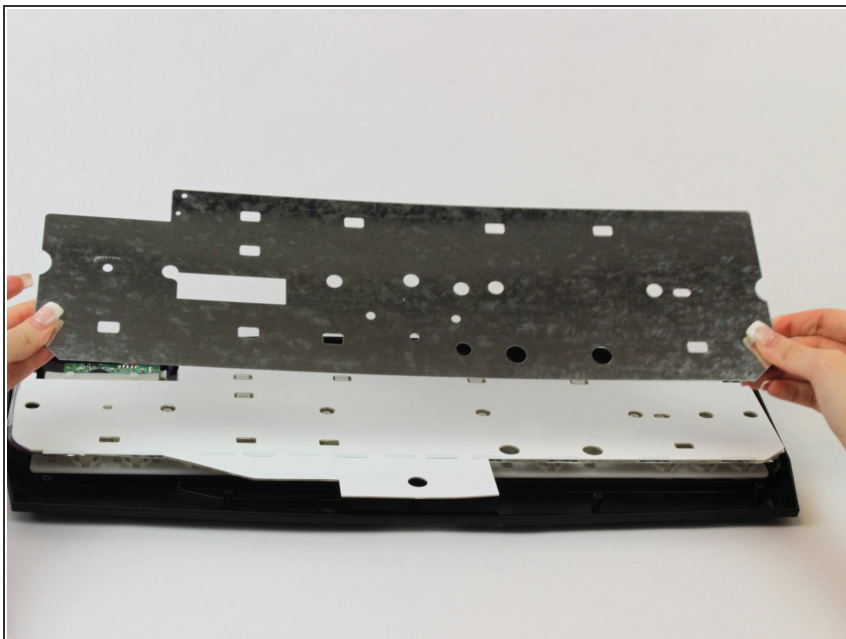


- Retirez le support métallique situé directement sous le boîtier en plastique blanc.

Étape 5

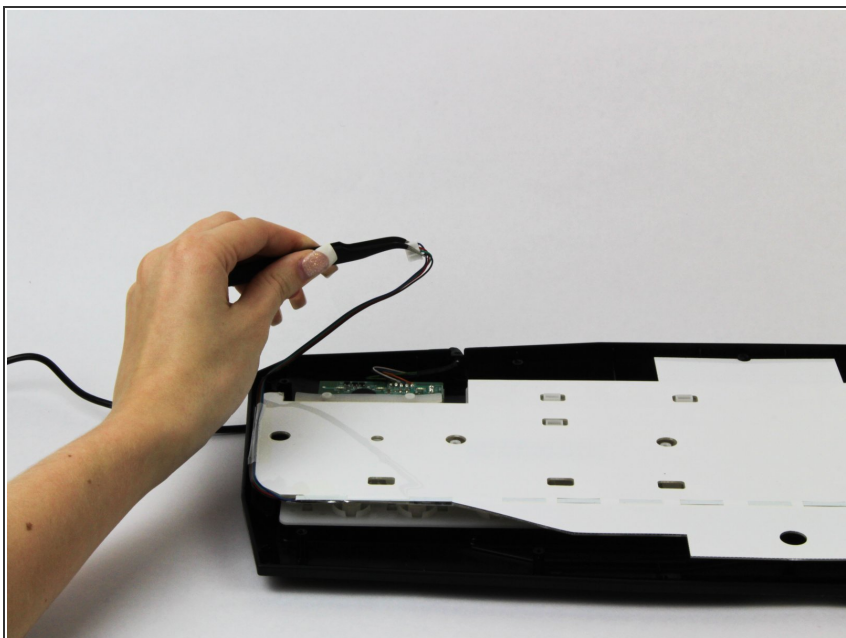

- ⚠ Veillez à ne pas tirer trop fort sur le câble ruban, car il pourrait se casser.
- Débranchez le câble ruban qui relie la carte LED à la carte mère.

Étape 6

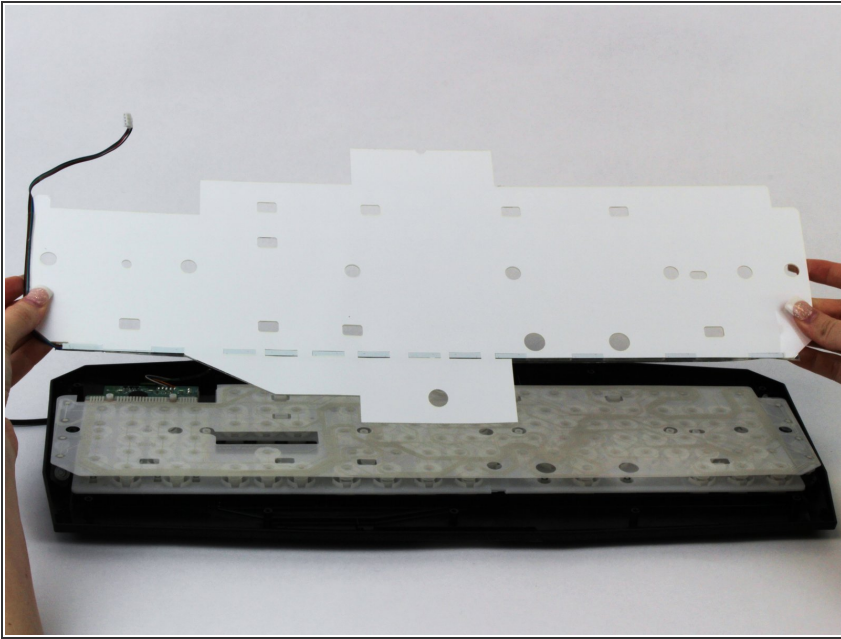


- Retirez délicatement la carte LED, qui doit maintenant se détacher du boîtier.

Étape 7 — Carte mère



- Maintenant, la membrane cellulaire doit être exposée, soulevez doucement cette partie et assurez-vous que les tampons en caoutchouc sont tous intacts sur la membrane, sinon ramassez les tampons et mettez-les de côté.

Étape 8

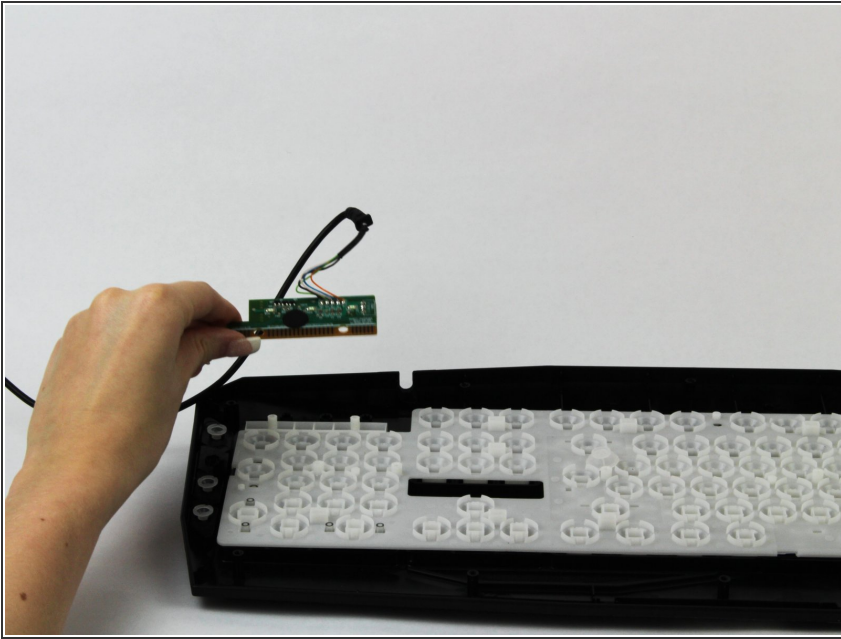

- Retirez la carte mère et son câble attaché du boîtier en plastique. Le cordon devrait maintenant être libre de remplacer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.