



Remplacement du haut-parleur arrière du LG Tribute HD

Un guide pour démonter le LG Tribute HD LS676 afin de remplacer le haut-parleur arrière.

Rédigé par: Jerry Koenig




INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer correctement le haut-parleur arrière du LG Tribute HD LS676

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie et carte SD

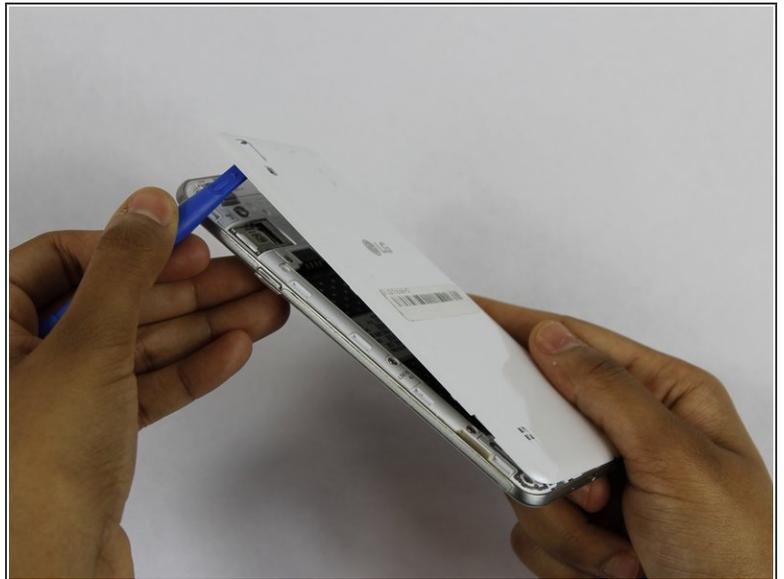


- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

Étape 3 — Haut-parleur arrière

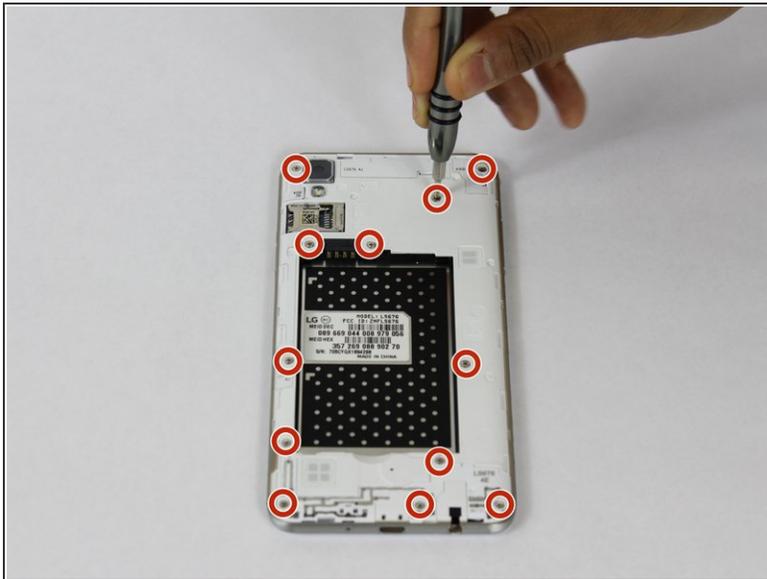

- Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.

Étape 4

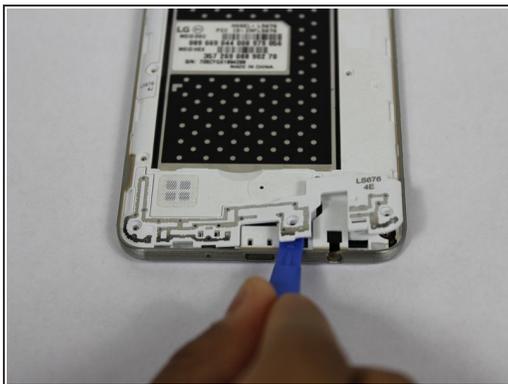


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.

Étape 5



- À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.

Étape 6

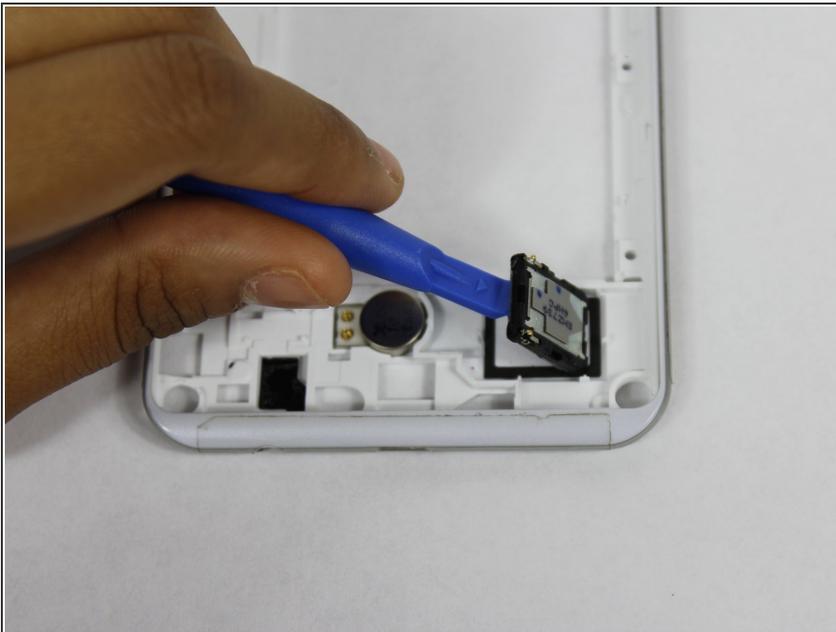

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur orienté vers l'arrière du panneau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.