



Remplacement de la matrice de boutons latéraux du Logitech G700s

En suivant ce guide, vous pourrez retirer et...

Rédigé par: Chase Tisinger



INTRODUCTION

En suivant ce guide, vous pourrez retirer et remplacer la matrice de boutons latéraux quadruples de votre souris de jeu Logitech G700s.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [Quad Side Button Assembly](#) (1)

Étape 1 — Remplacement du boîtier supérieur



- Retirez les piles de la souris.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.

Étape 2




- Retirez les cinq vis Phillips #00 de 5,5 mm situées sous les pieds de la souris.

Étape 3



- Retirez le haut de la souris de la moitié inférieure.
- ⓘ Il y a un fil reliant les deux moitiés.
- Débranchez les boutons programmables de la carte mère.
- ⓘ Le logement de la broche blanche sur la carte mère peut se détacher lors du débranchement. Dans ce cas, utilisez un outil pour faire levier entre les emplacements indiqués pour les séparer et réinsérez le boîtier sur la carte mère.


Étape 4 — Boutons latéraux programmables

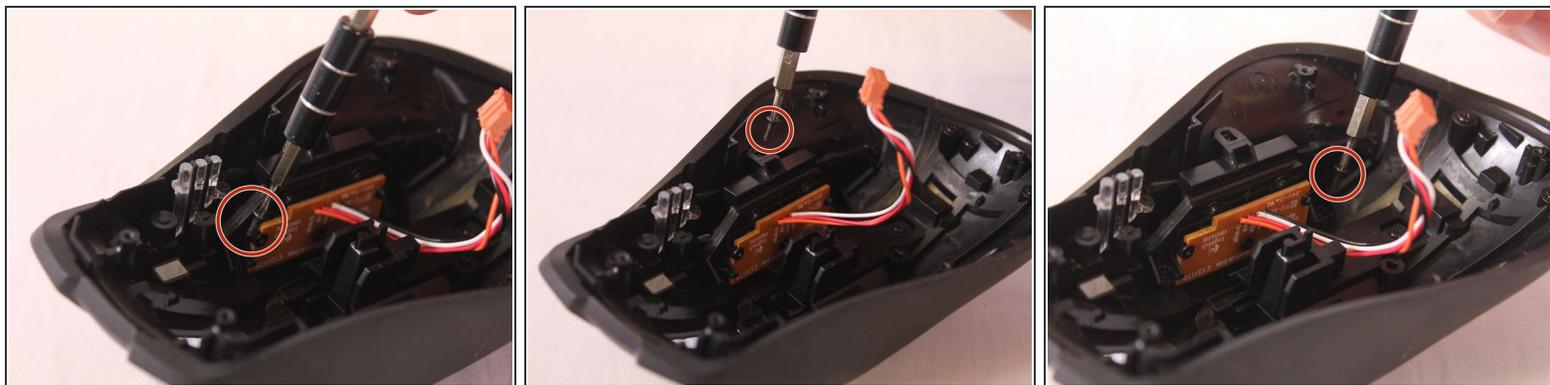

- Retirez les trois vis cruciformes #00 de 5,5 mm qui maintiennent l'assemblage du bouton à la souris.

⚠ Ne retirez aucune des vis du circuit imprimé, uniquement celles qui maintiennent l'ensemble en plastique en place

Étape 5

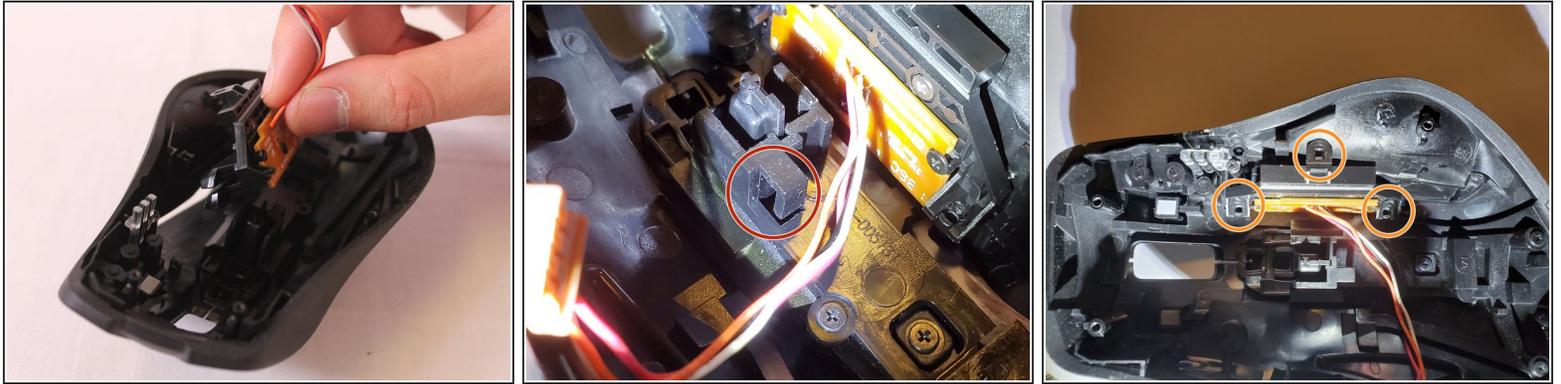

- Pour retirer l'ensemble de bouton latéral :
 - Tout d'abord, décrochez les câbles du guide-câble afin qu'ils ne se coincent pas lors de la sortie de l'ensemble
 - L'assemblage est maintenu par une action de clipsage à partir des tiges de vis sur la coque supérieure et des trous de vis sur l'assemblage. La prochaine étape expliquera en détail comment le faire sortir.
- ⚠ Ne tirez surtout pas sur le câble pour le retirer comme indiqué sur la première photo. Les fils sont un peu fragiles.**

Étape 6



- Le trou de vis près du côté gauche et du bouton semble être plus facile à sortir en premier. Utilisez la vignette pour faire levier sous l'emplacement marqué tout en appuyant simultanément sur G7 pour le faire sortir.
- Répétez de l'autre côté en appuyant sur G8.
- L'ensemble doit se détacher. Appuyez sur les boutons et remuez doucement et retirez-le.
- Il y aura toujours un peu de frottement entre le PCB et le poteau central sur la coque supérieure, mais cela ne demandera pas trop de force. Essayez de le persuader doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.