




Remplacement de la caméra du Coolpad 3300A

Comment remplacer une caméra du Coolpad 3300A.

Rédigé par: Cordell Miller

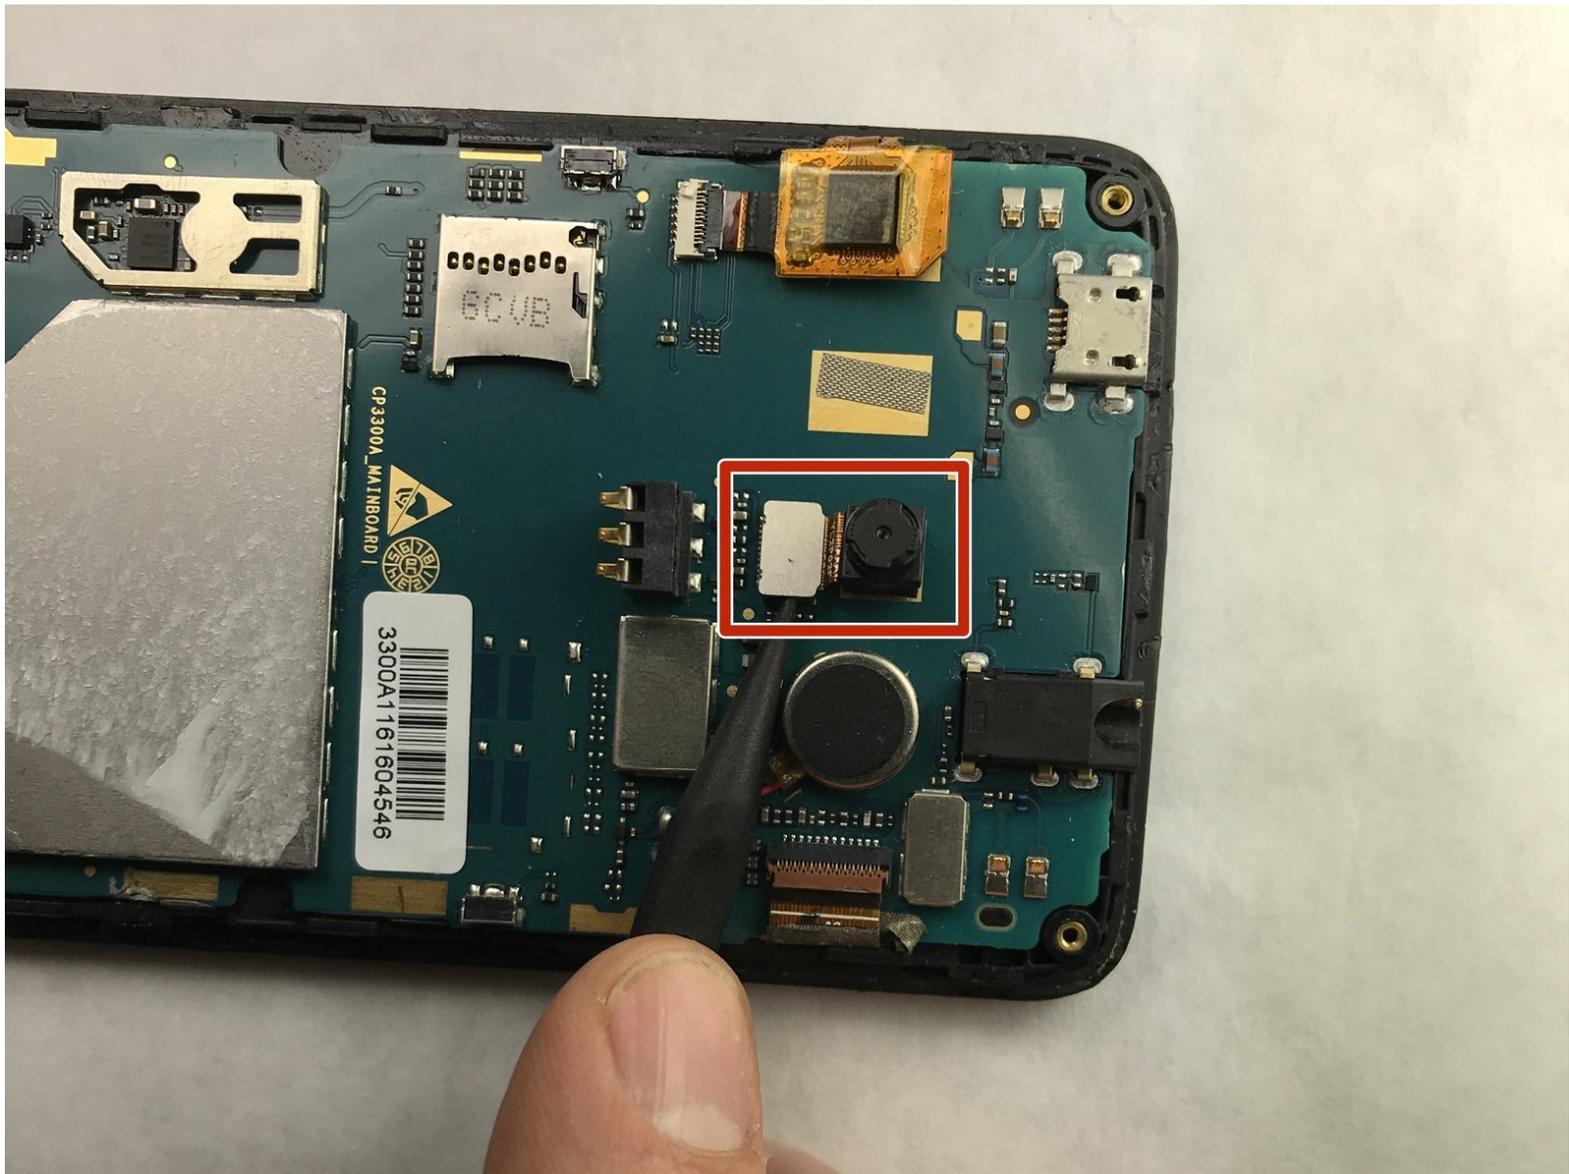

INTRODUCTION

Ces procédures indiqueront au lecteur comment retirer et remplacer la caméra.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Coolpad 3300A



- Après avoir retiré l'arrière du téléphone (non illustré), retirez la batterie en la soulevant par le bas avec votre pouce. Il y aura une rainure qui vous permettra de retirer la batterie avec votre pouce.

Étape 2




- Retirez les quatre vis (30 mm de long) qui maintiennent ensemble les moitiés avant et arrière de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Il y aura une vis dans chaque coin.

Étape 3




- Utilisez un spudger en métal pour libérer tous les clips autour du téléphone. Ces clips sont utilisés pour maintenir ensemble les panneaux avant et arrière du téléphone.

Étape 4

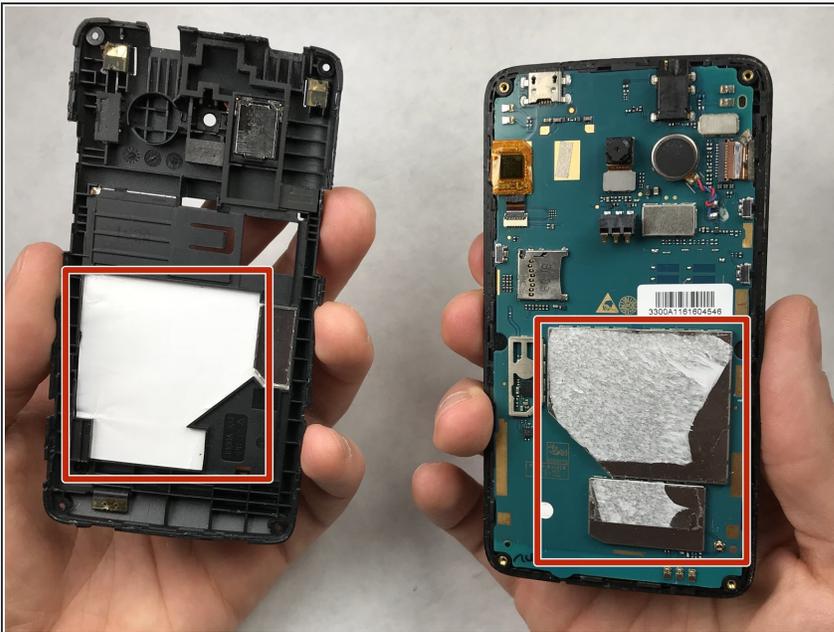

- Une fois les clips libérés, séparez soigneusement le boîtier arrière du téléphone. Notez que l'autocollant qui apparaît dans la boîte rouge maintient le téléphone ensemble, mais peut être décollé.

Étape 5 — Caméra

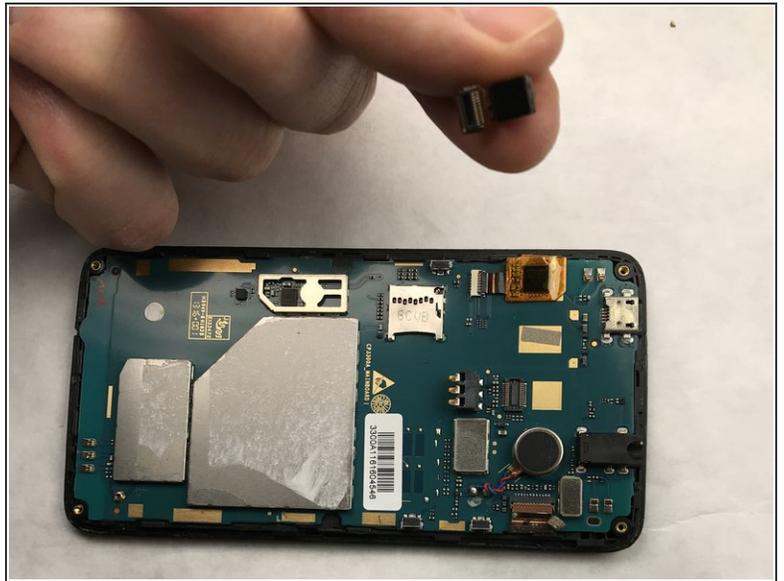

- Reprenez délicatement la spatule en nylon pour dégager la caméra de son connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.