




# Remplacement des touches du clavier du Hasee Z7M-i78172D1

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer une touche sur le Hasee Z7M-i78172D1.


Rédigé par: Desiree Mora

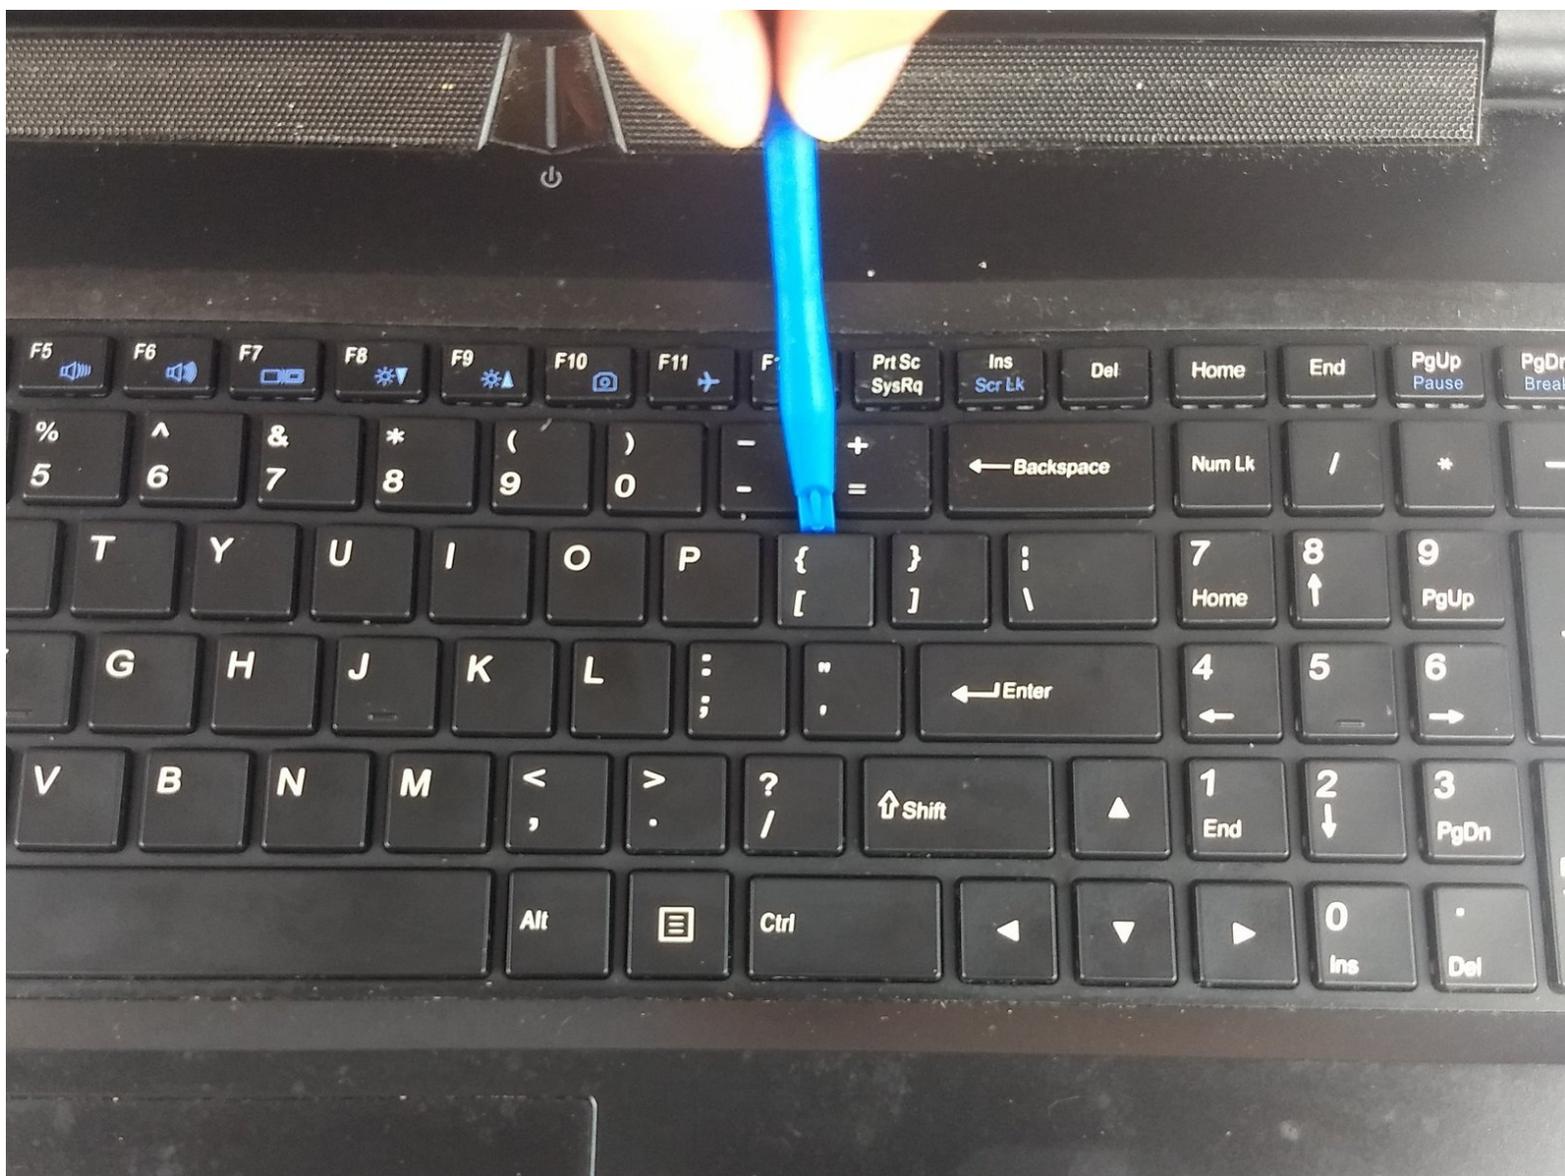

## **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Touches du clavier

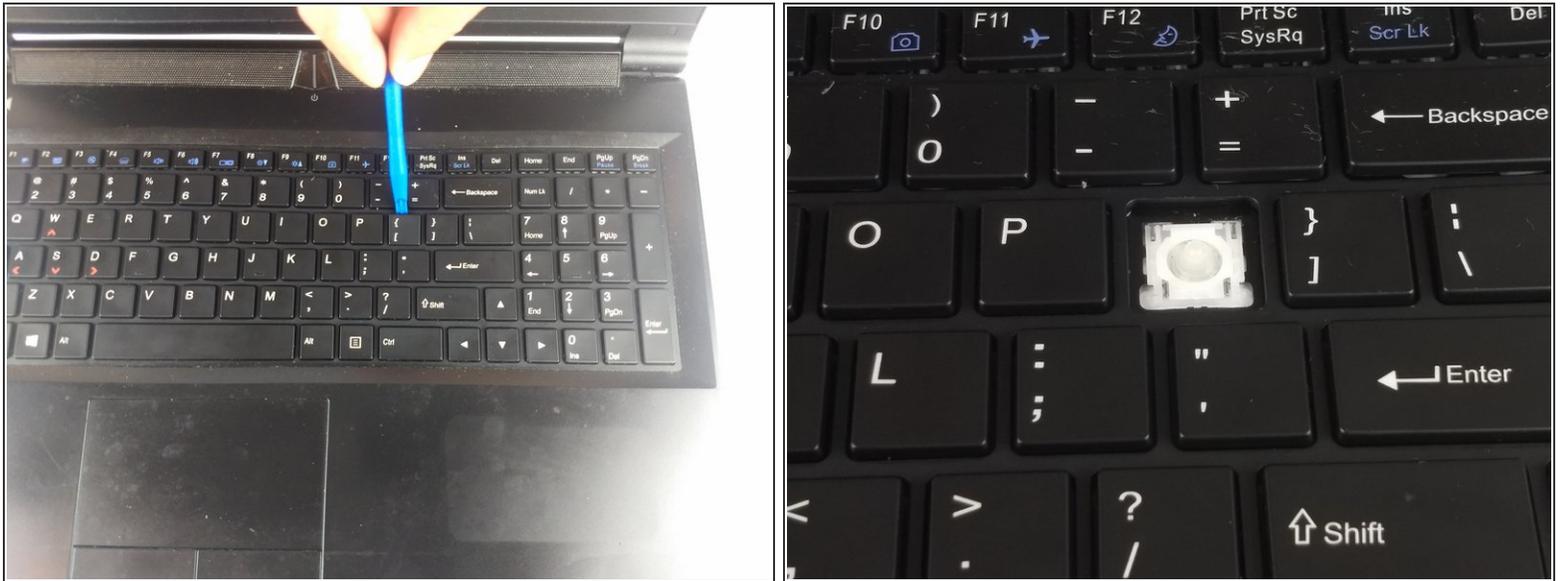

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier et retirer la touche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.