



Remplacement du bouton d'alimentation de l'aspirateur Insignia NS-VCS14SL7

Rédigé par: Thibaut Pillot



INTRODUCTION

Le bouton d'alimentation de l'aspirateur-balai Insignia 2-en-1 peut soudainement cesser de fonctionner ou se coincer. Dans les deux cas, utilisez ce guide pour réparer ou remplacer le bouton d'alimentation.



OUTILS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Bouton d'alimentation de l'aspirateur-balai



- Retirez les quatre vis cruciformes de 12 mm et le grand boulon à tête cruciforme de 32 mm de la poignée de l'aspirateur.
- Tirez sur le couvercle arrière de la poignée de l'aspirateur et retirez-le.

Étape 2

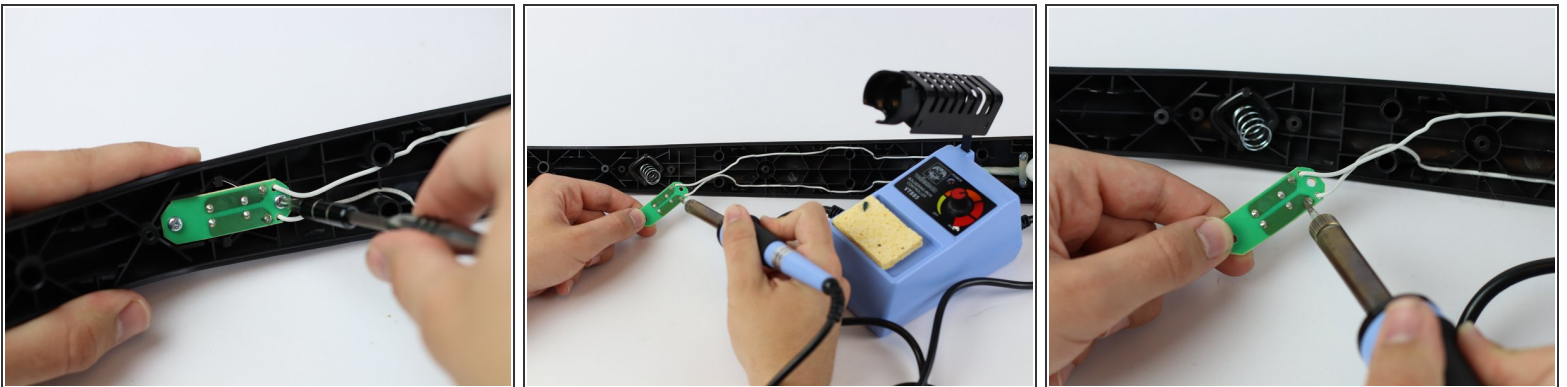

- Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm à l'arrière de la carte de circuit imprimé verte.
- ⓘ Si la carte de circuit imprimé doit être endommagée, localisez l'endroit où les deux fils blancs doivent être soudés à la carte et dessoudez la connexion.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.