



# Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Elevate

Ce guide va vous montrer comment remplacer une batterie dans l'Alcatel One Touch Elevate (5017B).

Rédigé par: Yahriel Negrete



## INTRODUCTION


L'Alcatel OneTouch Elevate (5017B) est livré avec une batterie de 2200 mah qui a une autonomie estimée à environ 600 cycles de charge.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Fingers](#) (1)

## Étape 1 — Batterie

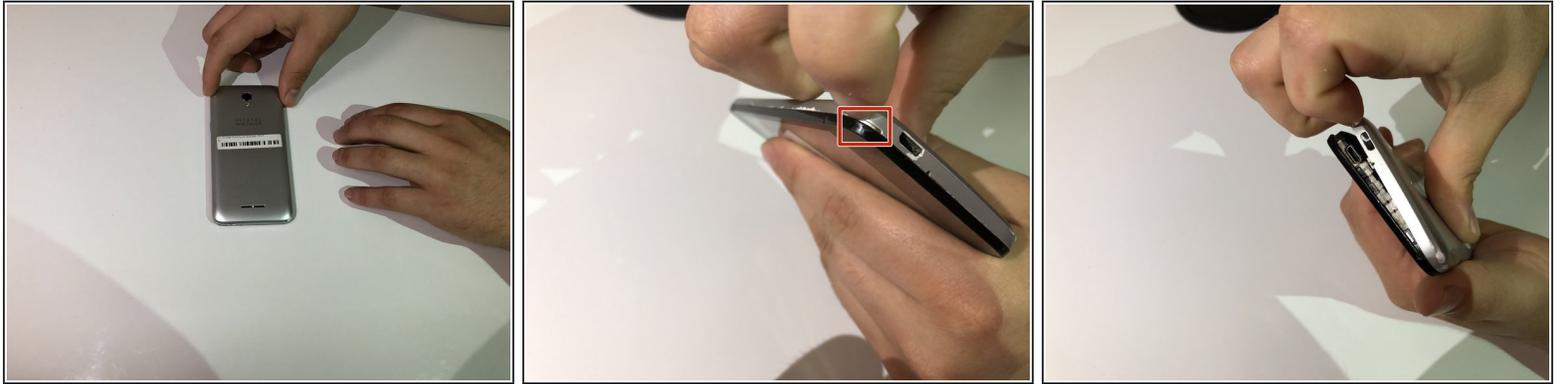

- Repérez le petit renforcement dans le coin inférieur gauche.
- Utilisez vos doigts ou un petit outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière.

## Étape 2



- Localisez le retrait entre la batterie et votre téléphone.
- Utilisez votre doigt ou un petit outil d'ouverture en plastique pour libérer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.