



Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50

Ceci est un guide pour remplacer le déclencheur.

Rédigé par: Jaeda Ransom



INTRODUCTION

Votre déclencheur ne fonctionne pas correctement? Voici un guide de remplacement du déclencheur Samsung SCV-VLUUST50. Vous aurez besoin d'un kit de pilote et d'un spudger pour effectuer ce remplacement.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier supérieur



- Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
- Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2





- Retirez le panneau latéral plat en appliquant une légère pression vers le bas de la caméra.
- Retirez le panneau d'angle en exerçant une pression à l'écart du déclencheur.
- ⓘ Le couvercle de la carte mémoire se détache avec le panneau d'angle.
- Retirez le panneau supérieur en exerçant une légère pression loin du déclencheur.

Étape 3






- Retirez les vis sous le panneau supérieur indiqué par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.

Étape 4

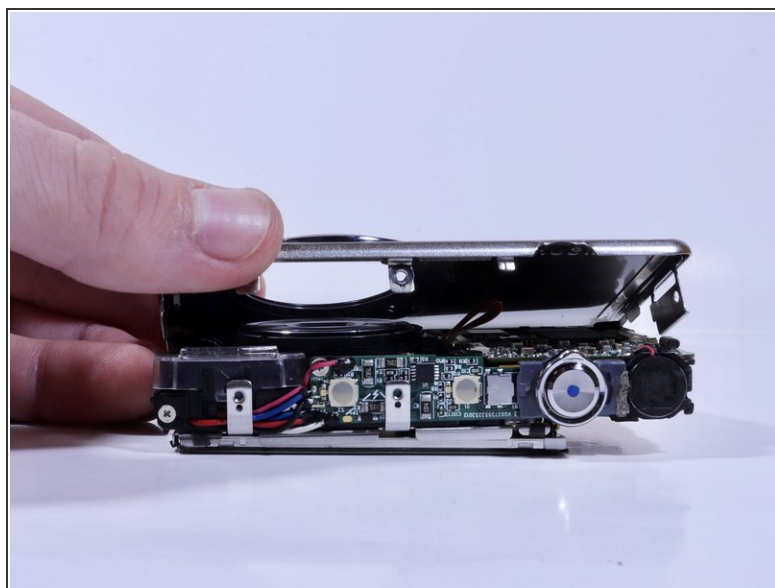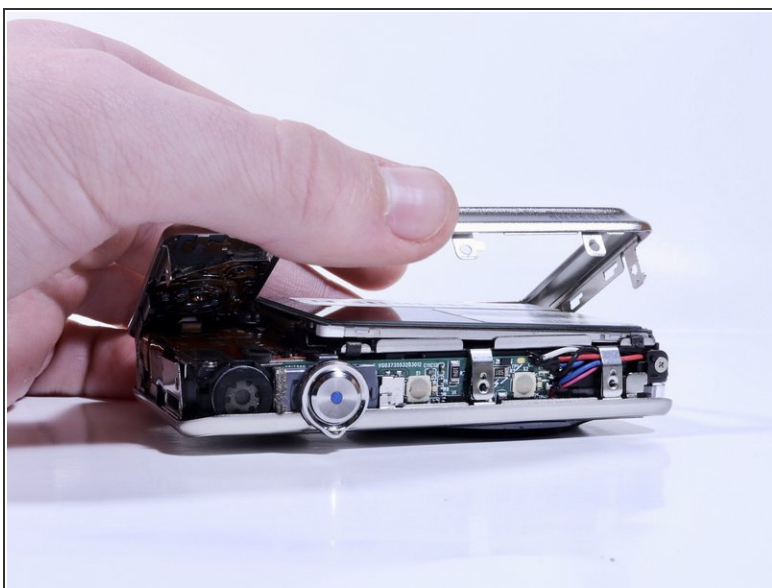

- Retirez les capots avant et arrière en les écartant bien droit.

Étape 5 — Déclencheur

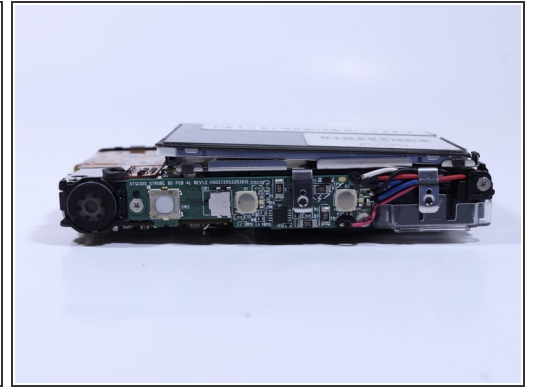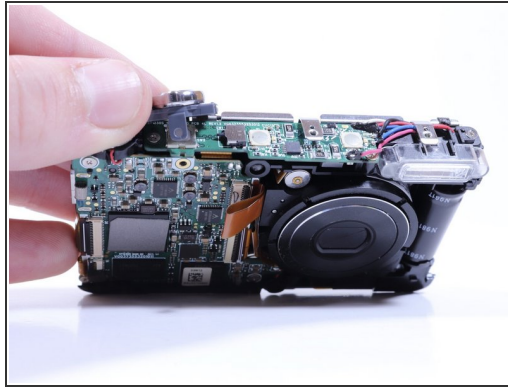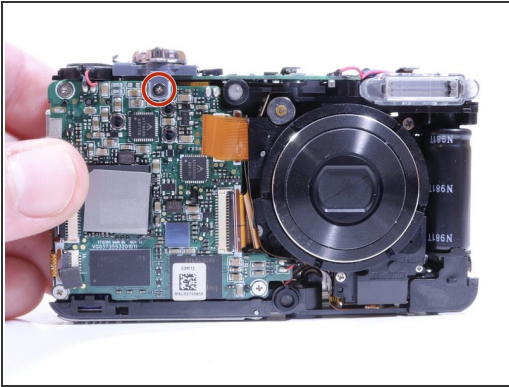

- Retirez la vis sous le déclencheur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
- ⓘ Une fois la vis retirée, le bouton de l'obturateur devrait facilement se détacher et vous pouvez le remplacer par le nouveau bouton.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.