



Remplacement du boîtier supérieur du Samsung SCV-VLUUST50

Ceci est un guide de démontage pour les capots avant et arrière du Samsung SCV-VLUUST50.

Rédigé par: Jade Withrow



INTRODUCTION

Le démontage des caches sera nécessaire pour remplacer / réparer tout ce qui se trouve sur le Samsung SCV-VLUUST50, sans compter la batterie.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier supérieur



- Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
- Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2





- Retirez le panneau latéral plat en appliquant une légère pression vers le bas de la caméra.
- Retirez le panneau d'angle en exerçant une pression à l'écart du déclencheur.
- ⓘ Le couvercle de la carte mémoire se détache avec le panneau d'angle.
- Retirez le panneau supérieur en exerçant une légère pression loin du déclencheur.

Étape 3



- Retirez les vis sous le panneau supérieur indiqué par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n° 00.

Étape 4

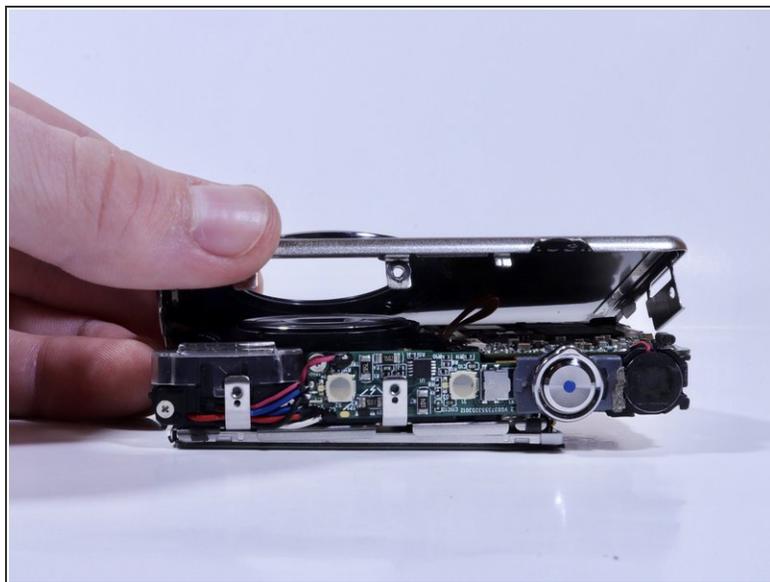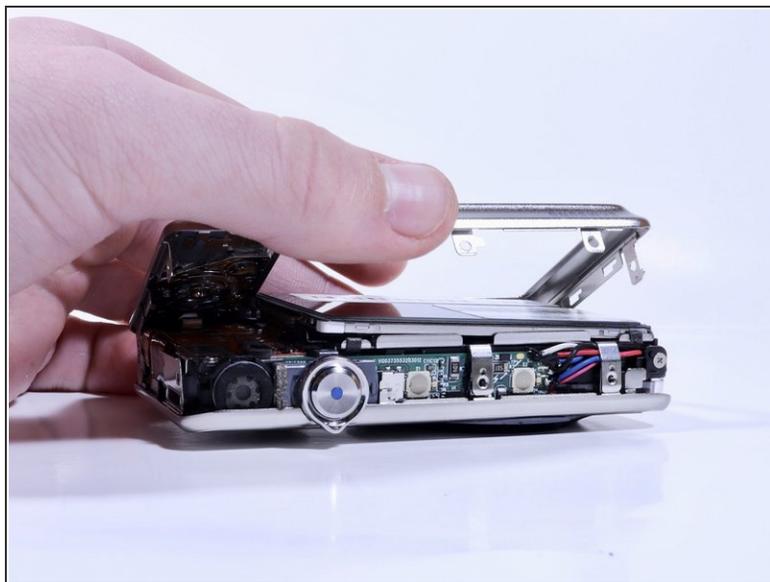

- Retirez les capots avant et arrière en les écartant bien droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.