



Remplacement de la batterie du Sony Cybershot DSC-W80

Utilisez ce guide pour remplacer une batterie morte ou mourante pour Sony Cybershot DSC-W80.



Rédigé par: Saiman Sigdel



INTRODUCTION


Ce guide vous guidera à travers le processus de changement de la batterie du Sony Cybershot DSC-W80.

Étape 1 — Batterie

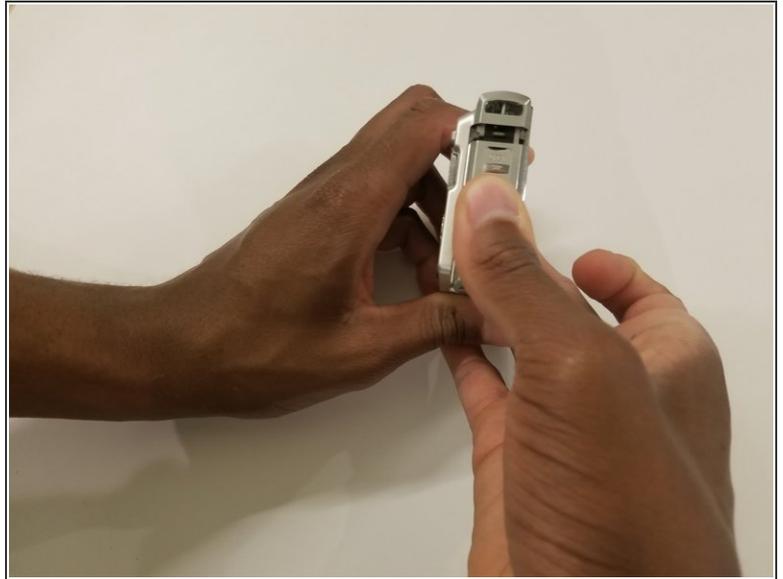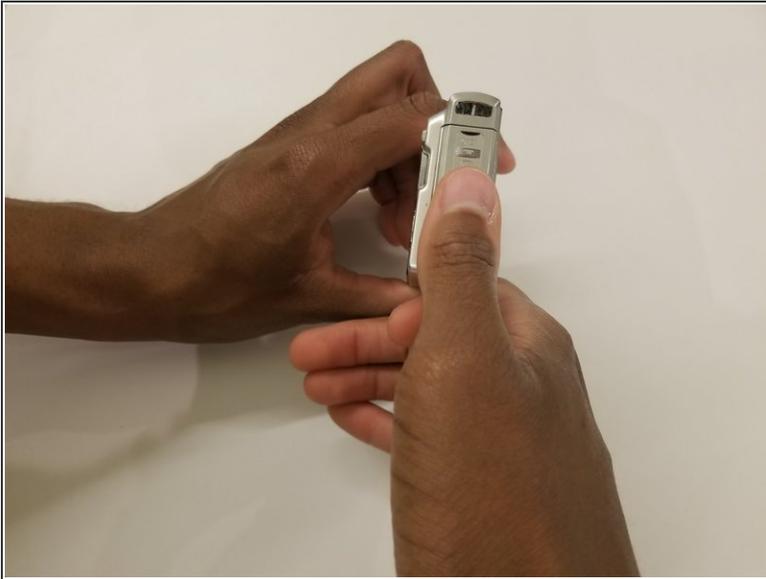

- Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.

Étape 2

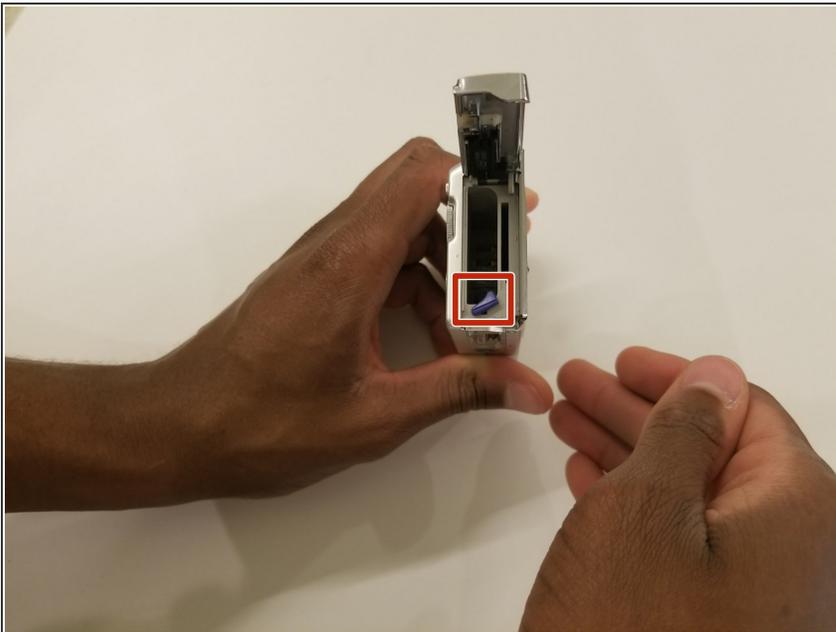

- Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.