


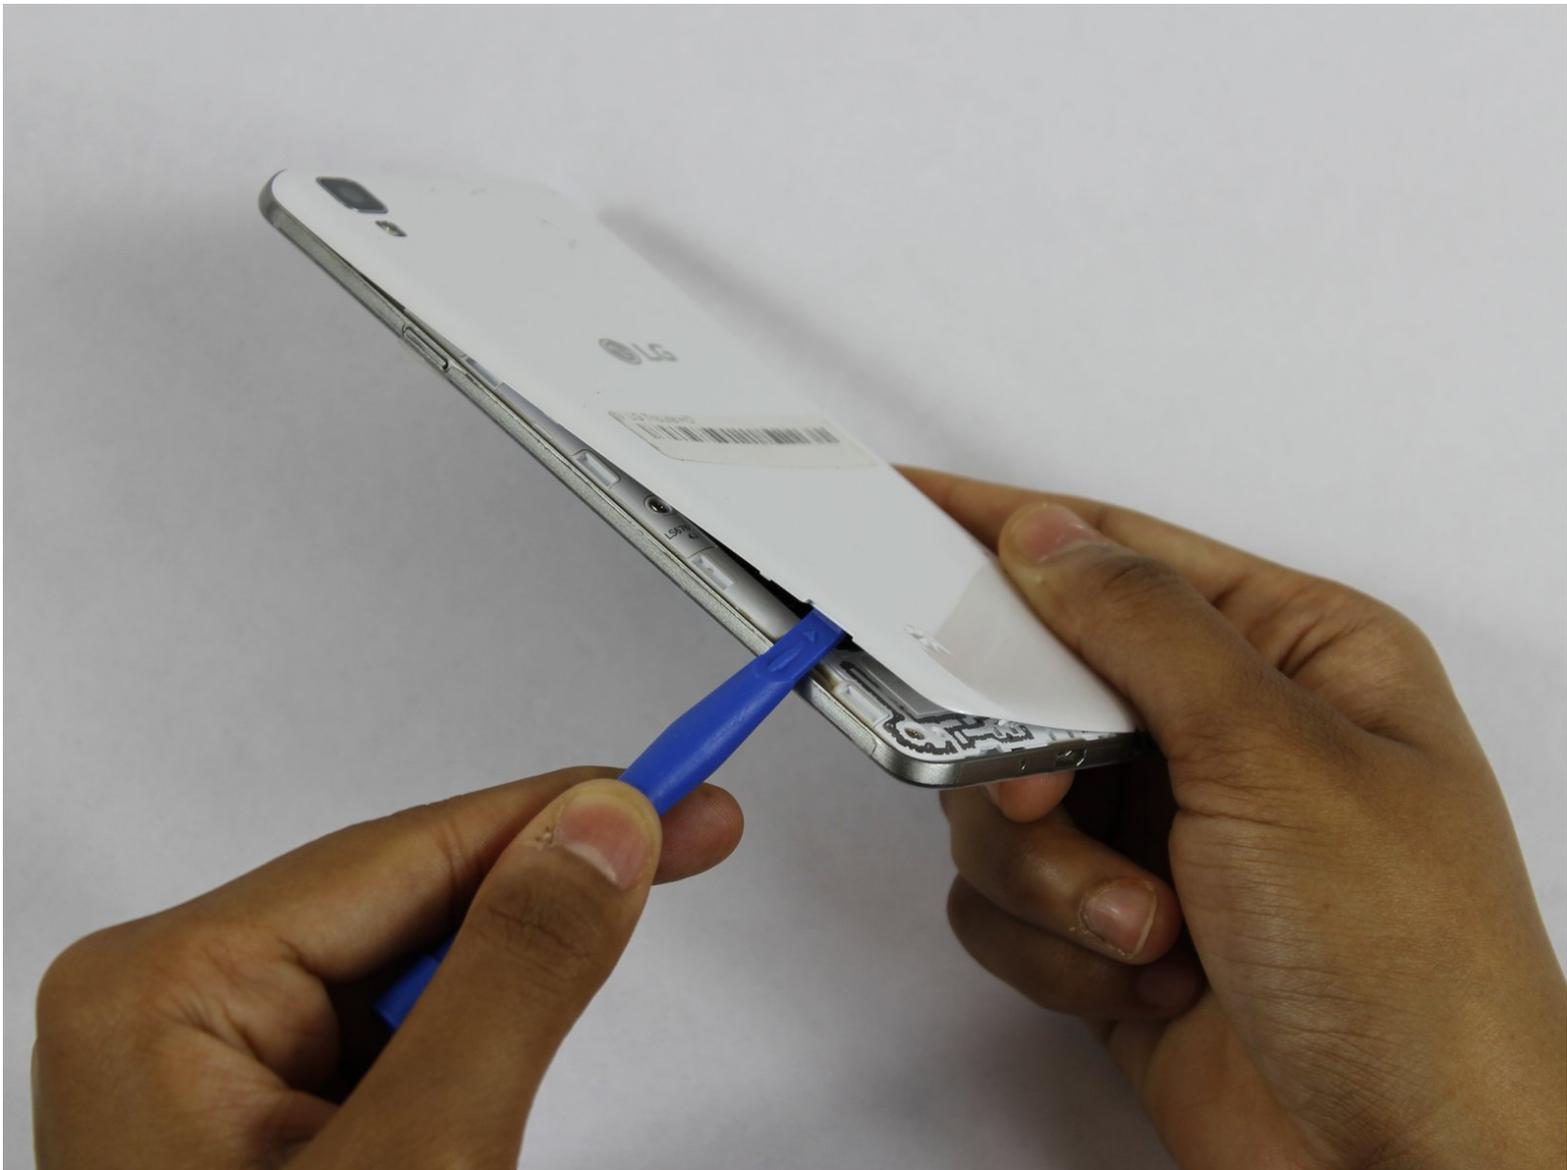

Remplacement de la batterie et de la carte SD du LG Tribute HD

Ce guide vous apprendra comment remplacer...

Rédigé par: Jerry Koenig




INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer correctement la batterie et la carte SD du LG Tribute HD LS676.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie et carte SD

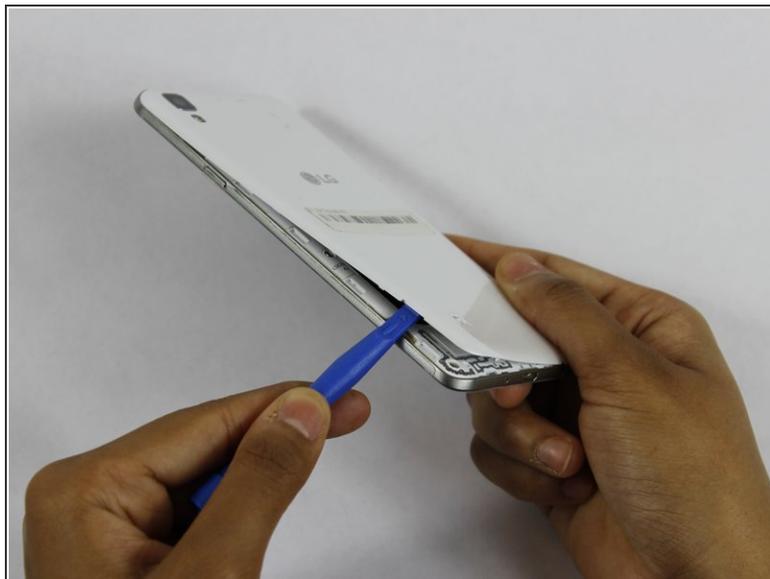

- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.