


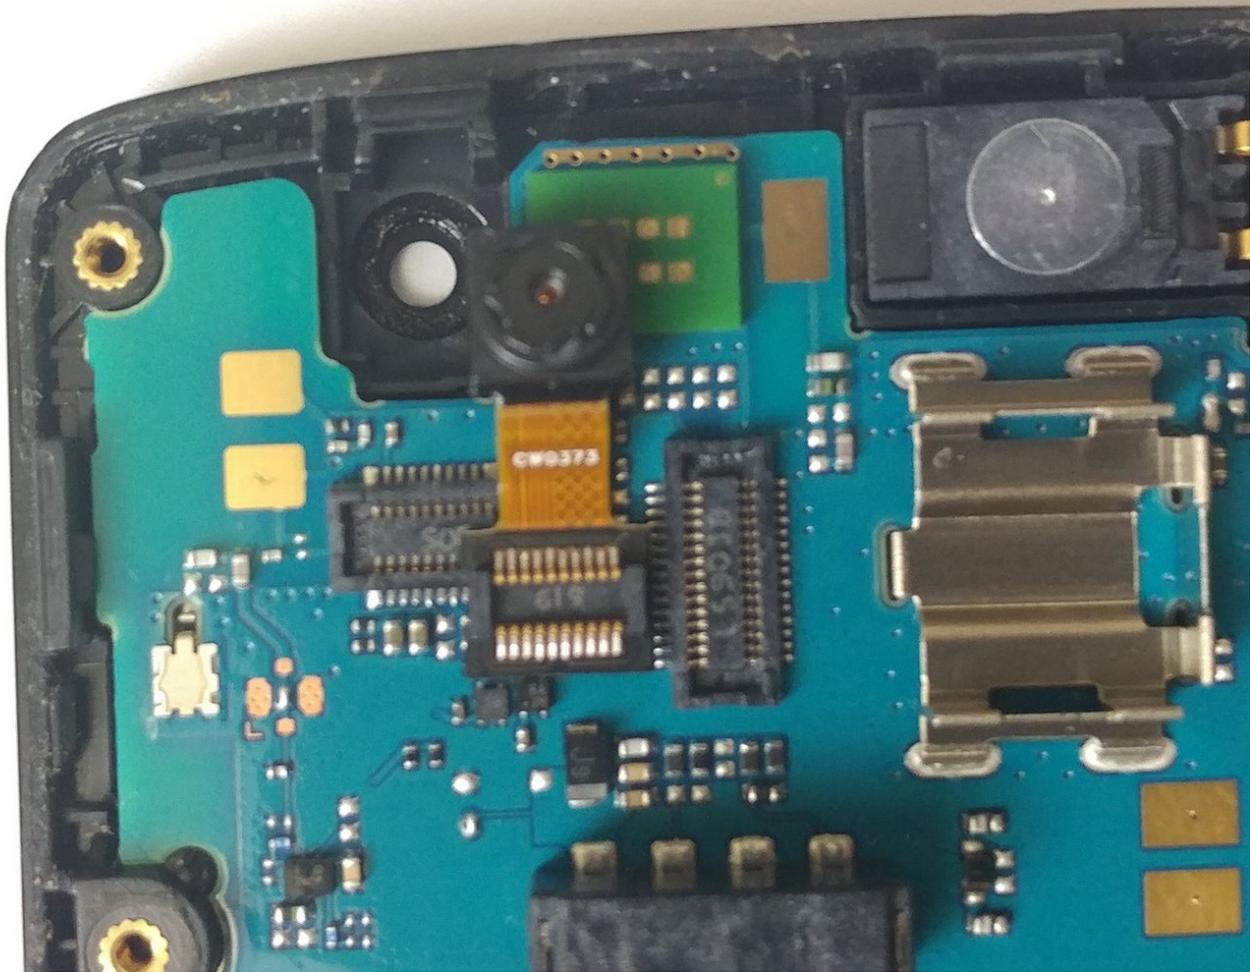

Remplacement de la caméra avant du LG Risio

Ce guide vous expliquera comment remplacer la caméra frontale du LG Risio.

Rédigé par: Amina



INTRODUCTION

Si votre caméra frontale LG Risio ne fonctionne pas, utilisez ce guide pour la remplacer.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
- Retirez le panneau arrière.

Étape 2 — Batterie



- Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.

Étape 3 — Cadre central



- Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.

Étape 4



- Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.

Étape 6



- À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.
- ⚠ Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.

Étape 7 — Caméra avant

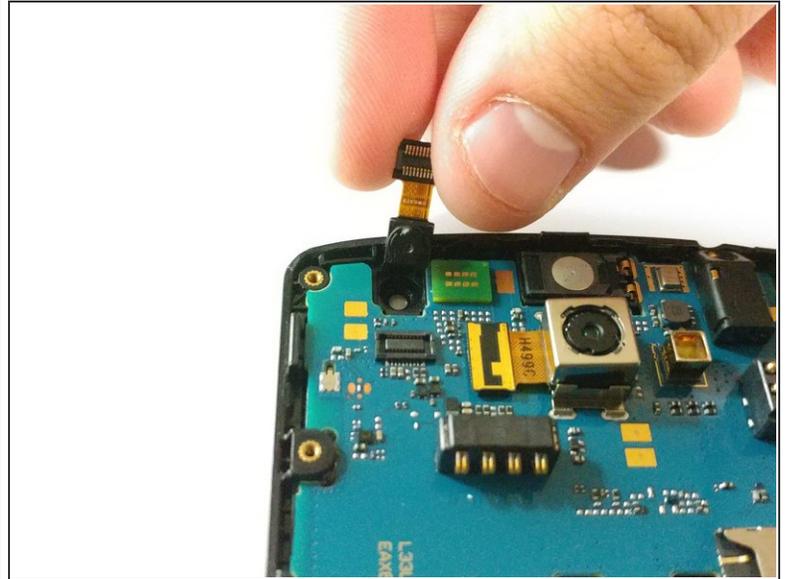

- Déclipez le connecteur de la caméra avant de la carte mère et soulevez-le du châssis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.