




Remplacement de la batterie du Olympus OM-D E-M10 Mark II

Remplacez la batterie déchargée de votre Olympus OM-D E-M10 II afin d'alimenter votre appareil photo.

Rédigé par: Allen Anjal

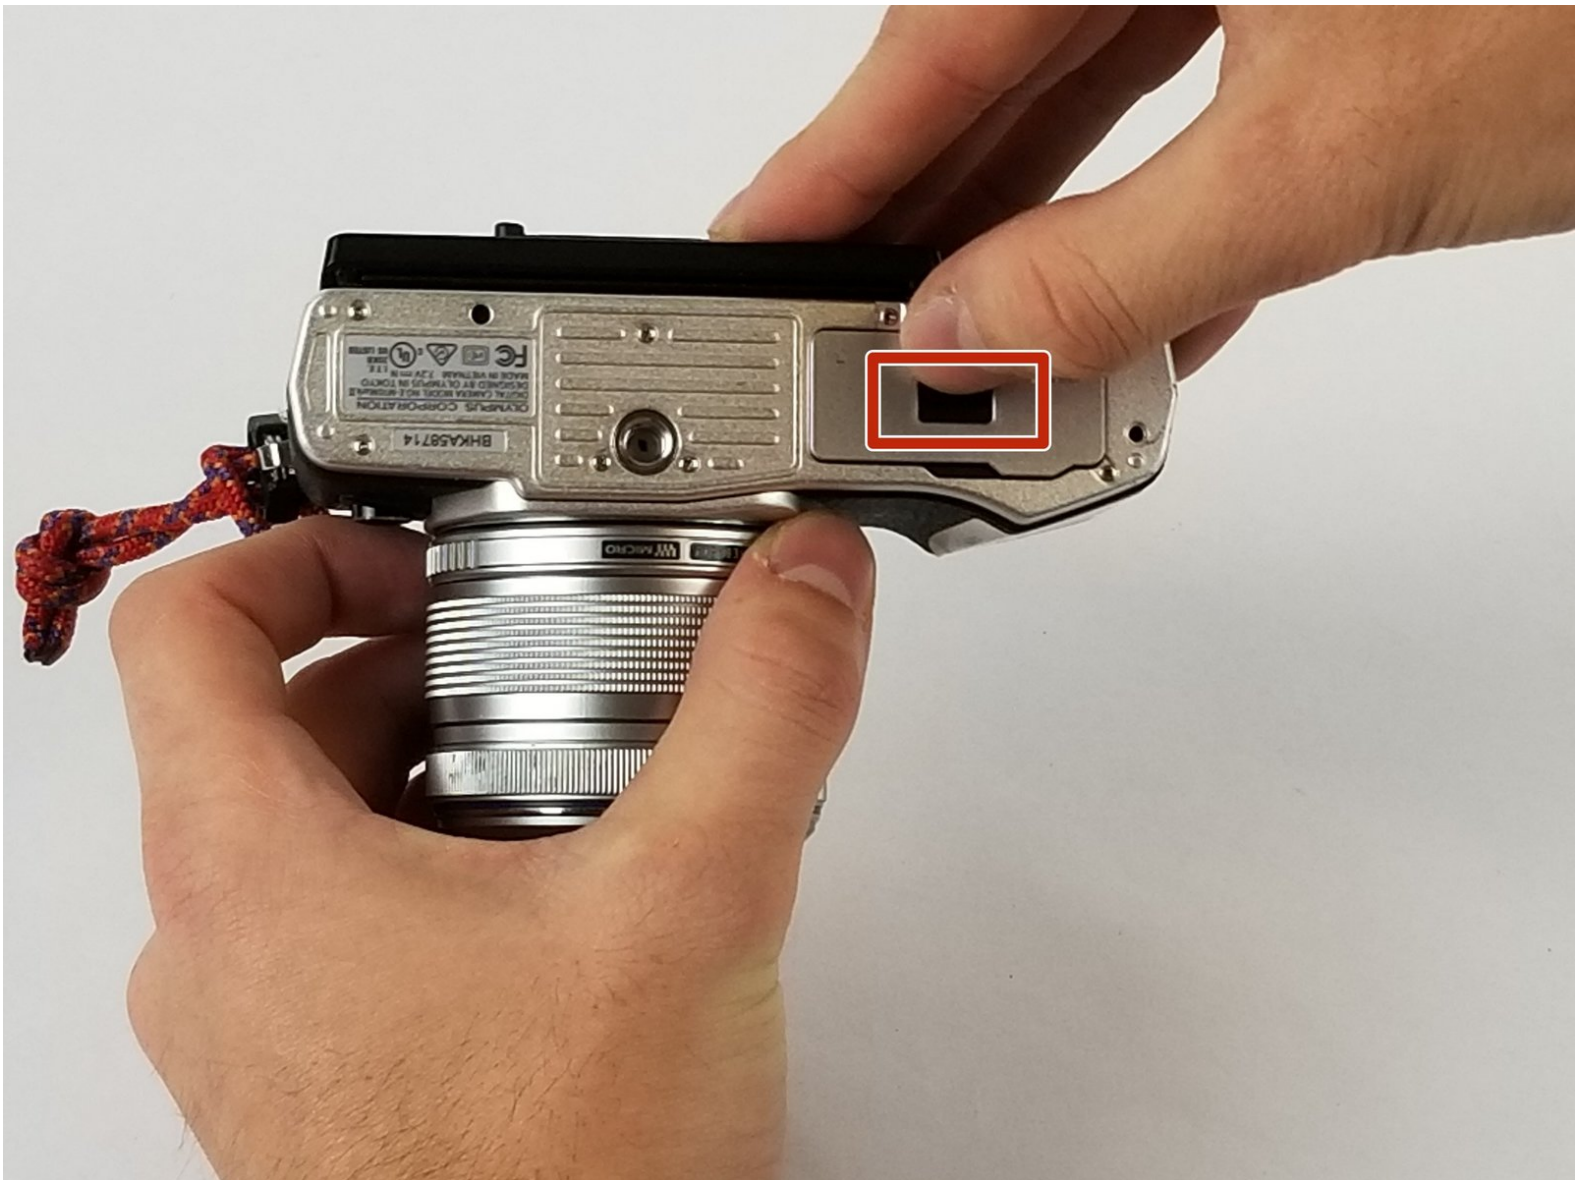


INTRODUCTION

L'Olympus OM-D E-M10 II utilise le [Olympus BLS-50](#) et [Olympus BLS-5](#) batteries rechargeables au lithium-ion pour une alimentation pendant l'utilisation quotidienne et la prise de vue. Fournir à votre appareil photo la batterie appropriée est essentiel pour un fonctionnement sans faille de votre appareil photo. Si votre appareil photo n'a pas de batterie, que votre batterie actuelle est défectueuse ou que vous devez recharger votre batterie, vous pouvez utiliser ce guide pour vous assurer que vous retirez et remplacez correctement la batterie de votre appareil photo Olympus OM-D E-M10 II. **Assurez-vous que vous utilisez la batterie appropriée pour votre appareil photo avant de commencer.**

LE [official Olympus website](#) liste [la batterie BLS-50 ici](#) et [the BLS-5 Battery là...](#)

Étape 1 — Batterie

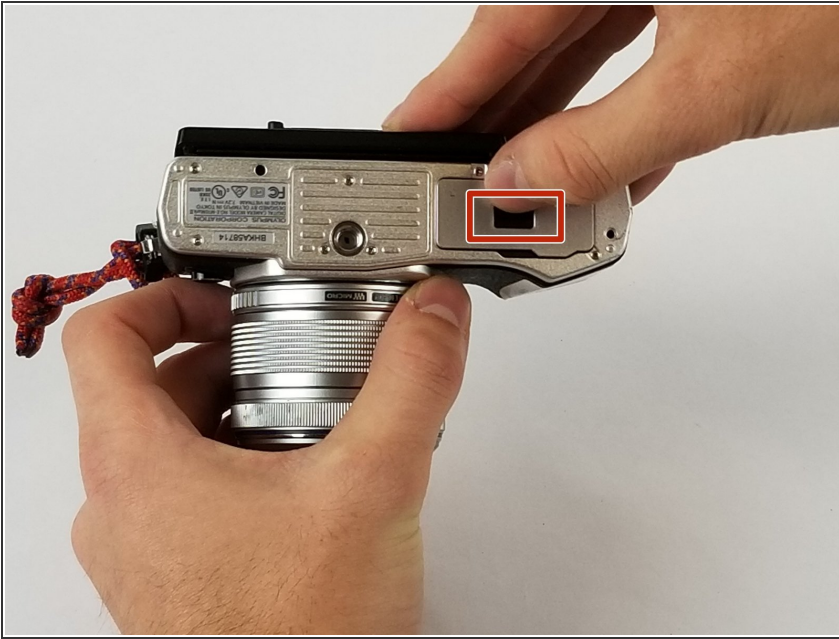

- Ouvrez le loquet du couvercle du logement de la batterie en déplaçant le bouton noir dans le sens de la flèche, vers l'écran de la caméra.
- ☑ Pour vous assurer que le couvercle du logement de la pile est correctement en position fermée, écoutez un clic audible.

Étape 2



- Déplacez le loquet rouge foncé vers la direction de l'objectif de l'appareil photo pour libérer la batterie de l'appareil photo.
- ☑ Assurez-vous que le loquet rouge foncé empêche la batterie de bouger après avoir placé la batterie dans l'appareil photo lors du remontage.

Étape 3



- Vous pouvez maintenant retirer la batterie du corps de l'appareil photo et commencer le remontage avec votre nouvelle batterie.

Pour réassembler votre appareil avec votre nouvelle batterie, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.