



Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo

Ce guide explique comment remplacer la carte LED infrarouge de la caméra de sécurité sans fil Netgear Arlo.

Rédigé par: Daniel Bailey



INTRODUCTION

Un guide simple et rapide pour remplacer la carte LED infrarouge de la caméra de sécurité Netgear Arlo.



OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [3.7V Rechargeable Li-ion Arlo Battery](#) (4)

Étape 1 — Boîtier en plastique



- Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.

Étape 2



- Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.

Étape 3



- Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.

Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
- Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
- ❗ Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.

Étape 5



- Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
- Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.

Étape 6 — Objectif

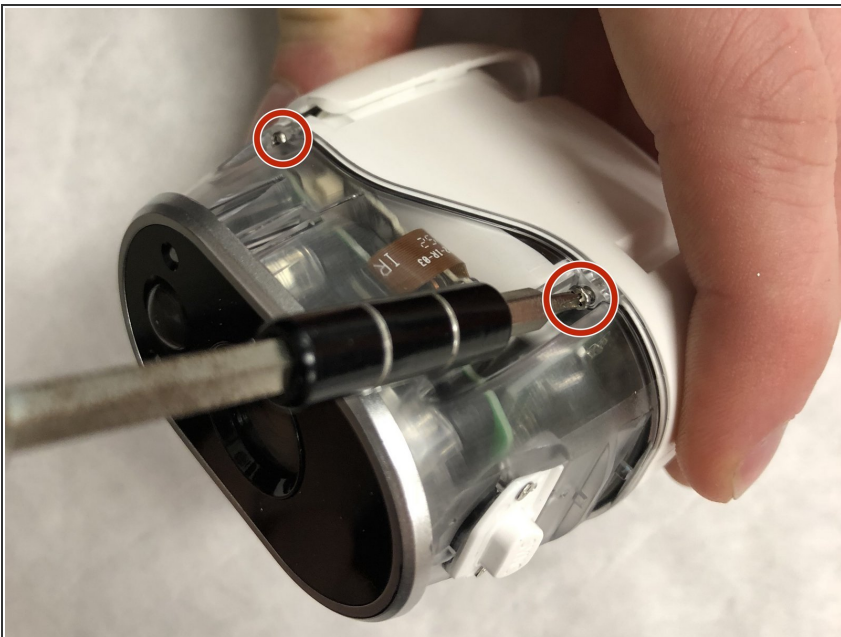



- Retirez les 4 grandes vis (6 mm) à l'aide d'un tournevis J00.
- ⓘ Il y en a 2 de chaque côté. Cela vous permettra de retirer le boîtier transparent du boîtier blanc.

Étape 7




- Une fois les vis retirées, séparez le boîtier transparent.
- Retirez la tige du couvercle de la caméra.

Étape 8

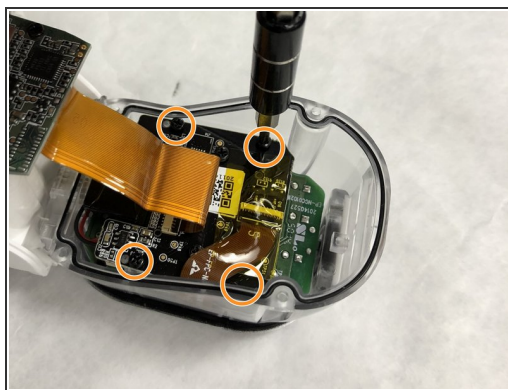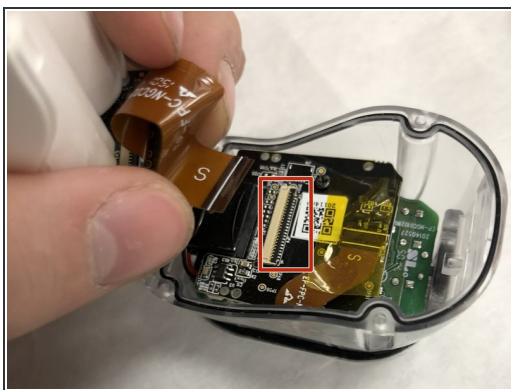

- Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
- Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
- Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.

Étape 9

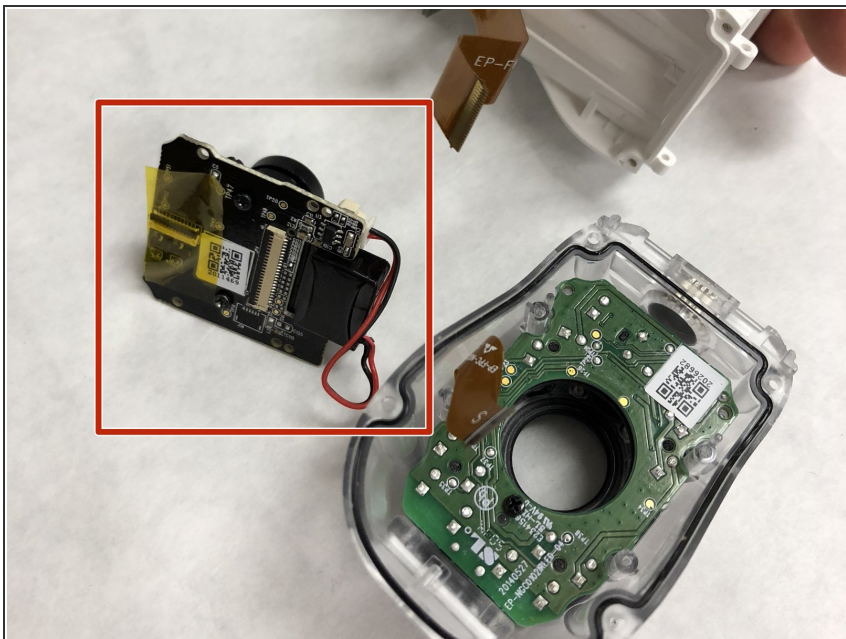

- Une fois tous les câbles plats retirés, retirez l'ensemble carte mère et caméra en tirant sur la carte mère noire de la caméra.

Étape 10 — Carte LED infrarouge



- Retirez 3 vis (.150 ") de la carte de synchronisation à l'aide du tournevis JIS00.

Étape 11



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever lentement la carte du boîtier avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.