




Remplacement de la ligne de pêche

Lors de la pêche, il est très facile pour une...


Rédigé par: Trevone Martin

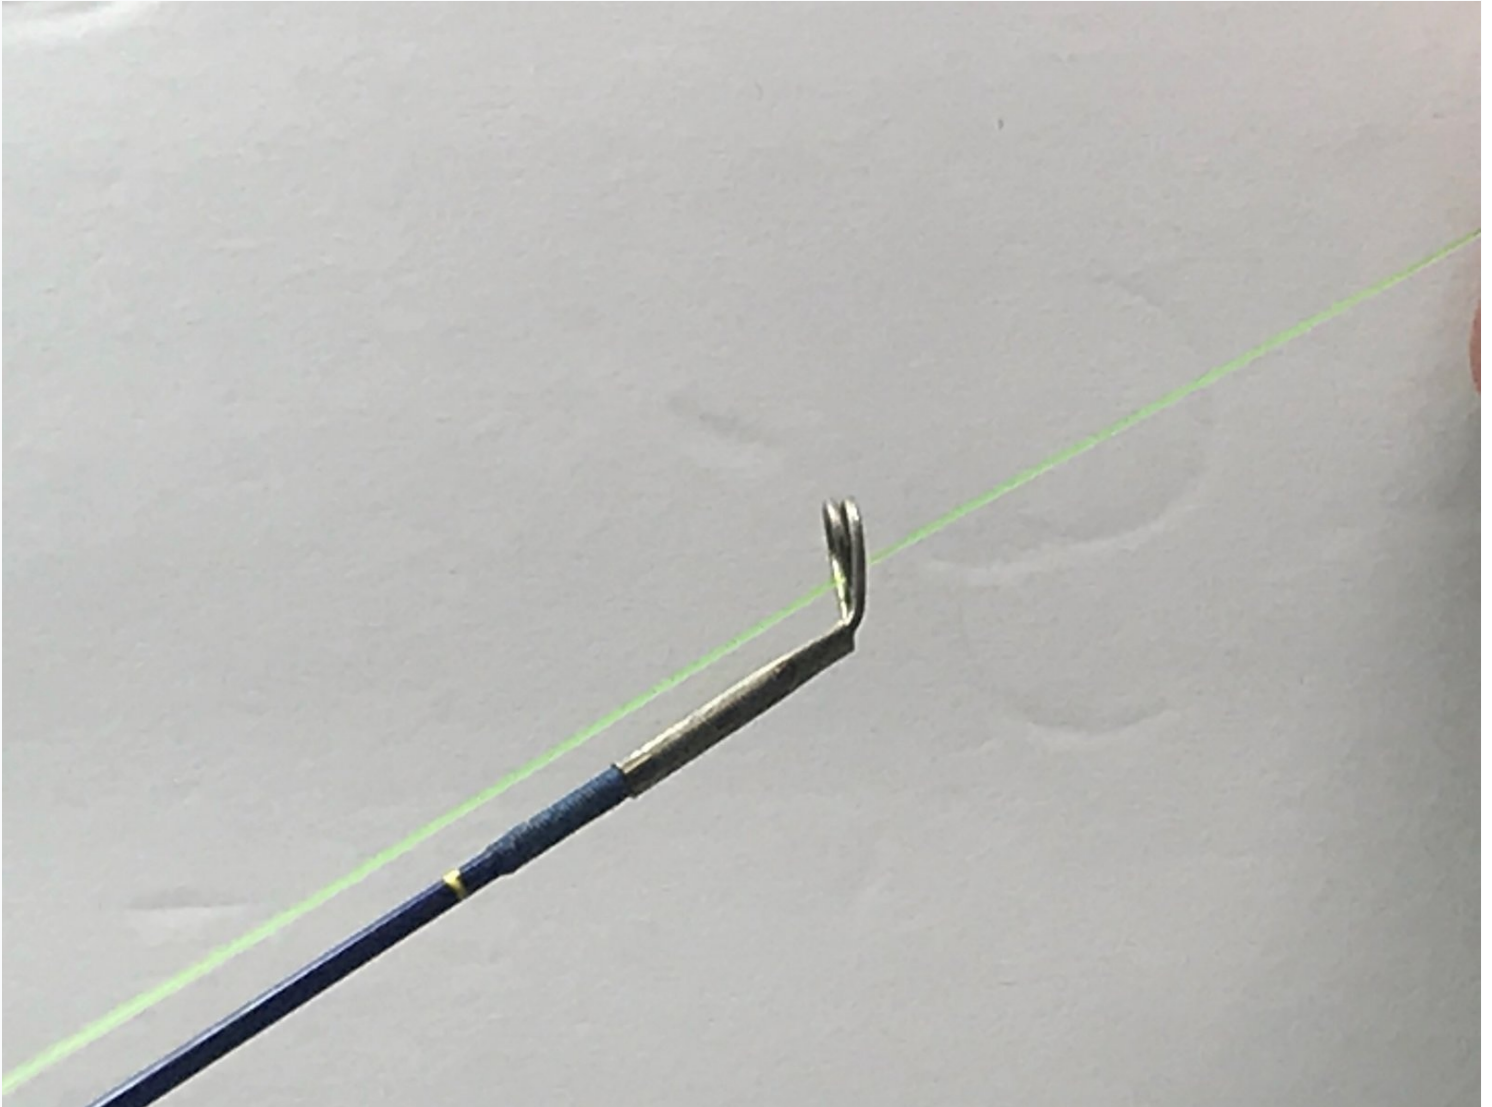

INTRODUCTION


Lors de la pêche, il est très facile pour une plus grosse prise de suralimenter le pêcheur et de casser sa ligne. Ce guide sert à montrer comment on peut remettre en place une ligne de pêche après qu'elle a été cassée. La seule exigence particulière requise par ce guide est que la bobine doit toujours être intacte et fonctionner correctement.

Étape 1 — Fil de pêche

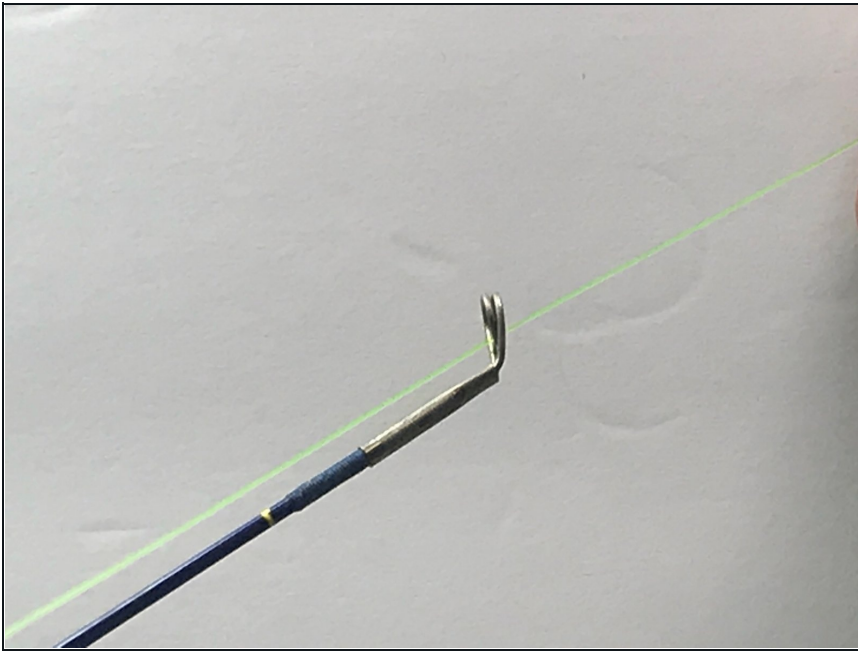


- Enfilez la ligne de pêche dans tous les œillets de la canne à pêche.

Étape 2

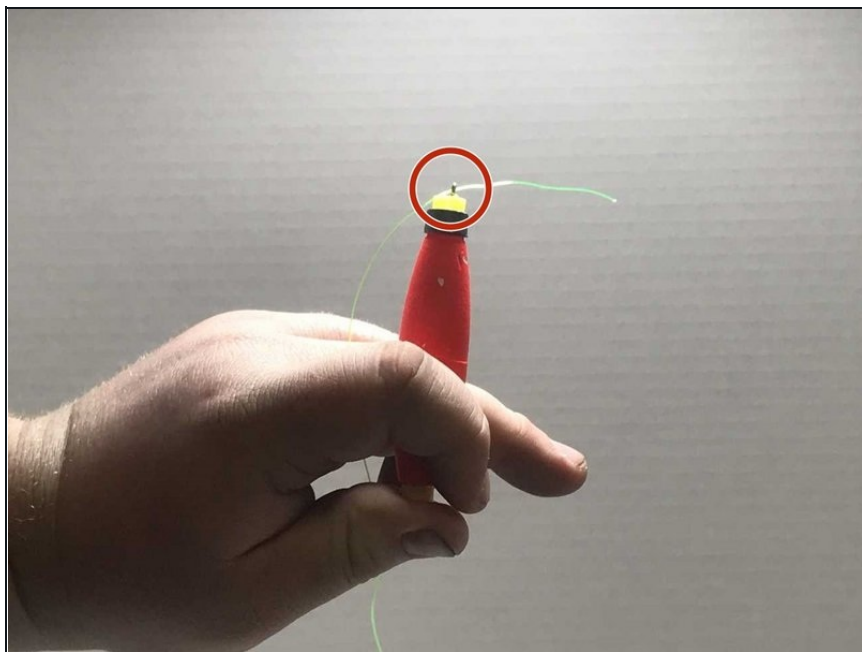


- Au sommet des sept à dix pieds alloués, enfitez la ligne à travers un crochet du bobber en appuyant sur le côté opposé du bobber afin que le crochet soit exposé.

Étape 3

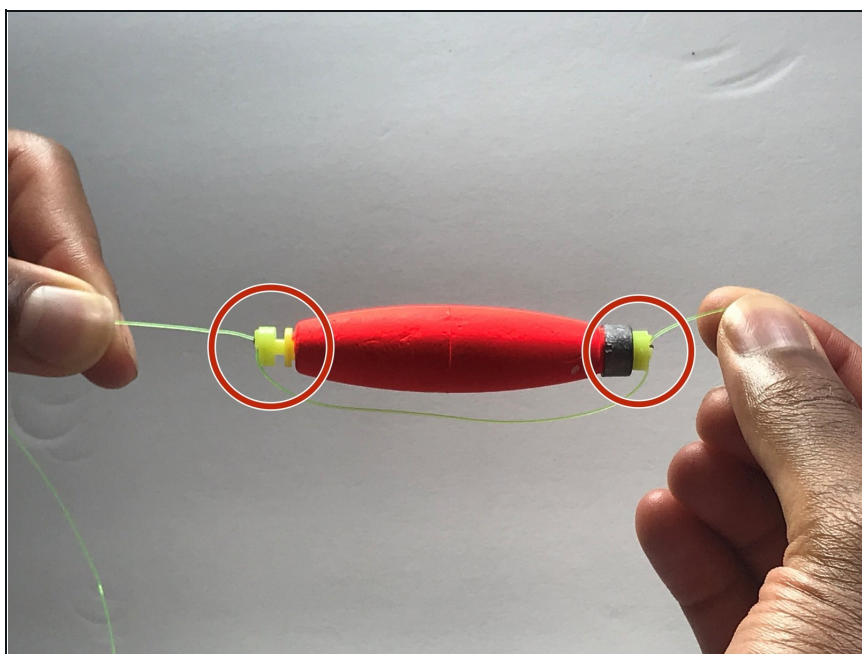


- Répétez la deuxième étape pour l'extrémité opposée du bobber, en enfilant la ligne à travers le deuxième crochet.

Étape 4

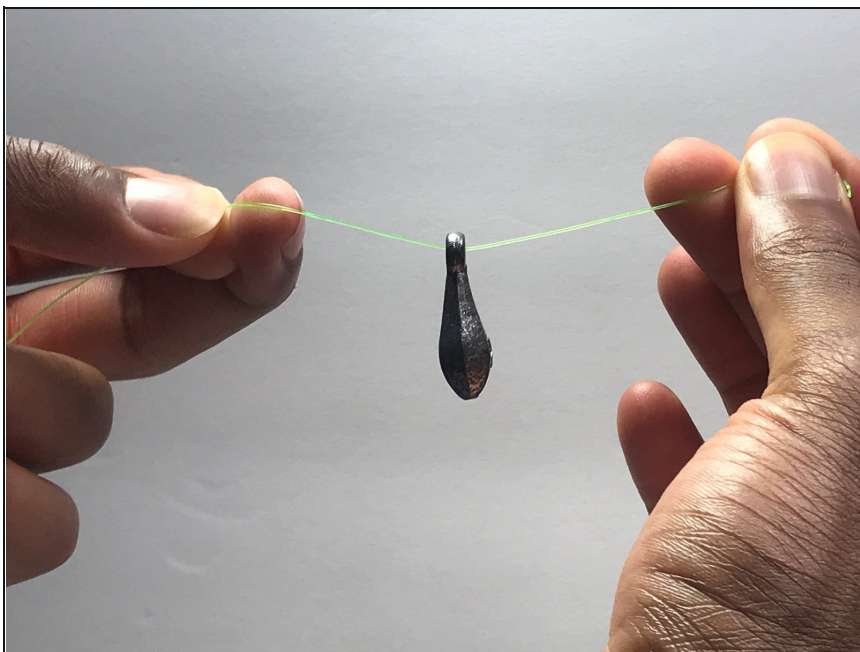


- Environ un à deux pieds avant la fin de la ligne, enfiler un poids sur la ligne.

Étape 5

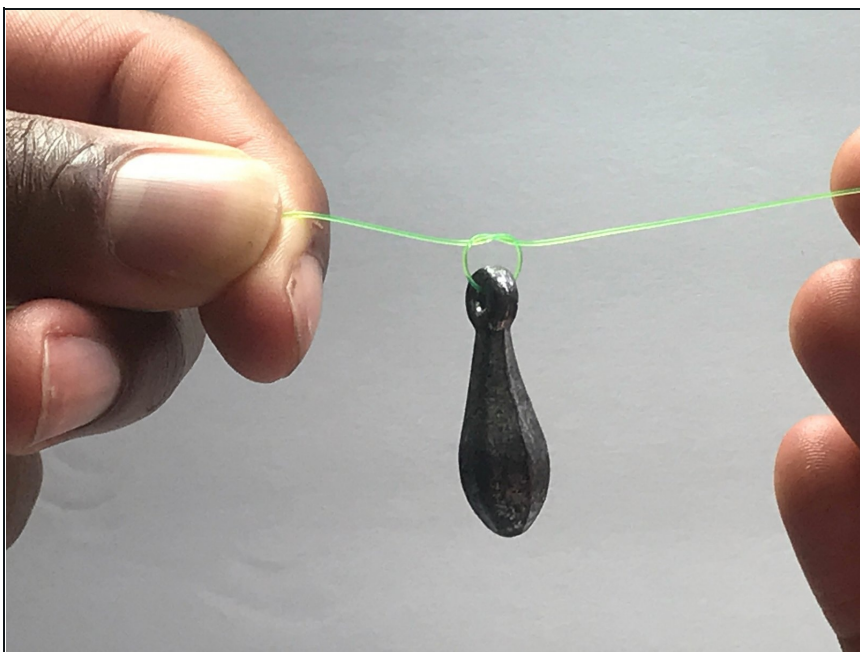


- Faites un nœud autour de l'œillet du poids. (Aucun nœud spécifique nécessaire, il doit juste rester en place.)

Étape 6

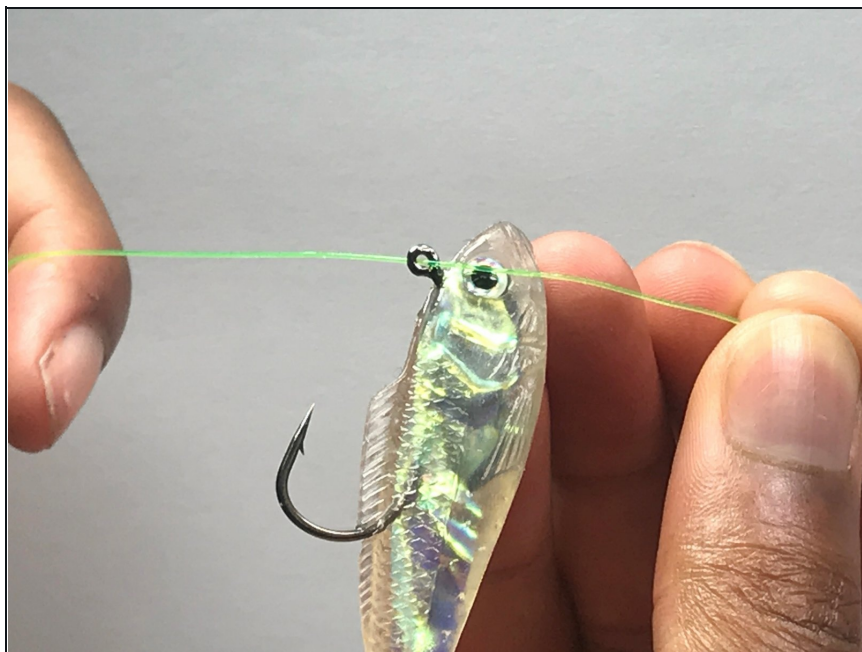


- À la toute fin de la ligne, enfiler la ligne à travers l'œillet du leurre d'environ 6 pouces.

Étape 7

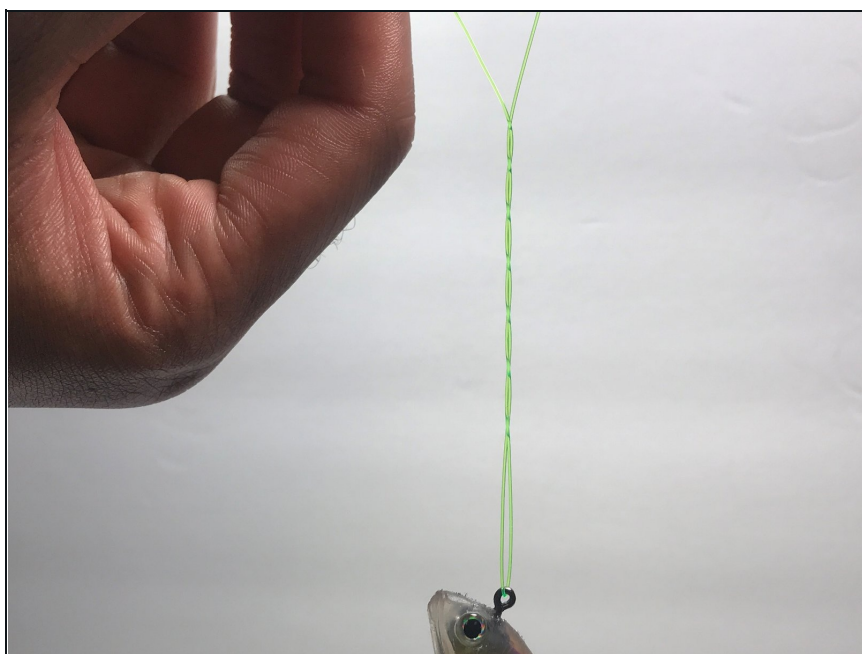


- Tournez la ligne sur elle-même environ cinq à six fois.

Étape 8

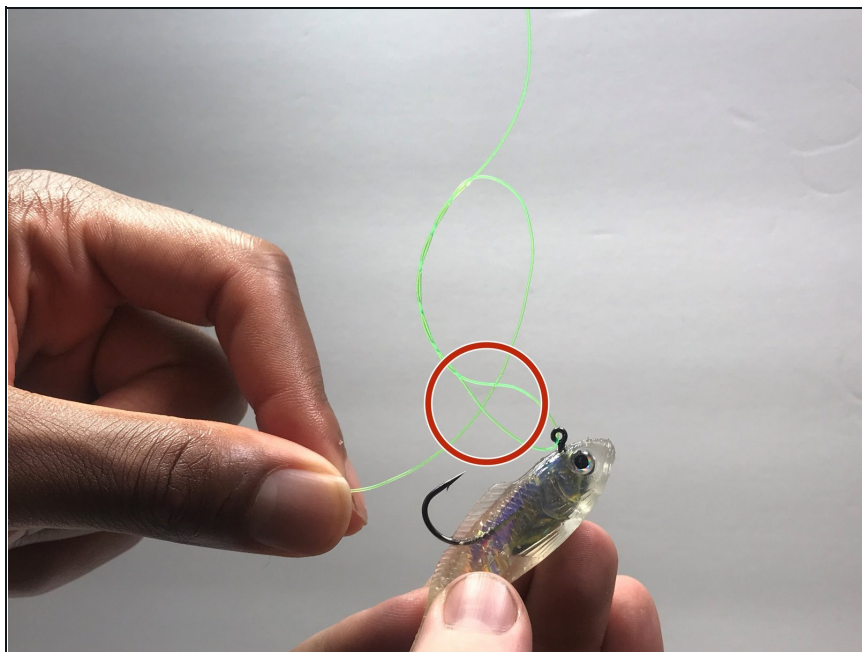

- Enfilez la ligne restante dans le trou créé par l'étape précédente près de l'œillet du leurre.

Étape 9

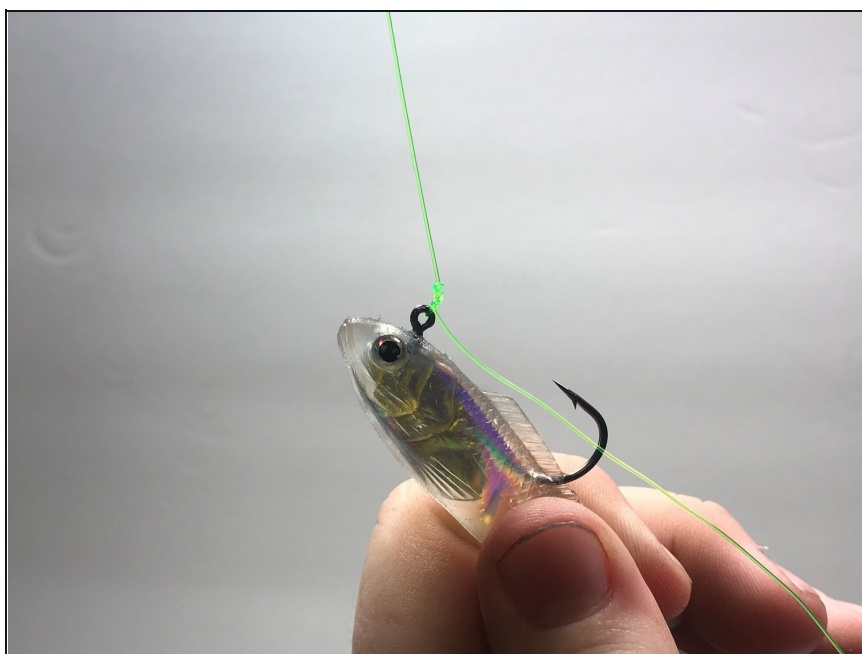

- Serrez bien le nœud.

Après l'étape 9, vous êtes prêt à pêcher.