


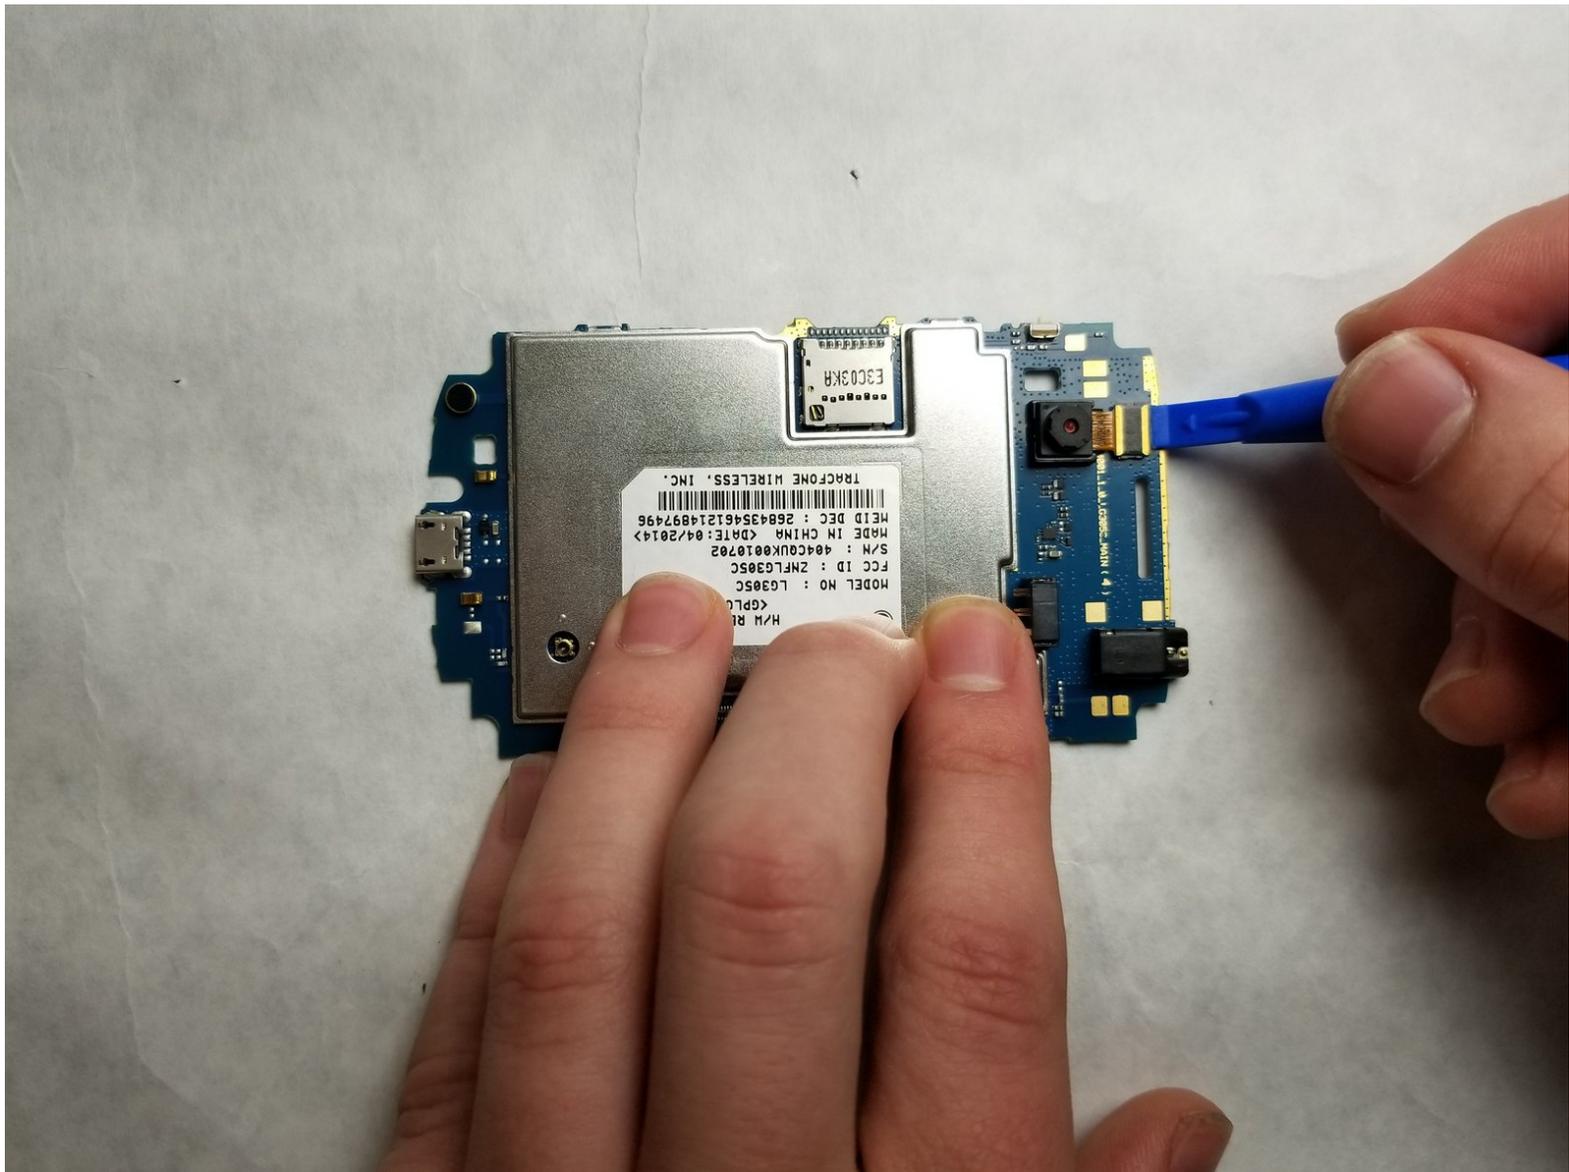

# Remplacement de la caméra du LG 305C

Ce guide de remplacement montrera comment remplacer l'appareil photo dans le LG 305C.

Rédigé par: Ashley Kidwell



---

## INTRODUCTION

Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de débrancher l'appareil. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer l'appareil photo du LG 305C.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [JIS #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 2




- Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

### Étape 3 — Carte microSD



- Délogez la carte microSD de la fente pour carte microSD en utilisant votre index et retirez-la.

### Étape 4 — Enveloppe interne

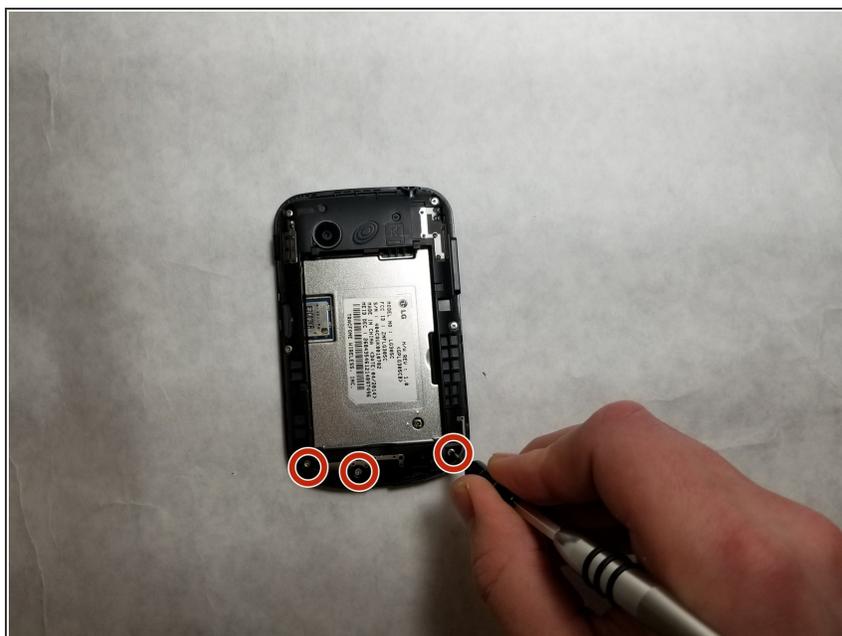


- Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.

## Étape 5



- Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 6

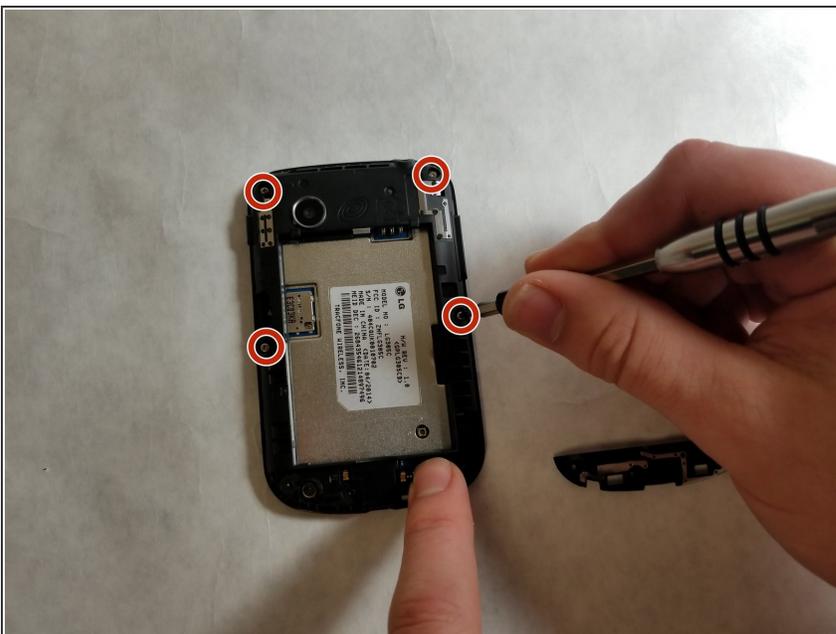

- Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.

## Étape 7




- Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 8 — Carte mère




- Soulevez l'écran de la carte de circuit interne avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 9 — Caméra

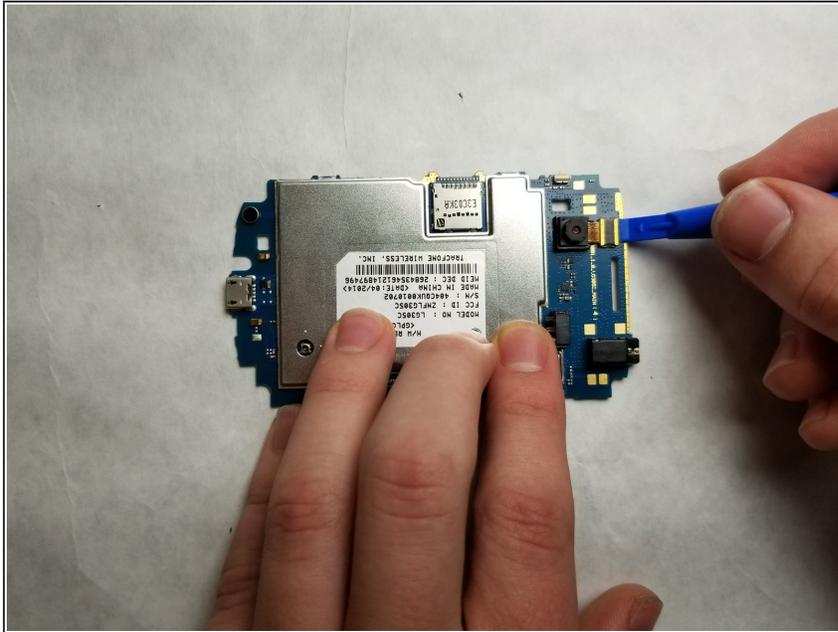

- Soulevez l'appareil photo de la carte de circuit interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 10

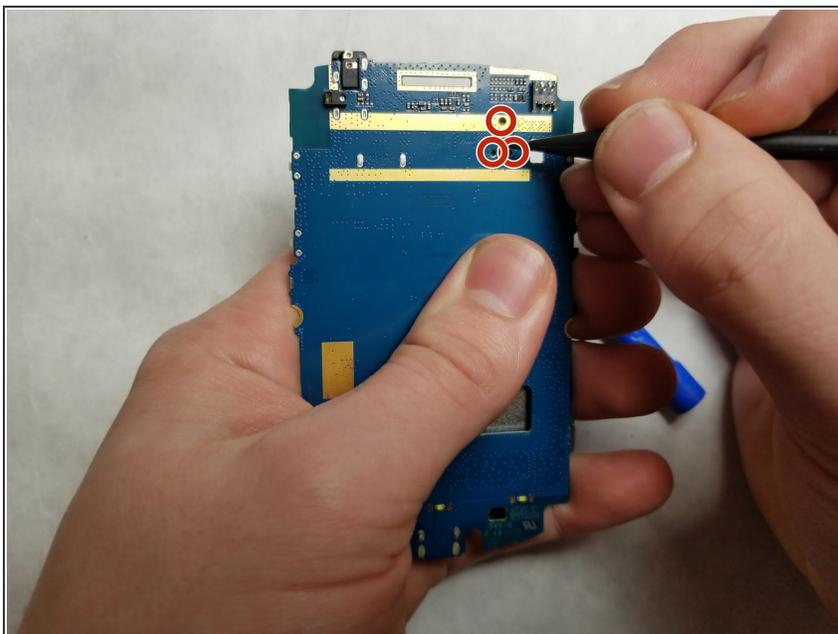

- Détachez complètement la caméra en utilisant l'outil spudger pour percer les trous de fixation de la caméra.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.